



Vamos.

*Todo lo que tienes que saber para empezar.*

htc SNAP



# Bienvenido

*Sprint está comprometido a desarrollar tecnologías que te dan la capacidad de obtener lo que quieras, cuando quieras, más rápido que nunca. Este libro es una introducción básica acerca de cómo iniciarte con Sprint y tu nuevo HTC Snap™. También puedes visitar [sprint.com/welcome](http://sprint.com/welcome) para conocer más.*

**Disfrutar. Con SprintSpeed.™**




# Tu HTC Snap™


## Parte frontal



## Parte atrás

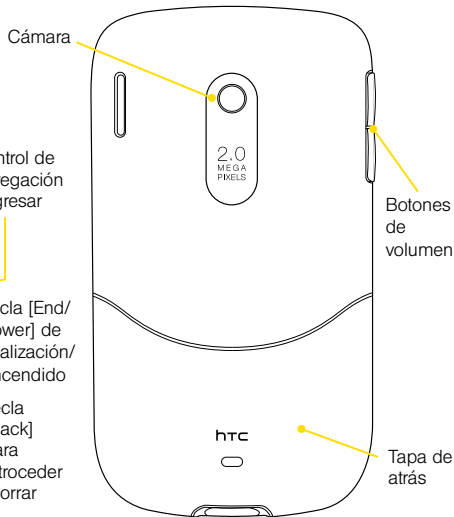

## Parte de abajo



# Prepara tu equipo



## Inserta la batería

1. Sujeta el equipo con ambas manos y empuja la tapa de atrás hacia arriba con tu pulgar para quitar la tapa.
2. Alinea los contactos de la batería con los del interior del compartimento de la batería y empuja la batería ligeramente hasta que ajuste en su lugar.
3. Vuelve a poner la tapa de atrás.



## Inserta la tarjeta microSD

1. Quita la tapa de atrás. (Ver el paso 1 arriba).
2. Inserta la tarjeta microSD dentro de la ranura con los contactos dorados mirando hacia abajo. Inserta cuidadosamente la tarjeta dentro de la ranura, presiona ligeramente hasta que ajuste en su lugar haciendo clic, y reemplaza la tapa de la ranura de la tarjeta.
3. Coloca nuevamente la tapa de atrás.



## Carga la batería

1. Conecta un extremo del cable USB en el cargador del teléfono.
2. Conecta el cargador del teléfono en un tomacorriente.
3. Conecta el otro extremo del cable USB en el conector de sincronización de tu equipo.

# Prepara tu equipo



## Activa tu teléfono





- Si compraste tu equipo en una Tienda Sprint, probablemente ya está activado y listo para usar.
- Si recibiste tu equipo por correo y es una cuenta nueva de Sprint o un número de teléfono nuevo, tu equipo ha sido diseñado para activarse automáticamente cuando lo enciendas por primera vez. Para confirmar tu activación, haz una llamada telefónica.
- Si recibiste tu teléfono por correo y estás activando un nuevo teléfono, para un número existente en tu cuenta, tendrás que ingresar a Internet para activar el número de tu nuevo teléfono. Desde el navegador de Internet de tu computadora, visita [www.sprint.com/activate](http://www.sprint.com/activate) y completa las instrucciones en pantalla para activar tu teléfono.

Quando hayas terminado, haz una llamada telefónica para confirmar tu activación. Si tu teléfono aún no ha sido activado o no tienes acceso a Internet, llama al Servicio de Atención al Cliente de Sprint al 1-888-211-4727, para recibir ayuda.

# Haz tu primera llamada



## Haz tu primera llamada telefónica

1. Presiona  para mostrar la pantalla del teléfono.
2. Ingresa un número de teléfono usando el teclado. (Si cometes un error al marcar, presiona  para borrar).
3. Presiona .
4. Cuando hayas terminado, presiona .

# Maneja tu cuenta















## En Internet: [sprint.com](http://sprint.com)

- Realiza un pago, revisa tus facturas, suscríbete a facturación por Internet
- Revisa los minutos de uso y el saldo de tu cuenta  
Revisa o modifica los detalles de tu plan de servicio Sprint
- Obtén instrucciones detalladas y descarga contenido



## Desde tu teléfono Sprint

- Presiona     para revisar minutos de uso y el saldo de tu cuenta
- Presiona     para realizar un pago
- Presiona     para acceder a un resumen de tu plan de servicio Sprint u obtener respuestas a otras preguntas



## Desde cualquier otro teléfono



- Atención al cliente Sprint: Marca 1-888-211-4727
- Atención al cliente para negocios: Marca 1-800-927-2199

# Correo de voz



## Configura tu correo de voz


Todas las llamadas no contestadas son automáticamente transferidas a tu correo de voz, incluso si tu teléfono está en uso o apagado. Debes configurar tu correo de voz y saludo personal tan pronto como actives tu teléfono:

1. Presiona  para mostrar la pantalla del teléfono.
2. Presiona y mantén presionado  en el teclado de tu teléfono.
3. Sigue las instrucciones del sistema para crear tu contraseña y grabar tu nombre y saludo.




## Recupera tus mensajes de correo de voz

Desde tu teléfono:

- ▶ Usando acceso a mensajes por un solo toque, presiona y mantén presionado .

— o —

1. Desde el panel Home, avanza hacia el panel Missed Call/Voicemail
2. Presiona la tecla de navegación hacia la derecha hacia el panel Missed Call/Voicemail y presiona .

Desde cualquier otro teléfono:



1. Marca tu número de teléfono móvil.
2. Cuando conteste tu correo de voz, presiona **\***.
3. Ingresas tu contraseña.

# Contactos

## Guarda un número de teléfono

1. Desde el panel Home, marca un número de teléfono y presiona **Save** (tecla programable de la izquierda).
2. Selecciona **New Contact** > **Outlook Contact** or **Windows Live** para crear un nuevo contacto o selecciona un contacto existente para añadirlo a esa entrada de contacto.
3. Selecciona una categoría para el número (como Mobile, Home, or Work), ingresa un nombre para la entrada y agrega cualquier otra información que desees almacenar de ese contacto.
4. Presiona **Save** (tecla programable de la izquierda).


## Recupera un número de teléfono

1. Desde el panel Home, presiona **Contacts** (tecla programable de la derecha).
2. Usa tu tecla de navegación para avanzar por las entradas, o usa tu teclado para ingresar las primeras letras de la entrada de tu contacto.
3. Para mostrar una entrada, resáltala y presiona .
4. Para llamar al número de teléfono preestablecido, resáltalo y presiona .

# Mensajería y fotos






## Envía un mensaje de texto

1. Desde el panel Home, avanza al panel Messages y presiona .
2. Ingresa un número de teléfono móvil o dirección de correo electrónico.
3. Usa tu teclado para ingresar o presiona **Menu** (tecla programable de la derecha) > **My Text**, y luego selecciona un mensaje preprogramado.
4. Presiona **Send** (tecla programable de la izquierda).



## Toma una foto

1. Desde el panel Home, presiona **Start** (tecla programable de la izquierda) > **All Programs** (tecla programable de la izquierda) > **Camera** para activar la cámara del teléfono. (También puedes presionar .)
2. Usando tu pantalla como un visor, enfoca el objetivo de la cámara hacia tu sujeto y presiona .
3. Presiona  o **←** para regresar al modo de cámara o usa tu tecla de navegación para seleccionar **View**, **Send**, **Go Back**, **Delete**, and **Hide Menu**.

# Información útil de Sprint



## Protección total de equipos

La Protección Total de Equipos provee la cobertura combinada del Programa de Reemplazo de Equipos y el Programa de Servicio y Reparación de Equipos, cada uno disponible por separado. Tu teléfono estará asegurado contra pérdida, robo, daño físico y corrosión por líquido, así como también por fallas mecánicas y eléctricas, mantenimiento de rutina y fallas por uso y desgaste normales. Para disfrutar de cobertura inmediata, suscríbete a la Protección Total de Equipos cuando actives o actualices tu teléfono o equipo inteligente Sprint o Nextel. Tienes hasta 30 días después de la activación o actualización del teléfono para suscribirte, así que apresúrate\*.

\*Favor de consultar el folleto de la Protección Total de Equipos disponible en cualquier tienda participante para conocer los términos y condiciones de la cobertura, incluyendo los cargos aplicables. Los términos y las condiciones están sujetos a cambio. Podría no estar disponible en todos los estados. La elegibilidad varía según el equipo.



## Sprint 411

Marca 411 para obtener información a nivel nacional, horarios de películas, hacer reservaciones en restaurantes, obtener indicaciones de rutas y más. Operadores que hablan español están disponibles. Favor de visitar [sprint.com](http://sprint.com) para obtener los precios y más detalles.

# Gracias.

*Esto es sólo el comienzo de lo que puedes hacer con tu HTC Snap™ y Sprint. Hay muchos más recursos disponibles en la palma de tus manos.*

- Tu teléfono puede ofrecerte música, TV, películas, juegos e indicaciones de rutas. La guía de funciones te dice cómo acceder a ese contenido y más, todo dentro de la red Sprint.*
- La guía de usuario te da detalles adicionales acerca de cómo usar tu teléfono, y también está disponible en Internet en español.*
- Sprint.com te provee toda la información acerca de tu plan y los servicios disponibles así como contenido descargable.*
- Visita [sprint.com](http://sprint.com) y haz clic en accesorios o llama a la línea de accesorios 1-800-974-2221, para usar con tu teléfono.*

