



*Empieza* \_

*Todo lo que necesitas saber para empezar.*



*iBienvenido! \_*



*Prepara tu teléfono \_*

*Sprint está comprometido a desarrollar las tecnologías que te brindan la habilidad para obtener lo que quieras, cuando quieras, más rápido que nunca antes. Este folleto te introduce a lo básico para empezar a usar Sprint y tu nuevo LG Lotus Elite.*

***Sólo en el Now Network.™***

▶ **Inserta la batería**

1. Quita la tapa del compartimiento para la batería. Usa los pulgares para presionar la tapa y desliza la tapa hacia abajo.
2. Alinea los contactos de la batería con los contactos del compartimiento, y luego presiónala suavemente hasta que se enganche en su lugar.
3. Vuelve a colocar la tapa de la batería.

▶ **Carga la batería**

1. Conecta el cargador en un tomacorriente.
2. Conecta el otro extremo del cargador en el conector para accesorios/corriente eléctrica.

▶ **Enciende el teléfono**

- Presiona  para encender tu teléfono.

## Activa tu teléfono \_





### ▶ Activa tu teléfono

- Si compraste tu teléfono en una Tienda Sprint, probablemente ya está activado y listo para usar.
- Si recibiste tu teléfono por correo y tienes una cuenta Sprint nueva o un número de teléfono nuevo, tu teléfono está diseñado para activarse automáticamente. Para confirmar tu activación, haz una llamada telefónica.
- Si recibiste tu teléfono por correo y estás activando un nuevo teléfono para un número existente en tu cuenta, visita [www.sprint.com/activate](http://www.sprint.com/activate)<sup>1</sup> y completa las instrucciones en pantalla para activar tu teléfono.

Cuando hayas terminado, haz una llamada telefónica para confirmar tu activación. Si tu teléfono aún no está activado o no tienes acceso a Internet, comunícate con Atención al Cliente Sprint llamando al **1-888-211-4727** para obtener asistencia.

<sup>1</sup> Disponible sólo en inglés.




### ▶ Cambia al menú en Español

1. Selecciona  y presiona  > **Settings** > **Others** > **Language** (Idioma).
2. Selecciona **Español**.

## Haz tu primera llamada \_



### ▶ Haz tu primera llamada telefónica



1. Ingresa un número de teléfono usando tu teclado numérico. (Si cometes un error al ingresar, presiona la tecla  para borrarlo).
2. Presiona .
3. Cuando hayas terminado, presiona .

## Navega a través de tu teléfono \_


### ► Presentando Sprint One Click

Sprint One Click trae a la punta de los dedos todas tus funciones favoritas de tu LG Lotus Elite.

Este diseño fácil de usar te permite acceder a funciones tales como **MENSAJERÍA** ✉, **NAVEGACIÓN SPRINT** ↗, **GOOGLE** Ⓒ, y **INTERNET** 🌐 todo sin tener que salir de la pantalla principal. También te permite acceso resumido a información personalizada “burbujas” cuando estás en la pantalla de inicio 🏠.

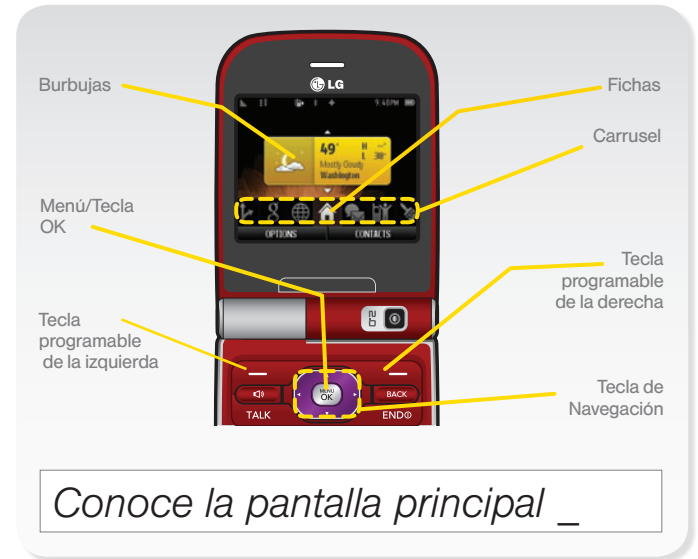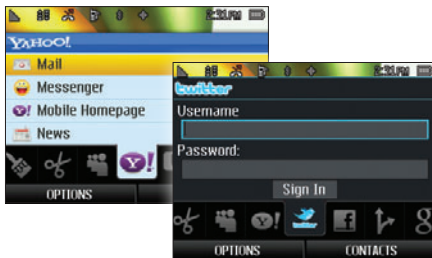









## Conoce la pantalla principal \_

- **Carrusel** – La fila inferior de fichas, o iconos, en tu pantalla principal. El carrusel te da acceso instantáneo a tus funciones favoritas.  
Para seleccionar una ficha, presiona la tecla de navegación derecha o izquierda para mover el carrusel. La ficha del centro es la ficha seleccionada. (La ficha de inicio 🏠 es seleccionada en la ilustración que aparece arriba, mostrando la pantalla de inicio). Para resaltar una opción sobre una ficha, presiona la tecla de navegación arriba o abajo, y así la seleccionas.
- **Burbujas** – Ventanas con información resumida disponibles cuando se muestra la pantalla de inicio 🏠. Para acceder el menú principal del teléfono, selecciona 🏠 y presiona .

## Personaliza tu teléfono \_

### ► Personaliza tu pantalla de inicio


Añádele hasta seis burbujas a tu pantalla de inicio para mostrar la información que quieres resumida.

1. Selecciona  y presiona **OPCIONES** (tecla programable de la izquierda) > **Personalizar Inicio** > **Añade una Burbuja**.
2. Resalta una burbuja [como Fecho y hora , Noticias , El Tiempo , Noticias de deporte , Finanzas , o Horóscopo ] y presiona **AÑADIR** (tecla programable de la izquierda) Sigue las instrucciones para personalizar tu selección.
- Para utilizar las burbujas, presiona la tecla de navegación arriba o abajo para resaltar una burbuja y entonces presiona  para mostrar más información.


### ► Personaliza tu carrusel

El carrusel de tu teléfono contiene hasta 15 fichas. Añade, remueve y reorganiza las fichas cuantas veces quieras. Para más información, consulta la sección 2B, “Navigating Your Phone”, en tu *Guía para usuarios*.

### ► Aprende más


- Usa la guía integrada del teléfono para aprender todo lo que necesitas saber sobre Sprint One Click. Selecciona  y presiona **OPCIONES** (tecla programable de la izquierda) > **Tutoría**.

## Correo de voz \_



### ► Configura tu correo de voz

Todas las llamadas que no sean contestadas son transferidas automáticamente a tu correo de voz, incluso si tu teléfono está en uso o apagado. Debes programar tu correo de voz y saludo personal tan pronto como tu teléfono sea activado.

1. Presiona y mantén presionado  y sigue las instrucciones del sistema para crear una contraseña y grabar tu nombre y saludo.



#### Contraseña

(no comparta): \_\_\_\_\_

Sprint recomienda enfáticamente la configuración de una contraseña de correo de voz. Sin una contraseña, cualquiera que tenga tu teléfono puede acceder a tus mensajes y realizar llamadas al exterior a través de tu cuenta de servicio móvil.

### ► Recupera tus mensajes de correo de voz

Desde tu teléfono:

- Para usar One Touch Message Access presiona y mantén presionada .
- Para usar el menú de tu teléfono, selecciona  y presiona > **Mensajería** > **Correo de Voz**.

Desde cualquier otro teléfono:

1. Marca tu número de teléfono móvil.
2. Cuando tu correo de voz conteste, presiona \*.
3. Ingresa tu contraseña.



## Contactos \_



### ► Guarda un número de teléfono


1. Ingresa un número de teléfono y presiona **OPCIONES** (tecla programable de la derecha) > **Guardar**.
2. Selecciona **Nueva Entrada** o **Entrd Existente**.
3. Para **Nueva Entrada**, selecciona una categoría para el número (tal como **Móvil**, **Casa**, **Trabajo**, **Biper**, **Fax**, o **Otro**) y entonces ingresa un nombre para la entrada. Para **Entrd Existente**, selecciona una entrada existente y entonces selecciona un tipo de teléfono.
4. Presiona **HECHO** (tecla programable de la izquierda).

### ► Busca un número de teléfono


1. Presiona **CONTACTOS** (tecla programable de la derecha).
2. Usa tu tecla de navegación para desplazar por las entradas o usa tu teclado numérico para ingresar las primeras letras de la entrada del contacto.
3. Para mostrar una entrada, escóglala y presiona . Para llamar al número de teléfono preestablecido de la entrada, escógelo y presiona .

## Mensajes y fotos \_


### ► Envía un mensaje de texto

1. Presiona .
2. Selecciona un destinatario desde mensajes recientes o selecciona **Ir a Contactos** para seleccionar un destinatario desde tus contactos, o presiona **NUÉV DIRC** (tecla programable de la derecha) para ingresar un número de teléfono o una dirección de email.
3. Ingresa un número de teléfono móvil o una dirección de email y presiona **CONTINUAR** (tecla programable de la izquierda).
4. Usa tu teclado para ingresar un mensaje o presiona **OPCIONES** (tecla programable de la derecha) y selecciona modo de texto o mensajes preestablecidos.
5. Presiona **ENVIAR** (tecla programable de la izquierda).

### ► Toma una foto

1. Con el teléfono abierto o cerrado, presiona y mantén presionada el botón de cámara de lado para activar la cámara del teléfono.
2. Usando tu pantalla como un visor, enfoca el objetivo de la cámara hacia tu sujeto y presiona , **CAPTURAR** (tecla programable de la izquierda), o el botón de cámara, o toque **CAPTURAR** (si el teléfono está cerrado).
3. Presiona el botón de cámara para volver al modo de cámara o presiona **OPCIONES** (tecla programable de la derecha) para explorar otras opciones, incluyendo enviar la foto a un contacto.





## Maneja tu cuenta \_



### ► En Internet: [sprint.com](http://sprint.com)

- Realiza un pago, revisa tus facturas, suscríbete a facturación por Internet
- Revisa los minutos de uso y el saldo de tu cuenta
- Revisa o modifica los detalles de tu plan de servicio Sprint
- Obtén instrucciones detalladas y descarga contenido

### ► Desde tu teléfono Sprint

- Presiona  para verificar los minutos de uso y el saldo de tu cuenta
- Presiona  para realizar un pago
- Presiona  para acceder a un resumen de tu plan de servicio Sprint u obtener respuestas a otras preguntas.
- Presiona  para agregar una línea de servicio, actualizar tu teléfono, comprar accesorios o acceder a otros servicios de la cuenta

### ► Desde cualquier otro teléfono

- Atención al cliente Sprint:  
Marca **1-888-211-4727**
- Atención al cliente para Negocios:  
Marca **1-800-927-2199**

## Información útil de Sprint \_

### ► Protección Total de Equipos

*La protección que necesitas para vivir sin preocupaciones*

No te preocupes si algo le pasa a tu teléfono; hay una manera fácil y rápida para que vuelvas a conectarte.

#### • **La cobertura incluye:**

Pérdida, robo, mantenimiento de rutina, daño físico o por líquido, problemas eléctricos o mecánicos; así como también fallas por uso y desgaste normales.

#### • **Para más información:**

Consulta el folleto de la Protección Total de Equipos disponible en cualquier tienda participante o visita [sprint.com/tep](http://sprint.com/tep)<sup>1</sup> para más detalles. Para inscribirte dentro de los 30 días posteriores a la activación, llama al **1-800-584-3666**.

La Protección Total de Equipos es un servicio proveído por Asurion Protection Services, LLC, Continental Casualty Company (una compañía de CNA) agente con licencia para los clientes de Sprint.

<sup>1</sup> Disponible sólo en inglés.

### ► Sprint 411

Marca 411 para obtener información a nivel nacional, horarios de películas, hacer reservaciones en restaurantes, obtener indicaciones de rutas y más. Operadores que hablan español están disponibles. Favor de visitar [sprint.com](http://sprint.com) para obtener los precios y más detalles.

## Recursos \_



### ► Para tu teléfono

- Esta *Guía de Inicio* para dejarte completamente listo.
- **Guía del Usuario** – Consulta la Guía del Usuario global del teléfono LG Lotus Elite.
- **Internet** – Visita [sprint.com/support](http://sprint.com/support)<sup>1</sup> para descargar la versión más reciente de la Guía del Usuario y acceder a ayuda técnica y otros recursos.

### ► Para el medio ambiente

Recicla tu teléfono viejo segura y convenientemente usando el sobre predirigido incluido en la caja con tu nuevo teléfono. Visita [sprint.com/recycle](http://sprint.com/recycle)<sup>1</sup> para más detalles.

## [sprint.com/begin](http://sprint.com/begin) \_

- Visita [sprint.com/begin](http://sprint.com/begin)<sup>1</sup> para descubrir todo lo que puedes hacer con tu teléfono y el servicio Sprint. Explora todas tus opciones, encuentra las maneras de personalizar tu experiencia e incluso vota por tus funciones favoritas. Es todo un nuevo comienzo.

<sup>1</sup> Disponible sólo en inglés.