



Vamos

Todo lo que tienes que saber para empezar.

LG optimus^S

Sprint 

iBienvenido!

Sprint está comprometido a desarrollar las tecnologías que te brindan la habilidad para obtener lo que quieras, cuando quieras, más rápido que nunca antes. Este folleto te introduce a lo básico para empezar a usar Sprint y tu nuevo LG Optimus S™. Como descubrirás rápidamente, es fácil personalizar las aplicaciones del equipo, la apariencia, y más con Sprint ID; explorar el Android Market™, navegar por Internet a velocidad 3G; enviar email, textos o mensajes con fotos; ver películas o TV; y obtener direcciones de ruta paso a paso. Porque hay menos espera, y se hace más, en el Now Network.™

Los servicios descritos en esta pieza podrían requerir la suscripción a un plan de servicio y/o podrían incurrir en cargos adicionales. No todos los servicios funcionarán en todos los equipos. La cobertura no está disponible en todas partes. Favor de visitar www.sprint.com/coverage para obtener más detalles.

Mensaje importante acerca de su información confidencial. Generalmente, las políticas de Sprint no aplican a aplicaciones de terceros. Las aplicaciones de terceros podrían acceder a la información personal del cliente o requerir que Sprint revele su información como cliente al proveedor de la aplicación del tercero. Para saber cómo una aplicación de terceros recolecta, accede, usa o revela su información personal, favor de revisar las políticas del proveedor de la aplicación, las cuales pueden encontrarse usualmente en su sitio de Internet. Si usted no se siente a gusto con las políticas de la aplicación del tercero, no use la aplicación.

©2010 Sprint. SPRINT y el logotipo son marcas comerciales de Sprint. Optimus S es una marca de LG Electronics, Inc.

Prepara tu equipo

▶ **Inserta la batería**

1. Quita la tapa del compartimiento de la batería en la parte de atrás de tu teléfono.
2. Alinea los contactos de la batería con los que se encuentran dentro del compartimiento de la batería y presiona suavemente hasta que la batería se asiente.
3. Recoloca la tapa trasera.


▶ **Carga la batería**

1. Inserta el cable USB en el cordón eléctrico.
2. Desliza la cubierta del Cargador/Enchufe de Accesorios e inserta el extremo pequeño del cable USB en el enchufe.
3. Conecta el cordón eléctrico a un enchufe de corriente alterna (AC, en inglés) estándar.

▶ **Enciende el equipo**

- Presiona y mantén presionado .

▶ **Desbloquea la pantalla**

- Presiona y mantén presionado el icono de desbloqueo () y luego desliza el dedo hacia la derecha.

▶ **Apaga la pantalla**

- Presiona .



Activa tu equipo

► Activa tu equipo

- Si compraste tu equipo en una Tienda Sprint, probablemente ya está activado y listo para usar.
- Si recibiste tu equipo por correo y tienes una cuenta Sprint nueva o una línea nueva de servicio, tu equipo está diseñado para activarse automáticamente. Para confirmar tu activación, haz una llamada telefónica.
- Si recibiste tu equipo por correo y estás activando un nuevo equipo para un número existente en tu cuenta, (estás cambiando de teléfono), puedes activar por Internet o directamente desde tu teléfono.

Actívalo desde tu computadora:

- Ve a sprint.com/activate¹ y sigue las instrucciones.

Actívalo desde tu teléfono:

Nota: Por razones de seguridad, vas a necesitar tu número secreto de Sprint (PIN) para activar usando este método.

1. Enciende tu teléfono nuevo. (Asegúrate de que el anterior esté apagado). El teléfono intentará activarse automáticamente mediante "Hands-Free" (manos libres).
Nota: Tu teléfono necesita para completar un intento de activación "Hands-Free" (manos libres) para poder continuar.
2. Toca **Activate** (Activar) para cancelar la activación automática e iniciar el programa asistente de activación manual.
Nota: Si no cancelas la activación automática, el teléfono intentará activarse cinco veces. Espere a que **Retry** (reintentar) para aparecer en tu pantalla. Toca **Retry** y toca **Activate**.
3. Sigue las instrucciones en pantalla para completar el proceso de activación.
4. Después de seguir las instrucciones, haz una llamada telefónica para confirmar tu activación.

Si tu teléfono aún no está activado, comunícate con Atención al Cliente Sprint llamando al **1-888-211-4727** para obtener asistencia.

¹ Disponible sólo en inglés.

Tu LG Optimus S™



Sprint ID

Una vez que esté activado tu equipo, el siguiente paso es instalar un *ID Pack* inicial. Los *ID Packs* son conjuntos de aplicaciones, timbres, imágenes de fondo, configuraciones y más. Se instalan mediante una aplicación llamada *Sprint ID*.

Puedes tener hasta seis *ID Packs* instalados en un momento dado y puedes cambiar uno por otro fácilmente sin perder ninguna aplicación que ya tengas instalada. Por ejemplo, cuando instala el Sprint ID Pack, Sprint aplicaciones como Sprint TV, TeleNav™ GPS Navigator, NASCAR Sprint Cup Mobile, y Sprint Football Live permanecerán en tus aplicaciones.

► Cómo instalar tu primer *ID Pack*

Nota: El equipo debe estar activado, la batería tiene que estar totalmente cargada y debes estar dentro del área de cobertura antes de instalar un *ID Pack*.

1. En la pantalla de “Welcome to Sprint” (Bienvenido a Sprint), toca **Instalar un ID**. (Si aparece la pantalla de desbloqueo, libera la pantalla arrastrando el ícono “UNLOCK” (🔒) [desbloquear] hacia el lado derecho de la pantalla.)
2. Toca un *ID Pack* en la pantalla de *Sprint ID*.
3. Lee la pantalla de información para una descripción del *ID Pack* y toca **Instalar**.
4. Lee los Términos y Condiciones y toca **Aceptar**.
5. Espera a que termine de descargar 📄. Presiona 🏠 > **Notificaciones** y toca **ID ready to install**.



► Cambia de *ID Pack*

1. Presiona 🏠 > **ID**.
2. Toca un *ID Pack* para reemplazar el actual.
—O—
Toca **Obtener nuevo** para instalar un *ID Pack* nuevo y sigue los pasos del 2 al 5 de: “Cómo instalar tu primer *ID Pack*”.

Nota: Ciertas funciones de *Sprint ID* están sujetas a cambio. Para la información más actual acerca de cómo usar *Sprint ID*, favor de leer la **User Guide** (Guía para usuarios) en sprint.com.

Cómo navegar tu equipo

► Navega a través de los menús y pantallas de tu equipo

Toca: Cuando quieres escribir usando el teclado en pantalla, seleccionar ítems tales como iconos de aplicaciones y configuraciones, o presionar botones en pantalla, sencillamente púlsalos con el dedo. Un toque suave funciona mejor.

Presiona y sujeta: Para mostrar las opciones disponibles para un ítem sencillamente presiona y sujeta el ítem.


Tira: Mueve tu dedo de manera más liviana y rápida que cuando deslices. Este movimiento siempre debe ser en forma vertical, como cuando te desplazas por una lista de contactos o mensajes.



Pasa o desliza: Arrastra rápidamente el dedo, de manera vertical u horizontal, a través de la pantalla.



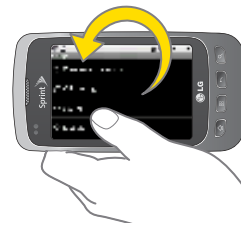

Arrastra: Presiona y sujeta el dedo con algo de presión antes de moverlo. No sueltes el dedo hasta que hayas llegado a la posición deseada.

Rota: Activa la función de rotación automática para cambiar la orientación de la pantalla automáticamente de vertical a horizontal al ladear el equipo.



Realiza y contesta llamadas

► Realiza tu primera llamada de teléfono

1. Presiona  > .
2. Toca los dígitos del número de teléfono, en el teclado del teléfono. (Los números aparecerán justo encima del teclado según los vayas ingresando. Pulsa  para eliminar uno o más dígitos.)
3. Toca .

► Contesta una llamada entrante

- Arrastra  hacia la derecha.

► Rechaza una llamada entrante

- Arrastra  hacia el izquierdo.

► Silencia el timbre en una llamada




Para silenciar el timbre:

- Presiona el botón volumen.







Contactos





► Guarda un número de teléfono

1. Presiona  >  y introduce un número de teléfono usando el teclado de la pantalla.
2. Presiona  > **Añadir a contactos.**
3. Toca **Crear contacto nuevo.** (Si aparecen las instrucciones, pulsa **Google** o **Corporate.**)
–o–
Toca uno existente.
4. Toca cualquier campo para entrar los detalles.
5. Ingresa toda la información necesaria y toca **Listo** para guardar la entrada.

► Recupera un número de teléfono

1. Presiona  >  > **Contactos** , y luego toca .
2. Ingresa la primera letra o letras de una entrada.
3. Toca el contacto para que aparezca el número de teléfono principal del contacto.

► Agrega una nueva entrada a Contactos




1. Presiona  >  > **Contactos** .
2. Presiona  > **Contacto nuevo.** (Si aparecen las instrucciones, pulsa **Google** o **Corporate.**)
3. Toca cualquier campo para abrir el teclado, e ingresa el nombre, número de teléfono, una dirección de correo electrónico y otros datos de contacto.
4. Toca **Listo** para guardar la entrada.



Correo de voz

► Configura tu correo de voz

Todas las llamadas no contestadas se transfieren automáticamente a tu correo de voz, incluso si tu teléfono está en uso o apagado. Debes configurar tu correo de voz y saludo personal tan pronto como se active tu teléfono:

1. Presiona  >  > **Voicemail** .
2. En la ventana Personalize your voicemail, toca **Personalize now**.
3. Sigue las instrucciones de voz para crear tu contraseña y grabar tu nombre y saludo.

**Contraseña de correo de voz
(No compartir):** _____

Sprint recomienda enfáticamente configurar una contraseña de correo de voz. Sin una contraseña, cualquiera que tenga acceso a tu teléfono puede acceder a tus mensajes y realizar llamadas salientes a través de tu cuenta de servicio móvil.

► Recupera tus mensajes de correo de voz

Desde tu equipo móvil:

1. Presiona  >  > **Voicemail** .
2. Toca un mensaje para escucharlo.

Desde cualquier otro teléfono:

1. Marca tu número de teléfono móvil.
2. Cuando conteste tu correo de voz, presiona *.
3. Ingresa tu contraseña.



Personaliza tu pantalla de inicio


Pon tus aplicaciones favoritas directamente en tu pantalla de inicio, preparada para acceder con un solo toque de tu dedo.

► Agrega un ítem a la pantalla

1. Presiona  >  > **Añadir**.
2. En la pantalla Agregar a la pantalla Página principal, toca el ítem que deseas agregar (**Accesos directos**, **Widgets** [Controles], **Carpetas** o **Fondos de pantalla**.)

Por ejemplo, para agregar un *widget* para ahorrar energía:

1. Desde la pantalla Agregar a la pantalla Página principal, toca **Widgets** [Controles] > **Control de energía**.

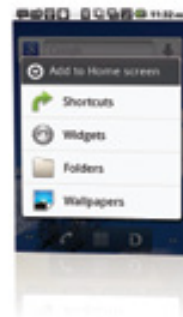




2. Si el *widget* es demasiado grande para el espacio disponible en la pantalla, desliza a una pantalla con suficiente espacio y repite el paso 1.


Desde tu nuevo *widget* para ahorrar energía, puedes encender/apagar las funciones inalámbricas (Bluetooth, Wi-Fi, GPS) y regular brillo de la pantalla.

Mensajería


Mantente en contacto a tu manera usando mensajería de texto, fotomensajes o email. Acceso fácil a AOL, Hotmail, Yahoo!® Mail, and Gmail™.

► Envía un mensaje de texto

1. Presiona  >  > **Mensajes**  > **Mensaje nuevo**.
3. Ingresa el número de teléfono del destinatario en la casilla para texto **Para**.
4. Toca **Escribe el texto aquí** y escribe tu mensaje.
5. Cuando hayas acabado, toca **Enviar**.

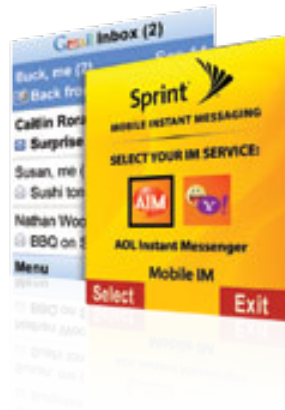







► Envía un mensaje con foto (MMS)

1. Sigue los pasos 1 – 4 para enviar un mensaje de texto.
2. Presiona  > **Adjuntar**.
3. Toca un tipo de archivo multimedia (**Imágenes, Videos**, etc.) para abrir la aplicación Galería.
4. Toca una foto o clip para seleccionarlo.
5. Añade fotos y clips adicionales, si así deseas.
6. Si estás satisfecho con tu mensaje, toca **Enviar**.











► Configura el correo electrónico

1. Presiona  >  > **Enviar correo electrónico** .
 2. Ingresa la **Dirección de correo electrónico** y **Contraseña** y toca **Siguiente**.
 3. Ingresa un nombre para la cuenta (opcional) y tu nombre (mostrado en mensajes saliente) y toca **Finalizado**.
- ### ► Revisa si hay mensajes nuevos
1. Presiona  >  > **Enviar correo electrónico** .
 2. Toca un nombre de cuenta para abrir tu cuenta de email.
 3. Toca un mensaje de email para leerlo.


Cámara y videocámara

Capta y envía al instante tus momentos en fotos digitales y clips de video.

► Toma una foto

1. Presiona  >  > **Cámara** . (También puedes presionar el botón de la cámara .)
2. Usando tu pantalla como visor, apunta el lente de la cámara a tu objetivo y pulsa  o .
3. Desde el modo cámara, presiona  y pulsa **Galería**  para ver imágenes de la cámara.






4. Pulsa una foto y presiona  para explorar las opciones del menú, incluyendo compartir el foto usando y presiona **Mensajes, Picasa, Bluetooth, o Gmail.**

► Grabar un video

1. Presiona  >  > **Videocámara** .
2. Usando tu pantalla como visor, apunta el lente de la cámara a tu objetivo y presiona  o  para comenzar a grabar.
3. Presiona  o  para terminar la grabación.
4. Desde el modo videocámara, presiona  y pulsa **Galería** para ver videos de la cámara.
5. Presiona y sujeta el icono de video para explorar las opciones del menú, incluyendo compartir el video usando **Mensajes, YouTube, Bluetooth, o Gmail.**

► Comparte fotos y videos



1. Presiona  >  > **Galería** .
2. Pulsa **Imágenes de la cámara** o **Videos de la cámara** y presiona y sujeta una foto o video para enviar.
3. Presiona **Compartir** para compartir la foto vía **Mensajes, Picasa, YouTube, Bluetooth, o Gmail.** Sigue las instrucciones en pantalla para enviar tu foto o videoclip.



Wi-Fi

Conéctate a la red Wi-Fi con un rápido toque para revisar email, acceder a Intranet corporativo o navegar por Internet.

▶ Conéctate





1. Presiona  >  > **Ajustes** > **Conexiones inalámbricas**.
2. Toca la casilla **Wi-Fi** para encender Wi-Fi.
3. Toca **Ajustes de Wi-Fi** para mostrar una lista de redes disponibles.
4. Toca una red Wi-Fi para conectarte.
De ser necesario, ingresa la contraseña y toca **Conectar**.



Internet

Encuentra resultados deportivos, noticias y pronósticos del tiempo. Compra en Internet. Al tener acceso sobre la marcha, puedes navegar por versiones a todo color de tus sitios de Internet favoritos.

▶ Ve a Internet

1. Presiona  >  > **Navegador** .
2. Desde la página de inicio SprintWeb™, selecciona categorías de Internet, navega a sitios de Internet, lee blogs, descarga contenido, y más.
 - Toca una categoría para abrirlo.
 - Para opciones adicionales, presiona  desde cualquier página.



Android Market

Personaliza tu equipo con una enorme selección de aplicaciones, juegos, timbres y salvapantallas.

► Navega y descarga



1. Presiona  >  > **Market** .

2. La primera vez que visites Android Market™, aparecerá una ventana con *Terms of Service*. Toca **Aceptar** para continuar.

3. Para encontrar lo que deseas rápidamente:

- Navega a través de las aplicaciones y los juegos presentados. Desplaza a través de la lista cuando abras Android Market.
- Navega por categorías. Primero, toca **Aplicaciones** o **Juegos**, y luego toca una categoría. Puedes filtrar la categoría por **De pago**, **Gratuitas**, o **Nuevas**.



- Navega a través de las aplicaciones y los juegos Sprint. Toca **Sprint** y luego toca en una aplicación.
 - Busca por una aplicación o juego. Toca  en la pantalla de inicio de Android Market, ingresa el nombre o la palabra clave y luego toca  una otra vez.
4. Toca una aplicación o juego para leer una descripción y opiniones de usuarios.
 5. Toca **Instalar** (para aplicaciones gratuitas) o **Comprar** (para aplicaciones pagadas).


Sprint Zone

Mejora tu experiencia Sprint. La aplicación gratis Sprint Zone facilita mucho administrar tu cuenta, obtener consejos y trucos para tu equipo, encontrar aplicaciones recomendadas y mucho más.

► Entra en la zona

1. Presiona  >  > **Sprint Zone** .

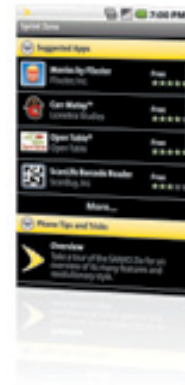

2. Desde la página de Internet Sprint Zone, desliza hacia arriba o hacia abajo y a cualquier campo para revisar tu cuenta, leer las últimas noticias acerca de tu equipo, cargar una aplicación y más.






Sprint TV, películas y radio

TV en vivo y video a la carta. Episodios completos y videoclips de tus programas de horario estelar, y películas favoritos. Más de 50 canales de noticias, entretenimiento, el tiempo, deportes, y música streaming.*

► Instalar Sprint ID Pack

• Presiona  >  > **Sprint Zone** > **Sprint Applications**. Sigue las instrucciones en pantalla para descargar e instalar **Sprint ID Pack**.

► Mira

1. Presiona  >  > **Sprint TV** .
2. Toca un canal o categoría y, de recibir la instrucción, toca **Preview** o toca **Subscribe** para comprar acceso.
3. Toca un ítem para reproducir.





* La cobertura no está disponible en todas partes. El contenido y la lista están sujetos a cambio. Ciertos canales también están disponibles para uso ocasional. Visita sprint.com/tvguide para más información.

GPS

TeleNav™ GPS Navigator te permite ver y escuchar indicaciones de ruta paso a paso a una dirección conocida o encontrar restaurantes, tiendas, bancos, o gasolineras cercanas. Recibe información sobre el tránsito y rutas alternas.

► Instalar Sprint ID Pack

• Presiona  >  > **Sprint Zone** > **Sprint Applications**. Sigue las instrucciones en pantalla para descargar e instalar **Sprint ID Pack**.



► Navega

1. Presiona  > **TeleNav GPS Navigator** .
2. Sigue las instrucciones en pantalla para acceder a la navegación, iniciar y usar.







Consejos para ahorrar batería

▶ Administra el brillo de la pantalla y el tiempo de la pantalla queda iluminada.

- Presiona  >  > **Ajustes > Pantalla > Pantalla giratoria o Tiempo espera pantalla** y seleccionar un ajuste para modificar la configuración de la luz de fondo como te desees.
- Para apagar la pantalla, toca el tecla de encender/bloquear. El equipo continuará funcionando.
- Agrega un *widget* de control de energía a tu pantalla de inicio. (Consulta "Personaliza tu pantalla de inicio" en esta guía para más información sobre agregar *widgets*).

▶ Maneja las funciones de radio del equipo

Desactiva las funciones Wi-Fi, Bluetooth y GPS del equipo cuando no las estés utilizando.

- Presiona  >  > **Ajustes > Conexiones inalámbricas** y desactiva cualquiera de estas funciones (Wi-Fi o Bluetooth) que no estén en uso.
- Presiona  >  > **Ajustes > Ubicación y seguridad** y desactiva cualquiera de estas funciones que no estén en uso.

Para más consejos útiles sobre el cuidado y la seguridad de la batería, por favor, consulta la **User Guide** (Guía del Usuario) en sprint.com/support.¹










¹ Disponible sólo en inglés.




Maneja tu cuenta

▶ En Internet: www.sprint.com

- Realiza un pago, revisa tus facturas, suscríbete a facturación por Internet
- Revisa los minutos de uso y el saldo de tu cuenta
- Revisa o modifica los detalles de tu plan de servicio Sprint
- Obtén instrucciones detalladas y descarga contenido

▶ Desde tu teléfono Sprint

- Presiona  *   para revisar minutos de uso y el saldo de tu cuenta
- Presiona  *   para realizar un pago
- Presiona  *   para acceder a un resumen de tu plan de servicio Sprint u obtener respuestas a otras preguntas

- Presiona  *   para agregar una línea de servicio, actualizar tu equipo, comprar accesorios o acceder a otros servicios de la cuenta

▶ Desde cualquier otro teléfono

- Atención al Cliente Sprint:
Marca **1-888-211-4727**
- Atención al Cliente para Negocios:
Marca **1-800-927-2199**



Información útil de Sprint

► Protección Total de Equipos

La protección que necesitas para vivir sin preocupaciones

No te preocupes si algo le pasa a tu equipo; hay una manera fácil y rápida para que vuelvas a conectarte.

• La cobertura incluye:

Pérdida, robo, mantenimiento de rutina, daño físico o por líquido, problemas eléctricos o mecánicos; así como también fallas por uso y desgaste normales.

• Para más información:

Consulta el folleto de la Protección Total de Equipos disponible en cualquier tienda participante o visita sprint.com/tep¹ para más detalles. Para inscribirte dentro de los 30 días posteriores a la activación, llama al **1-800-584-3666**.

La Protección Total de Equipos es un servicio proveído por Asurion Protection Services, LLC, Continental Casualty Company (una compañía de CNA) agente con licencia para los clientes de Sprint.

► Sprint 411

Marca 411 para obtener información a nivel nacional, horarios de películas, hacer reservaciones en restaurantes, obtener indicaciones de rutas y más. Operadores que hablan español están disponibles. Favor de visitar sprint.com para obtener los precios y más detalles.

¹ Disponible sólo en inglés.



Recursos

► Para tu equipo

- Esta Guía de Inicio para dejarte completamente listo.
- **Basics Guide** (Guía Básicos) – Obtén el máximo de los servicios y las funciones disponibles en tu nuevo Optimus S.
- **Internet** – Visita sprint.com¹ para acceder a la *User Guide* (Guía para usuarios), videos “cómo se usa”, seminarios virtuales e información de asistencia útil.

► Para el medio ambiente

Recicla tu teléfono viejo segura y convenientemente usando el sobre predirigido incluido en la caja con tu nuevo teléfono. Visita sprint.com/recycle¹ para más detalles.

¹ Disponible sólo en inglés.

