





*Todo lo que tienes que saber para empezar.*

Vamos \_



Get started \_

*All you need to know to get going.*



Welcome! \_



Get Your Phone Ready \_

*Nextel is committed to developing technologies that give you the ability to get what you want when you want it, faster than ever before. This booklet introduces you to the basics of getting started with Nextel and your new **Motorola Debut™ i856**.*

### **Nextel Direct Connect**

#### ▶ **Make Sure the SIM Card Is Inserted**

Your SIM (Subscriber Identity Module) card is inserted into the phone's SIM card holder. You should never need to remove or insert the SIM card. If you need to do so, please consult the phone's User Guide.

1. Press down on the battery cover release latch at the top of your phone and slide the cover up to release it.
2. Ensure that the SIM card is inserted in the slot below the battery compartment.

If no SIM card came with your phone, contact Nextel Customer Service at **1-800-639-6111**.

#### ▶ **Insert the Battery**

1. With the battery cover removed (see step 1 above), insert the battery into the battery compartment and gently press down until it clicks into place.
2. Replace the battery cover.

#### ▶ **Charge the Battery**

1. Plug the phone charger into an outlet.
2. Plug the flat end of the charger into the phone's micro USB connector.

## Activate Your Phone \_



## Make Your First Call \_

### ▶ Activate Your Phone

If you bought a phone at a Sprint Store, it is probably activated and ready to use. If it is not activated, call Nextel Customer Service at **1-800-639-6111** from any other phone.

- Press the red **End/Power** key (☒) to turn the phone on.

When your phone powers up the first time, it performs a series of security checks. If you don't pass the security checks, you will see messages and screen prompts showing what to do next.


If you continue to encounter security messages, call Nextel Customer Service at **1-800-639-6111** from a landline phone.

### ▶ Switch to Spanish Menus *(optional)*

1. Press **☒** > **Settings** > **Display/Info** > **Language**.
2. Highlight **Español** and press **OK**.

### ▶ Make Your First Phone Call

1. Enter a phone number using your keypad. (If you make a mistake while dialing, press **Delete** [right softkey] to erase.)
2. Press the green **Talk** key (☎).
3. When you're finished, press **☒**.

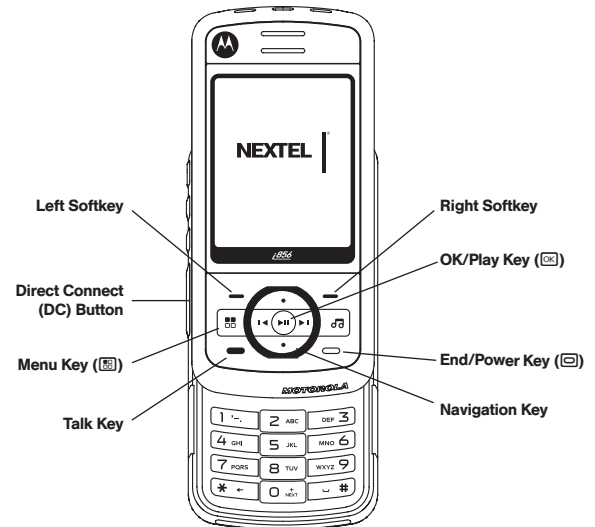




## ▶ Nextel Direct Connect Services

Your phone and Nextel service offer the following Nextel Direct Connect services:

- **Direct Connect<sup>®</sup>** – Instant two-way radio communication with another Direct Connect user.
- **Group Connect<sup>®</sup>** – Connect instantly with up to 20 other Direct Connect users at once.
- **Talkgroup<sup>SM</sup>** – Make group calls with up to 100 Nextel subscribers in the same Direct Connect network. (Online setup by account administrator.)
- **Nextel Direct Talk<sup>SM</sup>** – Establish off-network, two-way radio communication between two or more Nextel Direct Talk-capable phones. (Direct Talk calls do not use the Nextel National Network.)

## ▶ Make a Direct Connect Call

1. Enter a Direct Connect number using your keypad. (Remember to include asterisks when dialing Direct Connect numbers.)  
– or –  
Select a Direct Connect entry from Contacts or Recent Calls.
2. Press and release the Direct Connect button (DC button) on the side of the phone.
3. Wait for a reply and then press and hold the DC button to speak. When you are finished, release the DC button to listen.
4. To end the call, do nothing or press .

## Voicemail \_



### ▶ Set Up Your Voicemail

All unanswered calls are automatically transferred to your voicemail, even if your phone is in use or turned off. You should set up your voicemail and personal greeting as soon as your phone is activated:

1. Using your Motorola Debut i856 phone, call your wireless phone number.
2. Follow the system prompts to create your passcode and record your name and greeting.

### ▶ Retrieve Your Voicemail

From your Motorola Debut i856 phone:

- Dial your wireless phone number.  
– or –
- Press **[MMS]** > **Messages** > **Voice Mail**.

From any other phone:

1. Dial your wireless phone number.
2. When your voicemail answers, press **[\*]**.
3. Enter your passcode.

## Contacts \_



### ▶ Save a Phone Number

1. Enter a phone number and press **[MMS]** > **Store Number**.
2. Highlight **[New Contact]** and press **[OK]** to create a new contact, or highlight an entry from the list and press **[OK]** to save the number to an existing contact.
3. Enter a name for the entry (if applicable), select a category for the number (such as Mobile, DC, Home, or Work), and add any other information you wish to store.
4. Press **Save** (left softkey).

### ▶ Retrieve a Phone Number

1. Press **[MMS]** > **Contacts**.
2. Use your navigation key to scroll through the entries, or press **Search** (left softkey) and use your keypad to enter the first few letters of the contact entry.
3. To display an entry, highlight it and press **[OK]**.
4. To call the entry's default phone number, highlight it and press **[Call]**.

*Note: You can also display the Contacts list by pressing **Contacts** (left softkey) in standby mode.*

## Messaging \_



### ▶ Send a Text or MMS Message

1. Press **Mesgs** (right softkey) > **Create** (left softkey).
2. Enter a wireless phone number or email address.  
– or –  
Press **Search** (left softkey) to select recipients from Contacts or Recent Calls. Press **Done** (left softkey) when you have finished adding recipients. (You may also need to press **Back** [right softkey].)
3. Use your keypad to enter a message or press **QNotes** (left softkey) to choose from Quick Notes preset messages. (If you have already begun entering text, press **☐** > **Insert** > **Insert QNotes** to access Quick Notes.)
4. Press **OK** when you have finished adding the message.
5. Press **Send** (left softkey).

## Pictures & Video \_




### ▶ Take a Picture

1. Press **☐** > **Multimedia** > **Camera** to activate the phone's camera.
2. Using your display screen as a viewfinder, aim the camera lens at your subject and press **OK**.
3. Press **OK** to return to Camera mode, or press **☐** to explore other options, including sending the picture using Direct Send, Bluetooth, or Messaging.

### ▶ Record a Video

1. Press **☐** > **Multimedia** > **Camcorder** to activate the phone's video camera.
2. Using your display screen as a viewfinder, aim the camera lens at your subject and press **OK** to begin recording.
3. Press **OK** to return to Video mode, or press **☐** to explore other options, including sending the video using Bluetooth or Messaging.

## Manage Your Account \_



### ▶ **Online: [www.nextel.com](http://www.nextel.com)**

- make a payment, see your bills, enroll in online billing
- check minute usage and account balance
- see or modify the details of your Nextel service plan
- get detailed instructions and download content

### ▶ **From Your Wireless Phone**

- press **\* 4** **☐** to check minute usage and account balance
- press **\* 3** **☐** to make a payment
- press **\* 2** **☐** to access a summary of your Nextel service plan or get answers to other questions

### ▶ **From Any Other Phone**

- Nextel Customer Service: Dial **1-800-639-6111**
- Business Customer Service: Dial **1-800-390-9545**

## Helpful Nextel Information \_

### ▶ **Total Equipment Protection**

*The protection you need so you can be worry free*

Should anything happen to your phone, you'll have a worry-free way to ensure that you get connected again soon.

#### • **Coverage includes:**

Loss, Theft, Routine maintenance, Physical or liquid damage, Mechanical or electrical problems, Failure from normal wear and tear.

#### • **For more information:**

See the Total Equipment Protection brochure available at any participating retail location or go to [sprint.com/tep](http://sprint.com/tep) for more details. To enroll within 30 days of activation, call **1-800-584-3666**.

Total Equipment Protection is a service provided by Asurion Protection Services, LLC, Continental Casualty Company's (a CNA company) licensed agent for the customers of Sprint.

### ▶ **Sprint 411**

Dial 411 for nationwide listings, movie show times, restaurant reservations, driving directions and more. Spanish-speaking operators are available. See [nextel.com](http://nextel.com) for pricing and more details.

## Resources \_



### ▶ For Your Phone

- This *Get Started Guide* to get you up and running.
- **User Guide** – View the comprehensive *User Guide* to your Motorola Debut i856 phone.
- **Web** – Go to [sprint.com/support](http://sprint.com/support) to download the latest version of the *User Guide*, and to access troubleshooting and other resources.

### ▶ For the Environment

Recycle your old phone safely and conveniently using the addressed recycling envelope packaged with your new phone. Visit [sprint.com/recycle](http://sprint.com/recycle) for more details.

[sprint.com/begin](http://sprint.com/begin) \_

- ▶ Visit [sprint.com/begin](http://sprint.com/begin) to discover all you can do with your phone and Nextel service. Explore all your options, find ways to personalize your experience, even vote for your favorite features. It's a whole new beginning.

† Disponible sólo en inglés

▶ Visita [sprint.com/begin](http://sprint.com/begin)† para descubrir todo lo que puedes hacer con tu teléfono y el servicio Nextel. Explora todas tus opciones, encuentra las maneras de personalizar tu experiencia e incluso vota por tus funciones favoritas. Es todo un nuevo comienzo.

[sprint.com/begin](http://sprint.com/begin) \_

▶ Recicla tu teléfono viejo segura y convenientemente usando el sobre predirigido incluido en la caja con tu nuevo teléfono. Visita [sprint.com/recycle](http://sprint.com/recycle)† para más detalles.

### ▶ Para el medio ambiente

▶ Esta Guía de Inicio para dejarte completamente listo. **Guía del Usuario:** Consulta la Guía del Usuario del teléfono Motorola Debut i856. **Internet** – Visita [sprint.com/support](http://sprint.com/support)† para descargar la versión más reciente de la Guía del Usuario y acceder a ayuda técnica y otros recursos.

### ▶ Para tu teléfono



[sprint.com/begin](http://sprint.com/begin) \_

**Recursos \_**

## Maneja tu cuenta —



▶ **Por Internet:** [www.nextel.com](http://www.nextel.com)

- hacer un pago, ver tu factura, suscribirte en facturación por Internet

- revisar los minutos usados y el saldo de tu cuenta

- ver y modificar detalles de tu plan de servicio Nextel

- obtener información detallada y descargar contenido

### ▶ **Desde tu teléfono inalámbrico**

- presiona [\*] 4] para revisar los minutos usados y el saldo de tu cuenta

- presiona [\*] 3] para hacer un pago

- presiona [\*] 2] para acceder a un resumen de tu plan de servicio Nextel o para obtener respuestas a

otras preguntas

### ▶ **Desde cualquier otro teléfono**

- Atención al Cliente Nextel: Marca **1-800-639-6111**

- Atención al Cliente Comerciales: Marca **1-800-390-9545**

## Información útil de Nextel —

### ▶ **Protección Total de Equipos**

*La protección que necesitas para vivir sin preocupaciones*

- **La cobertura incluye:** No te preocupes si algo le pasa a tu teléfono; hay una manera fácil y rápida para que vuelvas a conectarte.

- **Para más información:** Pérdida, robo, mantenimiento de rutina, daño físico o por líquido, problemas eléctricos o mecánicos; así como también fallas por uso y desgaste normales.

- Consulta el folleto de la Protección Total de Equipos disponible en cualquier tienda participante o visita [sprint.com/tep](http://sprint.com/tep) para más detalles. Para inscribirte dentro de los 30 días posteriores a la activación, llama al **1-800-584-3666**.

La Protección Total de Equipos es un servicio provisto por Asurion Protection Services, LLC, Continental Casualty Company (una compañía de CNA) agente con licencia para los clientes de Sprint.

### ▶ **Sprint 411**

Marca 411 para obtener información a nivel nacional, horarios de películas, hacer reservaciones en restaurantes, obtener indicaciones de rutas y más. Operadores que hablan español están disponibles. Favor de visitar [sprint.com](http://sprint.com) para obtener los precios y más detalles.

<sup>1</sup> Disponible sólo en inglés



### ▶ Cómo tomar una fotografía

1. Presiona **[M]** > **Multimedia** > **Cámara** para activar la cámara del teléfono.
2. Utiliza la pantalla como visor, dirige el lente de la cámara al objetivo y presiona **[OK]**.
3. Presiona **[OK]** para retornar al modo de cámara, o presiona **[M]** para explorar otras opciones, tales como enviar la fotografía vía Envío Directo, Bluetooth o Mensajes.

### ▶ Cómo grabar un video

1. Presiona **[M]** > **Multimedia** > **Videocámara** para activar la videocámara.
2. Utiliza la pantalla como visor, dirige el lente de la cámara al objetivo y presiona **[OK]**.
3. Presiona **[OK]** para retornar al modo de video, o presiona **[M]** para explorar otras opciones, tales como enviar la fotografía vía Bluetooth o Mensajes.



### ▶ Cómo enviar un mensaje de texto o MMS

1. Presiona **Mensgs** (tecla programable derecha) > **Crear** (tecla programable izquierda).
2. Escribe el número de teléfono o dirección de correo electrónico.

- 0 –
3. Utiliza el teclado para escribir el mensaje, o selecciona **MiMmsj** o presiona **[M]** > **Insert.** > **Insertar Mis Msj** para escoger mensajes predefinidos de Mis Mensajes [QuickNotes].
  4. Presiona **[OK]** cuando hayas terminado de añadir el mensaje.
  5. Presiona **Enviar** (tecla programable izquierda).

## Correo de voz



### Cómo configurar el correo de voz

Todas las llamadas que no atiendas se transfieren automáticamente al correo de voz, aun si el teléfono está siendo usado o está apagado. Se recomienda configurar el correo de voz y el saludo personal tan pronto como actives el equipo:

1. Utiliza el teléfono Motorola Debut 1856 para llamar a tu propio número de teléfono inalámbrico.
2. Sigue las indicaciones que te dará el sistema para crear tu contraseña y grabar tu nombre y saludo.

### Cómo recuperar tu correo de voz

Desde tu teléfono:  
• Marca el número de tu teléfono inalámbrico.

- Presiona **[Mensajes > Correo de Voz]**

Desde cualquier otro teléfono:

1. Marca el número de tu teléfono celular.
2. Cuando tu correo de voz responda, presiona **[\*]**.
3. Introduce tu contraseña.

## Contactos



### Cómo guardar un número telefónico

1. Marca un número telefónico y presiona **[Guardar N°]** >

### Guardar N°

2. Selecciona **[Nvo Registro]** y presiona **[OK]** para crear un contacto nuevo, o selecciona un registro existente de la lista y presiona **[OK]** para guardar el número bajo un contacto existente.
3. Selecciona una categoría para el número (como por ejemplo, Móv, CD, Ofic1 o Casa), escribe un nombre para el contacto y añade otra información que desees guardar con el contacto.

### Cómo recuperar un número telefónico

1. Presiona **[Directorio]** >

2. Emplea la tecla de navegación para avanzar por la lista de nombres, o presiona **Buscar** (tecla programable izquierda) y utiliza el teclado para escribir las primeras letras del nombre del contacto.

3. Para mostrar un contacto, selecciónalo y presiona **[OK]**.

4. Para llamar al número de teléfono predeterminado del contacto, selecciona el contacto y presiona **[OK]**.

*Nota: También puedes mostrar la lista de contactos presionando **Dir** (tecla programable izquierda) cuando el teléfono está en modo de espera.*

## Nextel Direct Connect –

### ▶ Servicios Nextel Direct Connect (Conexión Directa)

Tu teléfono y Nextel te ofrecen los servicios siguientes de Nextel Direct Connect:

- **Direct Connect**® (Conexión Directa) – Comunicación instantánea de dos vías por radio con otros usuarios de Conexión Directa.
- **Group Connect**® – Conéctate instantáneamente con hasta 20 otros usuarios de Conexión Directa simultáneamente.

- **Talkgroup**<sup>SM</sup> (Llamadas de grupo) – Haz llamadas de grupo con hasta 100 abonados de Nextel en la misma red de Conexión Directa. (Requiere configuración por parte del administrador de la cuenta.)
- **Nextel Direct Talk**<sup>SM</sup> – Establece comunicaciones por radio de dos vías con abonados de otras redes, entre dos o más teléfonos con capacidad de conexión a Nextel Direct Talk. (las llamadas por Direct Talk no emplean la red nacional de Nextel.)

### ▶ Como hacer una llamada con Conexión Directa

1. Marca el número de Conexión Directa usando el teclado. (No olvides incluir los asteriscos al marcar números de Conexión Directa.)
2. Presiona y suelta el botón de Conexión Directa (CD) en el costado del teléfono.
3. Espera la respuesta, y luego mantén presionado el botón CD para hablar. Al terminar de hablar, suelta el botón CD para escuchar.
4. Para cerrar la llamada, puedes no hacer nada o presionar ☒.






Haz tu primera llamada \_

### ▶ Cómo hacer tu primera llamada

1. Marca el número telefónico usando el teclado. (Si cometes un error mientras estás marcando, presiona **Borrar** [tecla programable derecha] para borrarlo.)
2. Presiona la tecla verde **Talk** (☎).
3. Para cerrar la llamada, presiona (⏏).

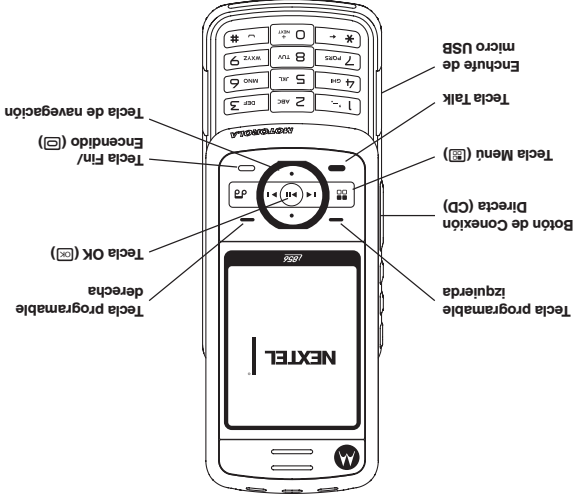

Activa tu teléfono \_

### ▶ Activación de tu teléfono

- Si compraste tu teléfono en una tienda Sprint, probablemente está activado y listo para usarse. Si no está activado, llama a Atención al cliente Nextel al **1-800-639-6111** usando cualquier otro teléfono. Presiona la tecla roja **Fin/Encendido** (⏏) para encender el teléfono.

Cuando el teléfono se enciende por primera vez, lleva a cabo una serie de comprobaciones de seguridad. Por ejemplo, verifica que el teléfono ha sido aprobado para uso por Nextel y que tiene instalada una tarjeta SIM correcta. Si no se aprueban las comprobaciones de seguridad, la pantalla despliega mensajes e indicadores con instrucciones de qué hacer a continuación.

- ▶ **Cambio a menús en español**
- 1. Presiona (⏏) > **Settings** > **Display/Info** > **Language**.
- 2. Selecciona **Español** y presiona (OK).

Si se siguen desplegando mensajes de seguridad, llama a Atención al cliente Nextel al **1-800-639-6111** desde un teléfono convencional.

*¡Bienvenido!* \_



*Prepara tu teléfono* \_

*Nextel está comprometida a desarrollar tecnologías que ofrezcan la capacidad de obtener lo que deseas, cuando lo deseas, mucho más rápidamente que nunca antes. Este panfleto muestra cómo empezar a usar el sistema Nextel y tu nuevo*

**Motorola Debut™ 1856**

**Nextel Direct Connect**

1. Presiona el pestillo situado en la parte tope de tu teléfono y retira la tapa de la batería.
  2. Verifica que la tarjeta SIM se encuentre colocada en la ranura que está debajo del compartimiento.
- Si el teléfono vino sin tarjeta SIM, comunícalo con el Servicio de atención al cliente Nextel al **1-800-639-6111**.

#### Coloca la batería

1. Con la tapa de la batería quitada, inserta la batería en su compartimiento y presiónala suavemente hasta que se enganche en su lugar.
2. Vuelve a colocar la tapa de la batería.

#### Carga la batería

1. Enchufa el cargador del teléfono en un tomacorriente.
2. Enchufa el extremo plano del cargador en el enchufe de micro USB.