

Vamos

Todo lo que tienes que saber para empezar.

Samsung GALAXY S II
Epic™ 4G Touch

Sprint 



¡Bienvenido!



Sprint se compromete a desarrollar tecnologías que te brindan la habilidad de obtener lo que quieres cuando lo quieres, más rápido que antes. Este folleto es una introducción a lo básico para comenzar con Sprint y tu Samsung Galaxy S™ II, Epic™ 4G Touch.

Visita sprint.com/support¹ para la Guía del Usuario completa, junto con videos, tutorías y foros de la comunidad para tu teléfono.

¹Disponible sólo en inglés.

Usando esta guía

Esta “guía para comenzar” está diseñada para ayudarte a configurar y continuar usando tu nuevo Epic™ 4G Touch. Se divide en cuatro secciones para ayudarte a encontrar la información que necesitas rápida y fácilmente.

■ Prepárate — página 1 — Averigua lo que tienes que hacer antes de usar tu equipo por primera vez, incluyendo insertar la batería y activar el servicio Sprint en tu equipo.


■ Conceptos básicos Android — página 4 — Aprende algunos conceptos básicos sobre cómo desplazar por tu equipo, utilizar la pantalla principal e ingresar texto. Si estás familiarizado con equipos Android, probablemente puedes saltar estas páginas (aunque un curso para refrescar nunca le ha hecho daño a nadie).

■ Usa tu equipo — página 13 — Aprovecha las funciones de tu equipo y los servicios Sprint, desde los conceptos básicos (realizar llamadas) a los más avanzados (usar Android Market, Qik y más).

■ Herramientas y recursos — página 32 — Encuentra consejos útiles para tu equipo y descubre recursos y otra información de ayuda Sprint. Para información adicional incluyendo la Guía del Usuario completa, videos, tutorías y foros de la comunidad, visita sprint.com/support¹.

¹Disponible sólo en inglés.

Tu Epic™ 4G Touch

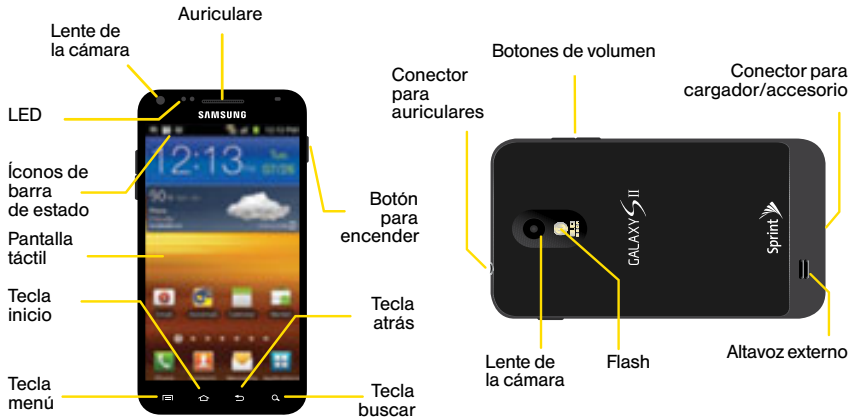

Prepara tu equipo

Inserta la batería

1. Quita la tapa del compartimiento de la batería en la parte de atrás de tu teléfono.
2. Alinea los contactos de la batería con los que se encuentran dentro del compartimiento de la batería y presiona suavemente hasta que la batería se asiente.
3. Recoloca la tapa trasera.



Carga la batería

1. Inserta el cable USB en el cordón eléctrico.
2. Inserta el extremo pequeño del cable USB en el Cargador/Enchufe.
3. Conecta el cordón eléctrico a un enchufe de corriente alterna (AC, en inglés) estándar.

Enciende el equipo

- Presiona y mantén presionado el botón de encendido.

Cambia al menú en Spanish (opcional)

1. Presiona  >  y toca **Settings** > **Language and keyboard**.
2. Toca **Select language** > **Español**.

Activa tu equipo

Activa tu equipo

- Si compraste tu equipo en una Tienda Sprint, probablemente ya está activado y listo para usar.
- Si recibiste tu equipo por correo y tienes una cuenta Sprint nueva o una línea nueva de servicio, tu equipo está diseñado para activarse automáticamente. Para confirmar tu activación, haz una llamada telefónica.
- Si recibiste tu equipo por correo y estás activando un nuevo equipo para un número existente en tu cuenta, (estás cambiando de teléfono), puedes activar por Internet o directamente desde tu teléfono.

Actívalo desde tu computadora:

- Ve a sprint.com/activate¹ y sigue las instrucciones

Actívalo desde tu teléfono:

Nota: Por razones de seguridad, vas a necesitar tu número secreto de Sprint (PIN) para activar usando este método.

1. Enciende tu teléfono nuevo. (Asegúrate de que el anterior esté apagado). El teléfono intentará activarse automáticamente mediante “Hands-Free” (manos libres).

Nota: Tu teléfono necesita para completar un intento de activación “Hands-Free” (manos libres) para poder continuar.

2. Toca **Activate** (Activar) para cancelar la activación automática e iniciar el programa asistente de activación manual.

*Nota: Si no cancelas la activación automática, el teléfono intentará activarse cinco veces. Espere a que **Retry** (reintentar) para aparecer en tu pantalla. Toca **Retry** y toca **Activate**.*

3. Sigue las instrucciones en pantalla para completar el proceso de activación.
4. Después de seguir las instrucciones, haz una llamada telefónica para confirmar tu activación.

Si tu teléfono aún no está activado, comunícate con Atención al Cliente Sprint llamando al **1-888-211-4727** para obtener asistencia.

¹Disponible sólo en inglés.


Sprint ID

Una vez que esté activado tu equipo, puede instalar un *ID Pack* inicial. Los *ID Packs* son conjuntos de aplicaciones, timbres, imágenes de fondo, configuraciones y más. Se instalan mediante una aplicación llamada *Sprint ID*.

Puedes tener hasta cinco *ID Packs* instalados en un momento dado además de la omisión Mi ID. Puedes cambiar uno por otro fácilmente sin perder ninguna aplicación que ya tengas instalada. Por ejemplo, cuando instala el Sprint ID Pack, Sprint aplicaciones como Sprint TV, TeleNav™ GPS Navigator, NASCAR Sprint Cup Mobile, y Sprint Football Live permanecerán en tus aplicaciones.



Cómo instalar tu primer *ID Pack*

Nota: El equipo debe estar activado, la batería tiene que estar totalmente cargada y debes estar dentro del área de cobertura antes de instalar un *ID Pack*.

1. En la pantalla principal toca  > **Sprint ID**.
2. Toca **Obtener nuevo** (Get New) en la pantalla **Sprint ID**.

3. Toca un *ID Pack* en la pantalla de *Sprint ID*.
4. Lee la pantalla de información para una descripción del *ID Pack* y toca **Instalación** (Install).
5. Lee los Términos y Condiciones y toca **Aceptar** (Agree).
6. Espera a que termine de descargar y instalación. (Si se le pide, toca **Complete Install**.)
7. Toca **Aceptar** (OK).

Cambia de *ID Pack*

1. Presiona  y toca  > **Sprint ID**.
2. Toca **Cambiar IDs** y toca un *ID Pack* para reemplazar el actual.

—0—

Toca **Obtener nuevo** para instalar un *ID Pack* nuevo y sigue los pasos del 2 al 6 de: “Cómo instalar tu primer *ID Pack*”.

Nota: Ciertas funciones de *Sprint ID* están sujetas a cambio. Para la información más actual acerca de cómo usar *Sprint ID*, favor de leer la *Guía del usuario* en sprint.com/support.

Conceptos básicos Android: Explorando por tu equipo


Desplázate por los menús y las pantallas de tu equipo usando gestos

La pantalla táctil de tu equipo te permite controlar todo por medio de varios tipos de toques o gestos.

Toca: Cuando quieres escribir usando el teclado en pantalla, seleccionar ítems tales como íconos de aplicaciones y configuraciones, o presionar botones en pantalla, sencillamente púlsalos con el dedo. Un toque suave funciona mejor.

Presiona y sujeta: Para abrir las opciones disponibles para un ítem (por ejemplo, un enlace en una página de Internet), sencillamente presiona y sujeta el ítem.

Tira: Mueve tu dedo de manera más liviana y rápida que cuando deslices. Este movimiento siempre debe ser en forma vertical, como cuando te desplazas por una lista de contactos o mensajes.

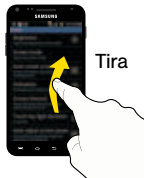

Pasa o desliza: Arrastra rápidamente el dedo, de manera vertical u horizontal, a través de la pantalla.

Arrastra: Presiona y sujeta el dedo con algo de presión antes de moverlo. No sueltes el dedo hasta que hayas llegado a la posición deseada.

Rota: Cambia automáticamente la orientación de la pantalla, de vertical a horizontal (apaisada), con girar el teléfono hacia un lado.

Pellizca o extiende: “Pellizca” o “extiende” la pantalla usando el pulgar y el índice para acercar o alejar la imagen de una foto o sitio de Internet. (Mueve los dedos hacia adentro para alejarte y hacia fuera para acercarte).

Swype: Esta función única te permite anotar una palabra deslizando un dedo de letra en letra, levantándolo sólo entre palabras. Consulta pagina 10 y la Guía para el Usuario por Internet para ver las instrucciones de cómo usar este método para ingresar texto.



Pasa, desliza o arrastra



Rota



Pellizca y extiende




Swype

Tu pantalla de inicio

Visualizando tu pantalla principal


La pantalla principal de tu equipo se extiende horizontalmente hasta siete pantallas completas. Esto te da espacio para personalizar tu equipo y poner las cosas que necesitas al frente y al centro, a sólo un roce de distancia.

- Para visualizar la pantalla principal de inicio (al centro), presiona  desde cualquier pantalla.
- Para visualizar pantallas extendidas, pasa la pantalla hacia la izquierda o la derecha. Hay seis pantallas adicionales a cada lado de la pantalla principal de inicio.



Barra de estado


La barra de estado en la parte de arriba de tu pantalla de inicio te permite ver rápidamente el estado de tu equipo (conexiones, potencia de la señal, batería, GPS) al igual que cualquier notificación actual.

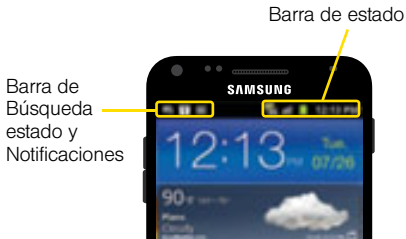


Panel de notificaciones



Puedes expandir el área de notificación para proveer más información detallada sobre los iconos de notificación actuales en pantalla.

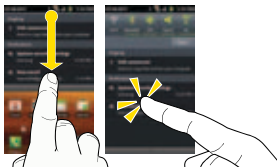1. Toca la barra de estado para revelar la pestaña Notificaciones y después arrastra la pestaña a la parte de abajo de la pantalla para abrir el panel Notificaciones.
2. Toca una notificación para abrir la aplicación asociada.



Nota: El panel de Notificaciones también puede abrirse en la pantalla de inicio presionando  y después tocando **Más > Notificaciones**.

Personaliza tu pantalla de inicio

1. Presiona  >  y toca **Añadir**.
2. En la pantalla Añadir al escritorio, toca el ítem que deseas agregar (**Widgets (Controles)**, **Atajos**, **Carpetas**, o **Fondos de pantalla**)

Por ejemplo, para agregar un control para ahorrar energía:


1. Desde la pantalla Anadir a inicio, toca **Widgets > Ahorro de energía**.
2. Si el control es demasiado grande para el espacio disponible en la pantalla, desliza a una pantalla con suficiente espacio y repite el paso 1.

Desde tu nuevo control para ahorrar energía, puedes encender/apagar las funciones inalámbricas (WiFi, Bluetooth, GPS, Sync, Brillo) y regular brillo de la pantalla.

Botones y teclas



Epic™ 4G Touch Botones y teclas

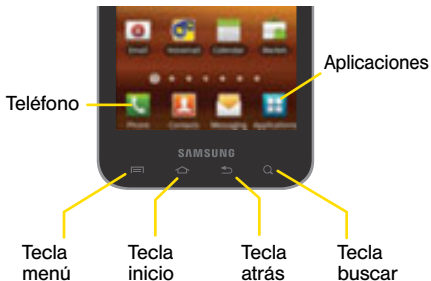
Debajo de la pantalla táctil, encontrarás una fila de cuatro teclas estáticas que te dejan llevar a cabo funciones específicas. Encima de los botones, hay una fila de íconos que dependen del programa (estos siempre están disponibles desde la pantalla de inicio abierta).



- **Tecla menú** (☰) – Presiona para abrir menús de contextos específicos.
- **Tecla de inicio** (🏠) – Presiona para volver a la página de inicio.
- **Tecla atrás** (↶) – Toca para volver a la pantalla anterior.
- **Tecla buscar** (🔍) – Toca para lanzar una búsqueda dentro de la pantalla o aplicación actual.
- **Botón teléfono** (☎) – Toca para abrir la pantalla del teléfono.
- **Botón de aplicaciones** (🗄) – Toca para visualizar la lista de aplicaciones.

Abre aplicaciones


- Si una aplicación se encuentra en una de tus pantallas principales, sólo tócala para abrirla.
- Si una aplicación no está disponible desde tu página de inicio, presiona  (si no te encuentras ya en la pantalla de inicio) toca  para visualizar la lista de aplicaciones y después toca la aplicación en la lista alfabética. Puede que tengas que deslizar la pantalla hacia la izquierda o la derecha para encontrar la aplicación que estás buscando.

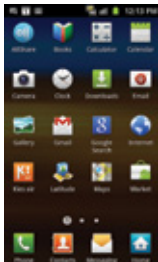

Accede a aplicaciones que has usado recientemente

Tu equipo mantiene una lista activa de las seis aplicaciones que hayas usado más recientemente.


1. Presiona y sujeta  para abrir la ventana "recently-used applications" (aplicaciones usadas recientemente).
2. Toca un icono para abrir una aplicación.

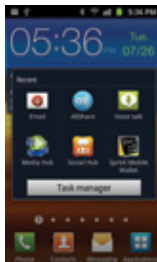

Ingresar texto con los teclados en pantalla


Tus teclados QWERTY


Hay dos versiones de teclado en pantalla disponibles en tu Epic™ 4G Touch: el teclado Samsung y Swype (por defecto), el cual usa un método único de deslizarse para permitirte ingresar palabras enteras rápidamente. Cuando seleccionas un campo que requiera texto o números, un teclado en pantalla aparecerá para que puedas ingresar la información o tu mensaje. (Si no ves el teclado cuando, por ejemplo, estés ingresando información del contacto, sólo toca el campo en el que estés trabajando para subirlo y visualizarlo). Los teclados QWERTY del equipo pueden usarse tanto en modalidad vertical como en modalidad horizontal.

- Para seleccionar el teclado Swype, presiona  > **Config.** > **Teclado e idioma** > **Seleccione método de entrada** > **Swype**.

Ingreso de texto con tu teclado Swype

1. Toca un carácter en pantalla, y después, mientras mantienes tu dedo en pantalla, arrastra hasta el próximo carácter de la palabra deseada.

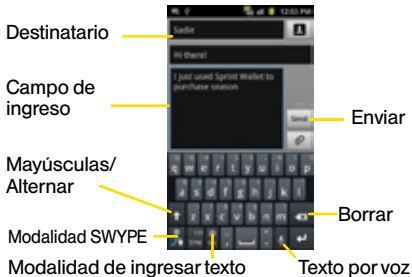

2. Repite este proceso hasta que hayas trazado por encima de los caracteres deseados. Selecciona entre una lista en pantalla de posibles palabras correspondientes (si se te pide). Esto ocurre si tu Swype actual ha generado más de una posible palabra correspondiente. Para consejos sobre el uso de Swype, toca  y sigue la información en pantalla.

Las configuraciones de tu teclado Swype

Puedes personalizar tu teclado en pantalla para satisfacer tus necesidades:

Presiona  **Config.** > **Teclado e idioma** > **Swype** para seleccionar tus configuraciones Swype:

Preferencias:

- **Idioma** te permite seleccionar el idioma actual para ingresar texto. El idioma por defecto es inglés de EE. UU.
- **Sonidos** enciende/apaga los sonidos generados por la aplicación Swype durante su uso.
- **Vibración del tecl.** activa una vibración a medida que ingreses texto.

Opciones avanzadas de Swype:

- **Sugerencia de palabra** sugerir palabras mientras teclea.
- **Espaciado automático** automáticamente inserta espacios entre palabras. Cuando termines una palabra, sólo levanta tu dedo para comenzar la próxima palabra.

- **Mayús. automáticas** automáticamente pone en mayúscula la primera letra de la primera palabra en una oración.
- **Mostrar trayecto** determina si mostrar el trayecto entero formado por las letras sobre las cuales te estés deslizando para formar una palabra particular.
- **Velocidad vs exactitud** configura la rapidez de Swype para responder a lo que ingreses en la pantalla. Mueve el deslizador entre **Resp. rápida** (velocidad) o **Tolerancia err.** (precisión) y toca **Aceptar**.

Ayuda:

- **Ayuda de Swype** para acceder al manual del usuario y a información de ayuda de Swype.
- **Guía** provee acceso a tutorías Swype en pantalla.

Acerca de:



- **Versión** muestra la versión actual del software.

Ingresar texto con los teclados en pantalla


Ingresar texto con el teclado Samsung

Ingresar texto con el teclado QWERTY Samsung en pantalla es fácil: sólo toca las letras para ingresar las palabras.

1. Desde una pantalla donde puedas ingresar texto, toca el campo de ingreso para revelar el teclado en pantalla.
2. Con el teclado Android como tu método de ingreso de texto, selecciona una de las siguientes opciones de modalidad de texto:
 - **ABC** para usar caracteres alfabéticos del teclado en pantalla.
 - **?123** para ingresar números al presionar los números en el teclado en pantalla.
 - **Entrada por voz** le permite al equipo usar su software de reconocimiento de voz integrado para oír tu voz y transcribirla directamente a texto.

3. Toca las teclas correspondientes en pantalla para comenzar a ingresar tu palabra. Si cometes un error, toca  para borrar un carácter individual. Toca y sujeta  para borrar todas las palabras ingresadas previamente.

Tus configuraciones del teclado Android



Presiona  y toca **Config. > Teclado e idioma > Teclado Samsung** para acceder a las configuraciones del teclado Android tales como:

Tipos de teclados vertical (Teclado Qwerty, Teclado 3x4, Cuadro de escritura a mano 1, Cuadro de escritura a mano 2), **Idiomas de entrada** (English (US), Español), **XT9, Configuración avanzada de XT9, Desplazamiento por el teclado, Vista previa caracteres, Uso de mayúsculas auto., Configuración de escritura a mano, Entrada de voz, Puntuación automática, o Tutorial.**

Usa tu equipo: correo de voz

Configura tu correo de voz


Todas las llamadas no contestadas se transfieren automáticamente a tu correo de voz, incluso si tu teléfono está en uso o apagado. Debes configurar tu correo de voz y saludo personal tan pronto como se active tu teléfono:

1. Presiona  y toca  > Voicemail.
2. Sigue las instrucciones de voz para crear tu contraseña y grabar tu nombre y saludo.


Contraseña de correo de voz
(no compartir): _____

Sprint recomienda enfáticamente configurar una contraseña de correo de voz. Sin una contraseña, cualquiera que tenga acceso a tu teléfono puede acceder a tus mensajes y realizar llamadas salientes a través de tu cuenta de servicio móvil.

Recupera tus mensajes de correo de voz





- Desde la pantalla de inicio, toca  y toca Voicemail.

Desde cualquier otro teléfono:

1. Marca tu número de teléfono móvil.
2. Cuando conteste tu correo de voz, presiona .
3. Ingresa tu contraseña.

Realiza y contesta llamadas

Realiza tu primera llamada de teléfono

1. Presiona  y toca  Teléfono.
2. Toca los dígitos del número al cual deseas llamar, en el teclado del teléfono. (Los números aparecerán justo encima del teclado según los vayas ingresando. Presiona  para eliminar uno o más dígitos.)
3. Toca .

Contesta una llamada entrante

- Arrastra  hacia la derecha.

Rechaza una llamada entrante

- Arrastra  hacia el izquierdo.




Silencia el timbre en una llamada

- Presiona el botón volumen.




Mensajería

Envía un mensaje de texto

1. Presiona  y toca **Mensajes** .
2. Toca **Nuevo mensaje** .
3. Ingresa el número de teléfono del destinatario en la casilla para texto **Introducir destinatario**.
4. Toca **Escribe un mensaje aquí** y escribe tu mensaje.
5. Cuando hayas acabado, toca **Enviar**.



Envía un mensaje con foto o video (mensajes multimedia)

1. Sigue los pasos 1 – 4 para enviar un mensaje de texto.
2. Toca .
3. Toca un tipo de archivo multimedia (Imágenes, Videos, Audio, etc.) y luego pulsa un álbum disponible.
4. Toca una foto o clip para seleccionarlo. (Por Audio, pulsa **Aceptar**.)

5. Si estás satisfecho con tu mensaje, pulsa **Enviar**.

Nota: Para información de tomar fotos y videos con tu equipo, consulta "Cámara y videocámara" en la página 20.

Accede a mensajes

1. Presiona  y toca **Mensajes** .
2. Desde la pantalla **Todos los mensajes**, toca en el mensaje que desea ver.

–0–




1. Abierto el Panel de notificaciones.
2. Toca en el mensaje que desea ver.

Todos tus mensajes de texto y MMS para un contacto están recopilados en una "conversación" en proceso, de esta forma, cuando visualizas un mensaje, puedes desplazar por medio de la historia completa de tus mensajes con esa persona.



Contactos

Contactos en tu equipo te permite tener acceso a contactos de una variedad de fuentes y manejarlos, incluyendo Gmail, Exchange, contactos sincronizados de tu computadora y contactos a-la-antigua, ingresados a mano.



Guardar un número de teléfono

1. Presiona  y toca .
2. Introduce un número de teléfono usando el teclado de la pantalla.
3. Presiona  y toca **Agregar a Contactos** > **Crear contacto**.
4. Toca **Nombre proporcionado** y **Apellido**, escriba un nombre para la nueva entrada.
5. Toca **Celular** (default) para seleccionar una etiqueta (Celular, Casa, Trabajo, Fax laboral, Fax personal, Localizador, Otro, Personalizado, y Devolución de llamada).
6. Toca **Guardar** para guardar la entrada.



Recupera un número de teléfono

1. Presiona , toca **Contactos**, y luego toca .
2. Ingresa la primera letra o letras de una entrada.
3. Toca el contacto para que aparezca el número de teléfono principal del contacto.

Agregar una nueva entrada a contactos

1. Presiona  y toca **Contactos**.
2. Toca .
3. Toca cualquier campo para abrir el teclado, e ingresa el nombre, número de teléfono, una dirección de correo electrónico y otros datos de contacto.
4. Toca **Guardar** para guardar la entrada.

Edita contactos

1. Presiona  y toca **Contactos** > [contacto que desea editar].
2. Toca  y toca **Editar**.
3. Toca una opción:
 - [icono de imagen] para asignarle una foto a una información ingresada.
 - **Nombre proporcionado / Apellido** para editar el nombre actual.
 - **Teléfono** para agregar o borrar un número de teléfono.
 - **Llamada por Internet** para añadir un número de Internet.
 - **Correo electrónico**. para agregar o borrar una dirección de email.
 - **IM** para agregar mensajería instantánea.



- **Grupos** para agregar o eliminar grupos como No asignado, Starred in Android, Comaneros de trabajo, Familia, Amigos, o Mis contactos.
- **Tono de llamada** para asignar un tono a un contacto.
- **Dirección postal** para ingresar una dirección física para el contacto. Escoge entre **Casa, Trabajo, Otro** o **Personalizado**.
- **Organización** para ingresar información de negocios tal como el nombre de una compañía.
- **Más** para agregar categorías adicionales tales como **Notas, Alias, Sitio web, Cumpleaños, o Aniversario**.

4. Toca **Guardar** para guardar tus actualizaciones.

Correo electrónico



Las aplicaciones de email de tu equipo te permiten acceder a múltiples cuentas de email simultáneamente y manejarlas en un solo lugar conveniente. Aunque haya una aplicación separada de Gmail, la aplicación principal de email puede manejar tanto los servicios de email basados en Internet (Gmail™ y Yahoo™) como el email corporativo de trabajo (Outlook®). Este equipo también puede configurarse manualmente para conectarse con otros sistemas de email.

Configura una cuenta Gmail


1. Presiona  y toca  > Gmail.
2. Sigue las instrucciones para configurar o acceder a una cuenta.

Nota: Aunque necesites una cuenta Gmail para usar ciertas funciones tales como Android Market, no tienes que usar Gmail como la cuenta por defecto para tu equipo.

Configura una cuenta de email POP3/IMAP


1. Presiona  y toca  > Correo.
2. Ingresa el dirección de correo electrónico y la contraseña y después toca **Siguiente**.
3. Toca **Siguiente**.
4. Toca **Cuenta POP3** o **Cuenta IMAP** y sigue las instrucciones en pantalla.

Configura una cuenta Microsoft Exchange ActiveSync




1. Presiona  y toca **Config.** > Correo.
2. Ingresa el dirección de correo electrónico y la contraseña para la cuenta de correo electrónico.
3. Toca **Config. manual**.
4. Toca **Microsoft Exchange ActiveSync** (desde la pantalla "add email account" (agregar cuenta de email)).

5. Cuando se te pida proveer información adicional, desplaza la pantalla hacia abajo y toca **Siguiente**.
6. Ingresa un nombre de **ámbito/nombre** de usuario, contraseña e información de **Exchange Server**.
7. Lee la exención de responsabilidad de activación en pantalla y si se te pide, toca **Siguiente**.
8. Configura tu "Email check frequency" (frecuencia de revisión de tu email), "Amount to synchronize" (días a sincronizar entre tu equipo y servidor) y activa cualquier otra configuración de email y después toca **Siguiente**.
9. Identifica tu nueva cuenta con un nombre único y provee el texto para el nombre saliente y después toca **Finalizado**.

Acceso a mensajes de email



1. Presiona  y toca **Correo** o **Gmail**.
2. Desde el buzón de ingreso, toca el mensaje que quieras visualizar.

Envía un mensaje de email



1. Presiona  y toca **Correo** o **Gmail**.
2. Toca  o presiona  y toca **Redactar**.
3. Ingresa una dirección de email la casilla para correo **Para**.
4. Ingresa un asunto y un mensaje.
5. Toca **Enviar**.

Cámara & Videocámara






Toma una foto

1. Presiona  y toca  > Cámara.
2. Usando tu pantalla como visor, apunta el lente de la cámara a tu objetivo y toca el icono de la cámara.



Visualiza fotos

1. Presiona  y toca  > Galería para ver las carpetas de la cámara.
2. Pulse y mantenga una imagen para explorar las opciones.

Grabar un video

1. Presiona  y toca  > Cámara .
2. Seleccionar el icono de la cámara de vídeo para activar el modo de vídeo.
3. Usando tu pantalla como visor, apunta el lente de la cámara a tu objetivo y toca  para comenzar a grabar.
4. Toca  para terminar la grabación.

Mira vídeos

1. Presiona  y toca  > Galería.
2. Toca en el ícono de un vídeo para verlo.

Comparte fotos y videos




1. Presiona  y toca  > Galería.
2. Toca **Cámara** y presiona y sujeta una foto o video para enviar.
3. Toca **Enviar via** y elige una opción para compartir, como **Bluetooth**, **Correo**, **Gmail**, **Mensajes**, o **Wi-Fi**.

-0-

- Toca **Mas** > **Compartir via** para compartir via **AllShare**, **Picasa**, o **YouTube**.
4. Sigue las instrucciones en pantalla para enviar tu foto o videoclip.

Encuentra puntuaciones de deportes, noticias y pronósticos del tiempo. Haz compras por Internet. El acceso sobre la marcha te permite navegar por versiones a todo color de tus sitios de Internet favoritos.

Ve a Internet

1. Presiona  y toca  > Internet.
2. Desde la página de inicio Sprint, selecciona categorías, navega a sitios de Internet, lee foros, descarga contenido y más.
 - Toca una categoría para abrirla.
 - Para más opciones, presiona  desde cualquier página. Las opciones pueden incluir **Nueva ventana, Ventanas, Brillo del navegador, Parar, y Adelante**. Toca **Más** para opciones adicionales incluyendo **Añadir a Favoritos, Añadir atajo a Inicio, Buscar en páginas, Detalles, Compartir páginas, Descargas, Configuración** o **Imprimir**.
 - Para desplazarte, desliza tu dedo hacia arriba o hacia abajo por la página.
 - Para ampliar o reducir, pellizca o extiende la pantalla.

Descargando aplicaciones de Internet

Puedes descargar aplicaciones mientras navegas por Internet, pero deberás primero fijar permisos en las configuraciones para permitir aplicaciones de fuentes desconocidas. Las aplicaciones descargadas desde Android Market (ver página 23) no requieren permisos adicionales.

1. Presiona  >  y toca **Config.** > **Aplicaciones**.
2. Toca la casilla **Orígenes desconocidos**.
3. Cuando la casilla de diálogo **Atención** se abra, lee la exención de responsabilidad legal y toca **Aceptar**.

***Nota:** Todas las aplicaciones descargadas se guardan en la tarjeta microSD pre-instalado de tu equipo. Para obtener información acerca la instalación de una nueva tarjeta, por favor ver la **Guía del usuario** en sprint.com/support.*



¹Disponible sólo en inglés.

Sprint 4G

Aprovecha la velocidad 4G

Los servicios de datos 4G te brindan la velocidad que necesitas para visualizar y cargar videos streaming en alta resolución, navegar por Internet y tener “videochateos” con tus amigos en tiempo real.

Para información sobre la disponibilidad de 4G Sprint en tu localización, visita sprint.com/coverage.

1. Para activar 4G Sprint presiona  >  y toca **Config. > Conexiones inalámbrica y red.**
2. Toca la casilla de verificación **Ajustes de 4G** para encender 4G Sprint.
 - Cuando estés conectado a la red 4G, verás el ícono 4G en la barra de estado.



Nota: Cuando no estés en un área de servicio 4G Sprint, despeja la casilla de verificación que marque 4G en la página de configuraciones Redes inalám. y redes para prolongar la vida de la batería.

¹Disponible sólo en inglés.

Wi-Fi

Haz una conexión con una red Wi-Fi

Cuando estás al alcance de una red Wi-Fi disponible puedes usar la función Wi-Fi de tu equipo para acceder a Internet y otros servicios de datos.



1. Presiona  y toca  > **Config. > Conexiones inalámbricas y red.**
2. Toca la casilla de verificación **Wi-Fi** para encender Wi-Fi.
3. Toca **Configuración Wi-Fi** para visualizar una lista de redes disponibles.
4. Toca una red Wi-Fi para hacer una conexión. Si es necesario, ingresa la clave de seguridad y toca **Conectar.**
 - Cuando estés conectado a una red Wi-Fi, tú verás el icono Wi-Fi en la barra de estado.

Nota: Cuando no estés usando Wi-Fi, despeja la casilla de verificación que marca W-Fi en la página de configuraciones Redes inalámbrica y de red para extender la vida de la batería.

Android Market

Android Market™ te da acceso a miles de aplicaciones para respaldar tu productividad y aumentar tu diversión.




Descarga aplicaciones y juegos

1. Presiona  y toca  > Tienda.
2. La primera vez que visitas Android Market, toca **Aceptar** para aceptar los Términos de Servicio.
3. Para encontrar lo que quieres rápidamente:
 - Navega por las aplicaciones y juegos principales. Desplázate por las opciones o navega por categorías dentro de **Google Apps** (aplicaciones), **Juegos**, **Libros**, o **Películas**.
 - Busca una aplicación o un juego. Toca  a la derecha del encasillado de búsqueda.
4. Toca una aplicación o juego para leer una descripción y reseñas por usuarios.

5. Toca **Instalar** (para aplicaciones gratuitas) o **Comprar** (para aplicaciones pagadas).







Nota: Deberás tener una cuenta Google (Gmail) configurada en tu equipo para comprar y descargar aplicaciones de Android Market.

Abriendo aplicaciones y juegos instalados

- Presiona  y toca . Ubica el objeto descargado y tócalo para lanzar. También puedes lanzar desde la pantalla del **Tienda** >  y toca **Mis aplicaciones**.

Servicios móviles Google™



Tu Samsung Epic™ 4G Touch provee acceso fácil a una variedad de servicios Google incluyendo Gmail™, Google Talk™, Google Maps™, Google Navigation y YouTube™.

- **Gmail** – El servicio de correos Google. Tu cuenta Gmail te permite acceso a muchos servicios relacionados a Google al igual que al Android Market. (Consulta "Configura una cuenta de Gmail" en la página 18).
- **Google Talk** – El servicio Google de mensajería instantánea. Presiona  y toca  > **Talk** para comenzar a usar el servicio. (Si estás ingresado en tu cuenta Gmail, ya estás ingresado en Google Talk).
- **Google Maps y Google Navigation** – El programa Google para ubicación te permite rastrear tu ubicación actual, visualizar situaciones de tráfico en tiempo real y recibir direcciones detalladas a tu destino. Éstos también proveen herramientas para hacer búsquedas donde puedes encontrar lugares de interés o una dirección en el mapa aéreo o de vectores, o visualizar lugares al nivel de la calle. Presiona  y toca  > **Maps o Navigation** (mapas o navegación) para comenzar a usar los servicios.
- **YouTube** – Ve y comparte videos en uno de los sitios de video más populares de Internet. Presiona  y toca  > **YouTube** para navegar por medio de y ver videos disponibles. Ingresa con tu cuenta Gmail para cargar tus propios videos.




Tu Epic™ 4G Touch te permite usar la aplicación Qik para compartir videos en vivo y tener chats de video móviles en vivo con equipos móviles compatibles.

Configura una cuenta Qik

Antes de usar Qik en tu equipo, tú debes descargar e instalar Qik, crear una cuenta Qik, e ingresar en tu equipo.

1. Descarga e instala la aplicación **Qik Video for Sprint** desde Android Market.
2. Presiona  y toca  > **Qik Video**.
3. Toca **Regístrate** y sigue las instrucciones para configurar una cuenta.

Qik Información general

1. Presiona  y toca  > **Qik Video**.
2. Toca **Iniciar sesión** para acceder a tu cuenta de Qik.
3. Presiona  > **Ajustes** para fijar tus preferencias, incluyendo preferencias para compartir, configuraciones de localización, y calidad de video.

4. Selecciona de entre las opciones principales Qik: **Video Chat**, **Grabar**, **Video Mail**, o **Galería**.

“Videochateo” en vivo con Qik

1. Presiona  y toca  > **Qik Video**.
2. Toca **Video Chat**.
3. Selecciona un contacto.
 - Para completar un video chat, el contacto debe tener un equipo móvil compatible y una cuenta Qik.
4. Habla directamente a tu compañero de chat. Usando la cámara frontal, verás tu imagen en una esquina y la imagen de la otra parte cubrirá el resto de la pantalla.

Empareja y haz una conexión con un equipo capacitado para Bluetooth®




1. Verifica que tu Bluetooth esté activo. (Presiona  >  y toca **Config. > Conexiones inalámbrica y red > Configuración de Bluetooth > Bluetooth** para encender Bluetooth. (Una marca verde aparecerá).
2. Desde la página de configuraciones Bluetooth, toca **Visible**. Tu equipo debe estar visible para emparejarse exitosamente con un equipo externo.
3. Toca **Buscar dispositivos**. (Tu equipo mostrará una lista de equipos Bluetooth descubiertos al alcance).
4. Toca un equipo de la lista para iniciar el emparejamiento.
5. Ingresas la contraseña o código de identificación personal (PIN, por sus siglas en inglés) y toca **Aceptar**.
6. El equipo externo entonces también tendrá que aceptar la conexión e ingresar el código PIN de tu equipo.

7. Una vez hayas emparejado con un equipo, deberá iniciarse tu conexión. El ícono Bluetooth muestra tu estado actual de conexión.

Comparte contactos, archivos o fotos usando Bluetooth

1. Abre la aplicación que contiene el archivo que quieras compartir (por ejemplo, presiona  and y toca **Contactos**).
2. Localiza el archivo que quieras compartir.
 - Puedes enviar fotos y videos directamente desde la cámara o desde Galería, eventos en calendario, contactos, pistas de música y grabaciones de voz. No todos los equipos podrán recibir todos los tipos de archivos.
3. Dependiendo de la aplicación, toca  > **Bluetooth** o presiona y sujeta el archivo y selecciona **Compartir** o **Enviar > Bluetooth**.
4. Toca el nombre del equipo al cual estás enviando el archivo. (Si recibes un aviso, toca **Sí** para encender Bluetooth.)

Abre tu reproductor de música

- Toca  y toca  > Música y mira el video para conocer más.
 - Tu música se guarda por **Todo**, **Listas de reproducción**, **Álbumes**, o **Artistas**. Toca una categoría y después toca la canción o lista de canciones que tú quieres tocar.
 - Presiona  para más opciones.

Obteniendo música

Antes de escuchar música con la aplicación Música en tu equipo, deberás cargar canciones a tu archivo Música.

1. Usa el cable USB suministrado para conectar tu equipo a un puerto USB disponible en tu computadora. Usted verá el icono de USB conectado en el panel de notificaciones.
2. En tu computadora, localiza el almacenamiento interno de tu equipo (SPH-D710) y abre o crea el archivo Música.



3. Copia archivos de música de tu computadora al archivo de música. Cuando acabes, sigue los procedimientos de tu computadora para eliminar la unidad de disco con seguridad y después desconecta el equipo del cable USB.

Aplicaciones Sprint

Acceder a aplicaciones exclusivos de Sprint.

Sprint Zone

Mejora tu experiencia Sprint. La aplicación gratis Sprint Zone facilita mucho administrar tu cuenta, obtener consejos y trucos para tu equipo, encontrar aplicaciones recomendadas y mucho más.

1. Presiona  y toca  > **Sprint Zone**.
2. Desde la página de Internet Sprint Zone, desliza hacia arriba o hacia abajo y a cualquier campo para revisar tu cuenta, leer las últimas noticias acerca de tu equipo, cargar una aplicación y más.



Sprint Music Plus

En adición a la aplicación Música (consulte la pagina 27), tu teléfono ofrece Sprint Music Plus (Música Sprint Plus).

1. Toca  y toca  > **Sprint Music Plus**.
2. Toca **My Library** (mi biblioteca) para acceder a toda tu música, incluyendo objetos que tú has comprado o cargado a la tarjeta microSD de tu teléfono.
3. Toca **Downloads** (descargas) para acceder a tu lista de música que has descargado.
4. Toca **Music Store** (tienda de música) para acceder a la tienda de música. Toca **Ringtone Store** (tienda de timbres o **Ringback Tone Store** (tienda de timbres para llamadas entrantes) para encontrar y comprar nuevos timbres y timbres para llamadas entrantes.
5. Para más información, toca  y toca **Más > Help & About** (ayuda y acerca de).

Sprint Hotspot

Configura tu Sprint Hotspot

1. Presiona  y toca  > **Punto de acceso Sprint**.
2. Lee la introducción y toca **Aceptar** para continuar.
3. Toca **Punto de acceso Sprint** para activar el punto de conexión.

Conéctate al Punto de Conexión Móvil Sprint desde otro equipo



1. Activa Wi-Fi en el otro equipo.
2. Escanea desde el equipo buscando redes y selecciona tu punto de conexión Epic™ 4G Touch de la lista de redes.
 - Tu punto de conexión Epic™ 4G Touch hotspot se llama **SPH-D710XXX** por defecto. Puedes cambiar el nombre en la pantalla de Punto de Conexión Sprint, tocando **Punto de acceso Sprint Ajustes** > **Router nombre**.

3. Conéctate ingresando la clave que aparece en la pantalla de Punto de Conexión Sprint.
4. Cuando aparezca “Connected” en tu equipo, inicia tu buscador de Internet para confirmar que tienes conexión a Internet.

Aplicaciones Sprint



Sprint Radio

Escucha streaming de música mediante la aplicación Radio Sprint de tu teléfono.

- Presiona  y toca  > **Sprint Radio**. Siga las instrucciones en pantalla para descargar e instalar la aplicación.
 - Toca **Sprint Radio** > **Go** para navegar por **genre** (género), **region** (región) o **features** (destacados). Sprint Radio Extra (disponible por suscripción) ofrece atracciones destacadas adicionales, videos musicales y más.

NASCAR Sprint Cup Mobile


Mantente al día con tus conductores favoritos y todas las noticias y material en vivo desde el mundo de NASCAR.

1. Presiona  y toca  > **NASCAR**. Siga las instrucciones en pantalla para descargar e instalar la aplicación.
2. Activa la aplicación y selecciona un conductor favorito para comenzar.

Consejo: Para más aplicaciones y funciones Sprint, en la página de inicio de Android Market, toca **Google Apps** > **Sprint**.

Sprint TV and Movies

TV en vivo y video a la carta. Episodios completos y videoclips de tus programas de horario estelar, y películas favoritos. Más de 50 canales de noticias, entretenimiento, el tiempo, deportes, y música streaming.

1. Presiona  y toca  > **Sprint TV & Movies**.
2. Toca **Home, Live TV, On Demand, Movies, o Shop** para encontrar lo que quieras ver.
 - Para acceso rápido, toca un objeto destacado en el centro de la pantalla o selecciona una opción activa en la barra de abajo. Visita sprintchannels.mobitv.com¹ para más información sobre canales y precios.


¹Disponible sólo en inglés.

GPS Navigation

TeleNav™ GPS Navigator te permite ver y escuchar indicaciones de ruta paso a paso a una dirección conocida o encontrar restaurantes, tiendas, bancos, o gasolineras cercanas. Recibe información sobre el tránsito y rutas alternas.

1. Presiona  y toca  > **TeleNav GPS Navigator**.
2. Sigue las instrucciones en pantalla para acceder a la navegación, iniciar y usar.



***Nota:** Antes de usar cualquier programa de navegación asegúrate de que tu equipo está configurado para permitir la detección de localización y después selecciona las fuentes que quieras usar.*

*Presiona  y toca **Config.** > **Ubicacion y seguridad**. Selecciona **Utilizar redes inalámbricas y/o Usar satélites GPS** como fuentes de localización.*

Herramientas y recursos: configuraciones

Explora maneras de personalizar tu equipo, fija permisos, actualiza tu software y más en el menú **Configuración**.

Acceder configuraciones

1. Presiona  y toca  > **Config.**

– o –

Presiona  >  y toca **Config.**

2. Selecciona la categoría de configuraciones que tú quieres cambiar. Para seleccionar o despejar casillas (un método común de configurar), toca la casilla de verificación.

Las categorías incluyen:

- Conexiones inalámbricas y red
- Ajustes de llamada
- Configuración de sonido
- Pantalla
- Modo de ahorro de energía
- Ubicación y seguridad



- Aplicaciones
- Cuentas y sincronización
- Configuración de Movimiento
- Privacidad
- Almacenamiento
- Teclado e idioma
- Entrada y salida de voz
- Accesibilidad
- Configuración de dock
- Fecha y hora
- Acerca del teléfono

Para obtener información detallada acerca de la configuración, consulte la *Guía del usuario* en sprint.com/support¹.

¹ Disponible sólo en inglés.

Consejos para ahorrar batería

Maneja la luminosidad de la pantalla y el tiempo de pantalla activa



1. Presiona  >  > Config. > Pantalla > Brillo para modificar la configuración de la luminosidad del fondo según deseado.
2. Para apagar la pantalla, presiona el botón de encendido en la parte de arriba del equipo. El equipo continuará funcionando.

— 0 —

Agrega un control de control de energía a tu pantalla de inicio. (Consulta "Personaliza tu pantalla de inicio" en pagina 7 para más información sobre agregar controles).

Maneja las funciones móviles de tu equipo

Haz inválidos el punto de conexión móvil, 4G, W-Fi, Bluetooth y funciones GPS del equipo cuando no las estés usando.

- Presiona  >  > Config. > Conexiones inalámbricas y red e invalida cualquiera de las funciones que no estén en uso.

— 0 —

- Agrega un control Bluetooth, GPS y Wi-Fi a tu pantalla principal. (Consulta "Agrega objetos a tu pantalla principal" en la página 7 para más información de agregar controles). Para más consejos útiles sobre el cuidado y seguridad de baterías, consulta la Guía del Usuario en sprint.com/support¹.



¹ Disponible sólo en inglés.





Maneja tu cuenta

En Internet: www.sprint.com

- Realiza un pago, revisa tus facturas, suscríbete a facturación por Internet
- Revisa los minutos de uso y el saldo de tu cuenta
- Revisa o modifica los detalles de tu plan de servicio Sprint
- Obtén instrucciones detalladas y descarga contenido

Desde tu teléfono Sprint

- Presiona * 4 ^{GHI}  para revisar minutos de uso y el saldo de tu cuenta.
- Presiona * 3 ^{DEF}  para realizar un pago.

- Presiona * 2 ^{ABC}  o  y toca  > **Sprint Zone** para acceder a servicios de cuenta, las noticias Sprint, consejos y trucos para tu equipo, encontrar aplicaciones recomendadas y mucho más.
- Presiona * 7 ^{PQRS}  para agregar una línea de servicio, actualizar tu equipo, comprar accesorios o acceder a otros servicios de la cuenta.

Desde cualquier otro teléfono

- Atención al Cliente Sprint:
Marca 1-888-211-4727
- Atención al Cliente para Negocios:
Marca 1-888-788-4727

Información útil Sprint

Protección Total de Equipos

La protección que necesitas para despreocuparte

Si le ocurriera algo a tu teléfono, tendrás una manera de asegurarte de estar conectado de nuevo rápidamente sin preocupaciones.

- **La cobertura incluye:**

Pérdida, robo, mantenimiento de rutina, daño físico o por líquido, problemas eléctricos o mecánicos; así como también fallas por uso y desgaste normales.

- **Para más información:**

Consulta el folleto Protección Total de Equipos en cualquier tienda participante o visita sprint.com/tep para más detalles. Para suscribirte a partir de 30 días de la activación, llama al **1-800-584-3666**.

Protección Total de Equipos es un servicio provisto por Asurion Protection Services, LLC, un agente con licencia de Continental Casualty Company (una compañía CNA) para los clientes Sprint.

Sprint 411

Marca 411 para obtener listas a nivel nacional, horarios de espectáculos, reservas para restaurantes, direcciones para conducir y más. Hay operadores hispanohablantes disponibles. Visita sprint.com¹ para tarifas y más detalles.

¹ Disponible sólo en inglés.

Recursos para tu teléfono

- Esta **Guía de Inicio** para dejarte completamente listo.
- **Internet** – Visita sprint.com/support¹ para la Guía del Usuario completa, junto con videos, tutorías y foros de la comunidad para tu Epic™ 4G Touch.
- **Sprint Zone** – Presiona  y toca  > **Sprint Zone** para acceder a servicios de cuenta, las noticias Sprint, consejos y trucos para tu equipo, encontrar aplicaciones recomendadas y mucho más.

Por el medio ambiente

En Sprint, la responsabilidad con el medio ambiente es más que habladorías. Trabajamos continuamente para reducir nuestro impacto de carbono y reducir nuestro uso de recursos naturales. Para averiguar más, visita sprint.com/responsibility¹.

¹ Disponible sólo en inglés.

Enfocar en manejando.



Focus on driving

sprint.com/focusondriving¹

Índice

Simbolos

4G 22

A

Activa 2

Accesos directos 9

Android Market 23

Aplicaciones 24

Arrastra 5

B

Barra de estado 6

Batería

Cargar 1

Instalar 1

Bluetooth 26

Botones 8

C

Cámara

Comparte fotos

Toma una foto 20

Visualiza fotos 20

Contactos 16-17

Agregar 16

Editar 17

Contesta una llamada 14

Chat de video 25

Controles 7

Correo de voz 13

Correo electrónico

Acceso a mensajes 19

Enviar 19

Gmail 18

Microsoft Exchange

ActiveSync 18-19

POP3/IMAP 18

D

Desbloquea pantalla 1

Desliza 5

F

Fondos de pantalla 7

Fotos

Tomar 20

G

Gestos 4-5

Gmail 18

Google Maps 24

Google Navigation 24

Google Talk 24

I

Internet 21

J

Juegos 23

L

Llamada

Contestar 13

Realizar 13

M

Mapas 24

Mensajes con fotos 15

Mensajes de texto 15

Mensajes multimedia 15

Microsoft Exchange ActiveSync 18

Mudo 14

Índice

N

Navegación 28

Navegación GPS 28

P

Pantalla

Desbloquea 1

Enciender y apagar 1

Pantalla de inicio 6

Agrega objetos 7

Personalizar 7

Pasa 5

Pellizca 5

Presiona y sujeta 4

Protección total de equipos 32

Q

Qik 25

Chat de video 25

R

Rota 5

Recursos 33

S

Servicio al cliente Sprint 32

Sprint 4G 23

Sprint Hotspot 27

Sprint Zone 28, 31

T

Tecla 9

Teclado 10-12

Tira 4

Toca 4

V

Video Chat 25

Videos

Compartir 20

Grabar 20

W


Wi-Fi 22

Y

YouTube 24

Los servicios descritos en esta guía pueden requerir una suscripción a un plan de servicio y/o pueden incurrir cargos adicionales. No todos los servicios trabajarán en todos los equipos. La cobertura Sprint no está disponible en todos los mercados. Visita sprint.com/coverage para más detalles.

Partes de esta guía reproducen trabajo creado y compartido por Google y usado de acuerdo con los términos descritos en Creative Commons 3.0 Attribution License (licencia de atribución).

Mensaje de confidencialidad importante. Este equipo es capaz de determinar su/tu localización geográfica. Para preparar controles de acceso y uso de tu información de localización por otros, presiona  y toca **Config. > Seguridad Ubicación y seguridad**. Selecciona **Usar redes inalámbricas** y/o **Usar satélites GPS** para fuentes de localización. Sigue cualquier instrucción que aplique. Estas configuraciones para el uso de localización de información pueden ser encendidas o apagadas. Para algunas aplicaciones y servicios que selecciones, un equipo debe ser encendido y preparado para permitir recopilación de información de localización para que pueda funcionar.

Por favor, ten en cuenta que si usas una aplicación de terceros, la aplicación podría recopilar tu información personal o requerir que Sprint revele tu información de cliente, incluyendo localización de información (cuando aplique), a la aplicación del proveedor o de otro tercero. Las políticas de Sprint no aplican a estas aplicaciones de terceros. Por favor, revisa cuidadosamente los términos de uso de la aplicación y/o las políticas del proveedor de la aplicación para más información sobre cómo la aplicación coleccionará, accederá, usará o revelará tu información antes de usar una aplicación de terceros. Los términos de uso y otras políticas generalmente están disponibles en el sitio de Internet del proveedor de la aplicación.

©2011 Sprint. SPRINT y el logotipo son marcas comerciales de Sprint. Otras marcas son propiedad de sus respectivos propietarios. Samsung, Galaxy S y Epic son marcas comercial registradas de Samsung Electronics America, Inc. y/o sus entidades relacionadas. Otras marcas son propiedad de sus respectivos propietarios. Las imágenes de pantallas simuladas.

¹ Disponible sólo en inglés.

