



Vamos _

Todo lo que tienes que saber para empezar.



Moment™
with Google™



iBienvenido! _



Tu equipo _



Sprint está comprometido a desarrollar las tecnologías que te brindan la habilidad para obtener lo que quieras, cuando quieras, más rápido que nunca antes. Este folleto te introduce a lo básico para empezar a usar Sprint y tu nuevo Samsung Moment.™

Sólo en la Now Network.™



©2009 Sprint. SPRINT y el logotipo son marcas comerciales de Sprint. Samsung y Moment son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics America, Inc. y/o sus entidades relacionadas. Otras marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Prepara tu equipo _


▶ Inserta la batería

1. Quita la tapa del compartimiento de la batería en la parte de atrás de tu teléfono, presionando contra la misma y deslizándola hacia donde apunte la flecha de la tapa y luego levantando la tapa del compartimiento de la batería hacia arriba para que salga.
2. Alinea los contactos de la batería con los que se encuentran dentro del compartimiento de la batería y presiona suavemente hasta que la batería se asiente.
3. Recoloca la tapa trasera.

▶ Carga la batería

1. Conecta el cargador en un tomacorriente.
2. Conecta el otro extremo del cargador en el conector para accesorios/corriente eléctrica.

▶ Enciende el equipo

- Presiona y aguanta .

▶ Desbloquea la pantalla

- Presiona **MENU**.

▶ Apaga la pantalla de inicio

- Presiona .

Activa tu equipo _



▶ Activa tu equipo

- Si compraste tu equipo en una Tienda Sprint, probablemente ya está activado y listo para usar.
- Si recibiste tu equipo por correo y tienes una cuenta Sprint nueva o un número de teléfono nuevo, tu teléfono está diseñado para activarse automáticamente. Para confirmar tu activación, haz una llamada telefónica.
- Si recibiste tu equipo por correo y estás activando un nuevo teléfono, para un número existente en tu cuenta, visita www.sprint.com/activate¹ y completa las instrucciones en pantalla para activar tu equipo. Cuando hayas terminado, haz una llamada telefónica para confirmar tu activación. Si tu equipo aún no está activado o no tienes acceso a Internet, comunícate con Atención al Cliente Sprint llamando al **1-888-211-4727** para obtener asistencia.


¹ Disponible sólo en inglés.

Cómo navegar tu equipo _



► Navega a través de los menús y pantallas de tu equipo

Pulsa: Cuando quieres escribir usando el teclado en pantalla, seleccionar ítems tales como íconos de aplicaciones y configuraciones, o presionar botones en pantalla, sencillamente púlsalos con el dedo. Un toque suave funciona mejor.

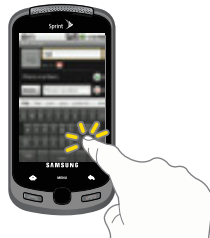


Presiona y sujeta: Para abrir las opciones disponibles para un ítem (por ejemplo, Contactos), sencillamente presiona y sujeta el ítem.



Tira: Mueve tu dedo de manera más liviana y rápida que cuando deslices. Este movimiento siempre debe ser en forma vertical, como cuando te desplazas por una lista de contactos o mensajes.



Pasa o desliza: Arrastra rápidamente el dedo, de manera vertical u horizontal, a través de la pantalla.

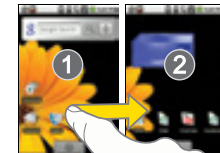

Arrastra: Presiona y sujeta el dedo con algo de presión antes de moverlo. No sueltes el dedo hasta que hayas llegado a la posición deseada.



Rota: Activa la función de rotación automática para cambiar la orientación de la pantalla automáticamente de vertical a horizontal al ladear el equipo.






Joystick óptico: Presiona o desplácese con el joystick para seleccionar o sombrear ítems en pantalla.



Realizar y contestar llamadas _



▶ Realiza una llamada

1. Si la pantalla está bloqueada, presiona **MENU**.
2. Presiona  y pulsa **Dialer** (Llamar).
— o —
Presiona  y pulsa .
3. Pulsa los dígitos del número al cual desees llamar, en el teclado del teléfono. (Los números aparecerán justo encima del teclado según los vayas ingresando. Presiona  para eliminar uno o más dígitos.)
4. Presiona .
— o —
Pulsa  1234567 .


▶ Contesta una llamada entrante

- Presiona .

▶ Envía una llamada directamente al correo de voz


- Presiona .

Correo de voz _



▶ Configura tu correo de voz

Todas las llamadas que no sean contestadas son transferidas automáticamente a tu correo de voz, incluso si tu teléfono está en uso o apagado. Debes programar tu correo de voz y saludo personal tan pronto como tu teléfono sea activado.

1. Presiona y mantén presionado  y sigue las instrucciones del sistema para crear una contraseña y grabar tu nombre y saludo.

Contraseña

(no comparta): _____

Sprint recomienda enfáticamente la configuración de una contraseña de correo de voz. Sin una contraseña, cualquiera que tenga tu teléfono puede acceder a tus mensajes y realizar llamadas al exterior a través de tu cuenta de servicio móvil.

▶ Escucha tu correo de voz

Desde tu equipo:

- Usando One Touch Message Access, pulsa y sujeta .







Desde cualquier otro teléfono:

1. Marca tu número de teléfono móvil.
2. Cuando conteste tu correo de voz, presiona *.
3. Ingresa tu contraseña.


Fotos y video _



► Toma una foto

1. Presiona  y pulsa  > . (También puedes presionar y aguantar el botón de la cámara .)
2. Usando tu pantalla como visor, apunta el lente de la cámara a tu objetivo y presiona  o .
3. Desde el modo cámara, presiona **MENU** y pulsa **Gallery** (Galería) para ver Imágenes de cámara.
4. Pulsa una foto y presiona **MENU** para explorar otras opciones, incluyendo enviar la foto usando, **Gmail**, **Messaging** (Mensajes), **Photo & Video Places** (Fotos & Video lugares), **Picasa**, o **Work Email**.




► Grabar un video

1. Presiona  y pulsa  >  para activar la videocámara.
2. Usando tu pantalla como visor, apunta el lente de la cámara a tu objetivo y presiona  o  para comenzar a grabar.
3. Presiona  o  para terminar la grabación.
4. Desde el modo videocámara, presiona **MENU** > **Gallery** (Galería).
5. Presiona y aguanta el icono de video para explorar las opciones del menú, incluyendo compartir el video usando **Gmail**, **Messaging** (Mensajes), **Photo & Video Places** (Fotos & Video lugares), **Work Email**, o **YouTube**.

Mensajería _



► Envía un mensaje de texto (SMS)

1. Presiona  y pulsa  > .
2. En la pantalla Mensajes, pulsa **New message** (Mensaje nuevo).
3. Ingresa el número de teléfono del destinatario en la casilla para texto **To**.
4. Pulsa **Tap to compose** (Escribe el texto aquí) y escribe tu mensaje.
5. Cuando hayas acabado, pulsa **Send** (Enviar).



► Envía un fotomensaje (MMS)

1. Sigue los pasos 1 – 4 que aparecen arriba.
2. Presiona **MENU** y pulsa **Attach** (Adjuntar).
3. Pulsa un tipo de archivo multimedia (**Picture** (Imágenes), **Video**, **Audio**, etc.) y luego pulsa un álbum disponible.
4. Pulsa una foto o clip para seleccionarlo. (Por **Audio**, pulsa **OK**.)
5. Si estás satisfecho con tu mensaje, pulsa **Send** (Enviar).




Contactos _



► Guarda un número de teléfono

1. Presiona  y pulsa .
2. Ingresa un número de teléfono y presiona **MENU** y pulsa **Add to contacts** (Añadir a contactos).
3. Pulsa **Create new contact** (Crear contacto nuevo).
4. En **Sync contact to**, selecciona **Google** o **Work** y pulsa **OK** (Aceptar). (Si aún no lo has hecho, recibirás instrucciones sobre configurar una cuenta de email Google o de Trabajo).
5. Pulsa la casilla de **First and Last** (Nombre y apellido), ingresa un nombre para el nuevo contacto y pulsa **Next** (Sig).
6. Pulsa **Done** (Listo) para completar y guardar el contacto.

► Retrieve a Phone Number

1. Presiona  y pulsa . Desplázate a través de los contactos.
2. Para mostrar un contacto, púlsalo.
3. Para llamar al número de teléfono preestablecido de un contacto, presiona .



Sincroniza con Google _

Sincroniza nuevos y existentes contactos y calendarios, entre tu Samsung Moment y tu cuenta Google por Internet. (Tendrás que poseer una cuenta Google activa. Ver la *Guía Básica* para detalles).

► Sincroniza contactos

1. Presiona  y pulsa .
2. Presiona **MENU** y pulsa **Edit sync groups** (Editar grupos de sincron).
 - Si no has ingresado aún, pulsa **Next** (Siguiendo) > **Sign In** (Acceder) y sigue las instrucciones.
3. Verifica que **Sync all contacts** (Sincronizar todos los contactos) esté seleccionado y pulsa **OK**. (La actualización podría tardar varios minutos).

► Sincroniza tu calendario

1. Presiona  y pulsa . Si aparecen instrucciones en pantalla, sigue las instrucciones para crear una cuenta Google o ingresar.
2. Para agregar un evento, pulsa el día del evento, presiona **MENU** y pulsa **New event** (Evento nuevo).
3. Selecciona una categoría de calendario: **Google**, o **Work** (Trabajo), y pulsa **OK**.
4. Sigue las instrucciones en pantalla para ingresar la información de tu evento.
5. Pulsa **Done** (Guardar) para guardar el evento.

Aviso: Los ítems en el calendario Work se sincronizan entre tu teléfono un Servidor Exchange o Microsoft® Outlook®. Para más información, ver la *Guía Básica*.













Maneja tu cuenta _



► En Internet: sprint.com

- Realiza un pago, revisa tus facturas, suscríbete a facturación por Internet
- Revisa los minutos de uso y el saldo de tu cuenta
Revisa o modifica los detalles de tu plan de servicio Sprint
- Obtén instrucciones detalladas y descarga contenido

► Desde tu teléfono Sprint

- Presiona    *4  para revisar minutos de uso y el saldo de tu cuenta
- Presiona    *3  para realizar un pago
- Presiona    *2  para acceder a un resumen de tu plan de servicio Sprint u obtener respuestas a otras preguntas

► Desde cualquier otro teléfono

- Atención al Cliente Sprint: Marca **1-888-211-4727**
- Atención al Cliente para Negocios:
Marca **1-800-927-2199**

Información útil de Sprint _

► Protección Total de Equipos

La protección que necesitas para vivir sin preocupaciones

No te preocupes si algo le pasa a tu teléfono; hay una manera fácil y rápida para que vuelvas a conectarte.

• **La cobertura incluye:**

Pérdida, robo, mantenimiento de rutina, daño físico o por líquido, problemas eléctricos o mecánicos; así como también fallas por uso y desgaste normales.

• **Para más información:**

Consulta el folleto de la Protección Total de Equipos disponible en cualquier tienda participante o visita sprint.com/tep¹ para más detalles. Para inscribirte dentro de los 30 días posteriores a la activación, llama al **1-800-584-3666**.

La Protección Total de Equipos es un servicio proveído por Asurion Protection Services, LLC, Continental Casualty Company (una compañía de CNA) agente con licencia para los clientes de Sprint.

► Sprint 411

Marca 411 para obtener información a nivel nacional, horarios de películas, hacer reservaciones en restaurantes, obtener indicaciones de rutas y más. Operadores que hablan español están disponibles. Favor de visitar sprint.com para obtener los precios y más detalles.

Recursos _



► Para tu teléfono

- Esta Guía de Inicio para dejarte completamente listo.
- **Guía de funciones** – Obtén el máximo de los servicios y las funciones disponibles en tu nuevo teléfono Sprint.
- **Guía Básicos** – Obtén un resumen a fondo con una versión impresa de la *Guía Básicos* para Samsung Moment.
- **Guía del Usuario** – Consulta la *Guía del Usuario* global del teléfono Samsung Moment.
- **Internet** – Visita sprint.com/support¹ para descargar la versión más reciente de la *Guía del Usuario* y acceder a ayuda técnica y otros recursos.

► Para el medio ambiente

Recicla tu teléfono viejo segura y convenientemente usando el sobre predirigido incluido en la caja con tu nuevo teléfono. Visita sprint.com/recycle¹ para más detalles.

sprint.com/begin _

- Visita sprint.com/begin¹ para descubrir todo lo que puedes hacer con tu teléfono y el servicio Sprint. Explora todas tus opciones, encuentra las maneras de personalizar tu experiencia e incluso vota por tus funciones favoritas. Es todo un nuevo comienzo.

¹ Disponible sólo en inglés