

Sprint 

*Vamos.*

*Todo lo que tienes que saber para empezar.*

 Reclaim™



# Bienvenido

*Gracias por unirse a Sprint en nuestros esfuerzos por hacer del mundo un mejor lugar. Estamos comprometidos a desarrollar las tecnologías que te brindan la habilidad para obtener lo que quieras, cuando quieras, más rápido que nunca antes. Este folleto te introduce a lo básico para empezar a usar Sprint y tu nuevo Samsung Reclaim™. La Guía del Usuario completa para tu teléfono puede encontrarse en [sprint.com/reclaimsupport](http://sprint.com/reclaimsupport).*

**Sólo en la Now Network™.**

© 2009 Sprint. Sprint y el logotipo son marcas comerciales de Sprint. Otras marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.



# Prepara tu teléfono


## Pon la batería

1. Quita la tapa del compartimiento de la batería en la parte de atrás de tu teléfono, presionando contra la misma y deslizándola hacia donde apunte la flecha de la tapa y luego levantando la tapa del compartimiento de la batería hacia arriba para que salga.
2. Pon la batería dentro del compartimiento para la batería y presiona suavemente hasta que se ajuste haciendo clic en su lugar.
3. Vuelve a poner la tapa de la batería.

## Carga la batería

1. Conecta el cargador del teléfono en una toma de corriente.
2. Conecta el otro extremo del cargador al teléfono o al conector adicional.

## Enciende el teléfono

1. Presiona  y mantén presionada la tecla para encender el teléfono.

## Cambia al menú en Español

1. Selecciona  y presiona  > **Settings** > **Display** > **Language**.
2. Selecciona **Español** y presiona .

# Activa tu teléfono



## Activa tu teléfono

- Si compraste tu teléfono en una Tienda Sprint, probablemente ya está activado y listo para usar.
- Si recibiste tu teléfono por correo y tienes una cuenta Sprint nueva o un número de teléfono nuevo, tu teléfono está diseñado para activarse automáticamente. Para confirmar tu activación, haz una llamada telefónica.
- Si recibiste tu teléfono por correo y estás activando un nuevo teléfono para un número de teléfono que ya existe en tu cuenta, tendrás que ir a Internet para activar el número en tu teléfono nuevo.
  - Desde el navegador de Internet de tu computadora, visita [sprint.com/activate](https://sprint.com/activate)<sup>1</sup> y sigue las instrucciones en la pantalla para activar tu teléfono.




Cuando hayas terminado, haz una llamada telefónica para confirmar tu activación. Si tu teléfono aún no está activado o no tienes acceso a Internet, comunícate con Atención al Cliente Sprint llamando al 1-888-211-4727 para obtener asistencia.

<sup>1</sup> Disponible sólo en inglés.

# Haz tu primera llamada



## Haz tu primera llamada telefónica









1. Ingresa un número de teléfono usando tu teclado.  
(Si cometes un error mientras marcas, presiona  para borrar.)
2. Presiona .
3. Cuando hayas terminado, presiona .


# Navega a través de tu teléfono



## Presentando Sprint One Click

Sprint One Click trae a la punta de los dedos todas tus funciones favoritas de tu teléfono Samsung Reclaim™.


Este diseño fácil de usar te permite acceder a funciones tales como **MENSAJERIA** , **NAVEGACIÓN SPRINT** , **GOOGLE** , **MYSPACE** , **FACEBOOK** , **MEJOR DE VERDE** , o **INTERNET**  todo sin tener que salir de la pantalla principal. También te permite acceso resumido a información personalizada “burbujas” cuando estás en la pantalla de inicio .

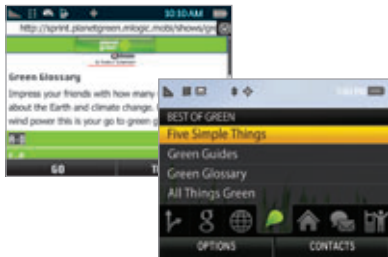

## Conoce la pantalla principal



- **Carrusel** – La fila inferior de fichas, o iconos, en tu pantalla principal. El carrusel te da acceso instantáneo a tus funciones favoritas.

Para seleccionar una ficha, presiona la tecla de navegación derecha o izquierda para mover el carrusel. La ficha del centro es la ficha seleccionada. (La ficha de inicio  es seleccionada en la ilustración que aparece arriba, mostrando la pantalla de inicio).

Para resaltar una opción sobre una ficha, presiona la tecla de navegación arriba o abajo, y así la seleccionas.

- **Burbujas** – Ventanas con información resumida disponibles cuando se muestra la pantalla de inicio .









Para acceder el menú principal del teléfono, selecciona  y presiona .

# Navega a través de tu teléfono



## Personaliza tu pantalla de inicio

Añádele hasta ocho burbujas a tu pantalla de inicio para mostrar la información que quieres resumida.

1. Selecciona  y presiona **OPCIONES** (tecla programable de la izquierda) > **Personalizar Inicio** > **Añade una Burbuja**.
  2. Resalta una burbuja [Fecha y Hora , Noticias , El Tiempo , Noticias de Deporte , Finanzas , o Horóscopo ] y presiona **AÑADIR** (tecla programable de la izquierda) Sigue las instrucciones para personalizar tu selección.
- Para utilizar las burbujas, presiona la tecla de navegación arriba o abajo para resaltar una burbuja y entonces presiona  para mostrar más información.




## Personaliza tu carrusel

El carrusel de tu teléfono contiene hasta 15 fichas. Añade, remueve y reorganiza las fichas cuantas veces quieras. Para más información, revisa la **Sección 2B: Navegando la pantalla principal** de tu Guía del Usuario en línea.




## Aprende más

- Usa la guía integrada del teléfono para aprender todo lo que necesitas saber sobre Sprint One Click. Selecciona  y presiona **OPCIONES** (tecla programable de la izquierda) > **Tutoria**.

# Buzon de voz




## Programa tu buzón de voz

Todas las llamadas que no sean contestadas son transferidas automáticamente a tu correo de voz, incluso si tu teléfono está en uso o apagado. Debes programar tu correo de voz y saludo personal tan pronto como tu teléfono sea activado. Utiliza siempre una contraseña para protegerte contra el acceso no autorizado.

1. Presiona y mantén presionado el número .
2. Sigue las instrucciones del sistema para crear una contraseña y grabar tu nombre y saludo.

## Recupera tus mensajes

Desde tu teléfono:

1. Usando el acceso rápido mensajes, sólo presiona y mantén presionado el número .
2. De lo contrario, usa las teclas del menú para seleccionar  y presiona  **Mensajes > Correo de Voz > Llam buzón voz.**

Desde cualquier otro teléfono:

1. Marca tu número de teléfono móvil.
2. Cuando tu correo de voz responda, presiona **\***.
3. Ingresa tu contraseña.

# Configuración



## Elige tipos de timbres para llamadas de voz y mensajes

1. Selecciona  y presiona  > **Configuración** > **Sonidos** > **Tipo de Timbre** > **Llamada Entrantes**, y luego elige **Entradas de Contacto** o **Numero Desconocido**. (Aparecerá una lista con categorías de tipos de timbres).  
-o-  
Selecciona  y presiona  > **Configuración** > **Sonidos** > **Tipo de Timbre** > **Mensajes**, y luego elige **Correo de Voz**, **Texto Mensaje** o **Imágenes Mail**. (Verás una lista con categorías de tipos de timbres).
2. Elige una categoría (por ejemplo: **Tono Timbre**, **Melodias**, o **Mis Cosas**), y luego usa tu tecla de navegación para desplazarte hacia abajo por los timbres disponibles. Escucharás un segmento de cada timbre según selecciones cada opción.
3. Presiona  para asignar un timbre.






## Obtén timbres nuevos

1. Selecciona  y presiona  > **Mis Cosas** > **Timbres** > **Obtener Nuevo Timbres**. (El buscador inicia y muestra el menú de timbres).
2. Usa tu tecla de navegación y teclado numérico para buscar entre los timbres disponibles. Cuando encuentres uno que quieras, selecciónalo y presiona .
3. Para comprar, selecciona **Buy** (Compre) y presiona . (Tu teléfono descarga el timbre automáticamente).

4. Cuando se haya descargado, elige una opción para continuar:
  - **Listen** (Escuchar) para escuchar el timbre.
  - **Set As** (Establecer como) para asignar el timbre a una llamada o tipo de mensaje, o a un contacto en específico.
  - **Shop** (Comprar) para buscar otros artículos para descargar.

**Nota:** Podrían aplicar cargos adicionales, pero algunos son gratis.

### **Ajusta la configuración de volumen del teléfono**

1. Selecciona  y presiona  > **Configuración** > **Sonidos** > **Vol. de Timbre**.
2. Elige **Timbre, Audifono, Auricular Voz, Parlanta Voz o Avanzado...**
3. Usando la tecla de navegación, escoge un nivel de volumen y presiona .

### **Programa el teléfono para vibrar**

- Presiona el botón lateral de volumen hacia abajo en modo de espera hasta que veas “Vibrate All” en la pantalla.

### **Programa el teléfono para vibrar con timbre**

1. Presiona el botón lateral de volumen hacia abajo o hacia arriba en modo de espera hasta que aparezca una configuración de volumen en la pantalla.
2. Presiona **VIBRAR** (tecla programable de la izquierda). (Si ya elegiste esa opción, presionar **VIBRAR** [tecla programable de la izquierda] otra vez deselectionará la opción).

### **Programa el teléfono para silenciar todo**

- Presiona y mantén presionado el botón lateral del volumen hacia abajo en modo de espera. (Verás “Silence All”). Presiona hacia arriba el botón de volumen repetidamente para desactivar “Silence All”.

# Contactos







## Guarda un número de teléfono

1. Ingresa un número de teléfono y presiona **OPCIONES** (tecla programable de la izquierda) > **Grdr.**
2. Selecciona entrada nuev para crear un **Añadir Contacto Nuevo** o **Ent existente** para grabar el número de un Contacto que ya existe.
3. Selecciona una categoría para el número (como **Móvil, Casa, Trabajo, Pager, Fax, o Otro**), ingresa el nombre del contacto y agrega cualquier otra información que desees guardar para dicho contacto.
4. Presiona **FIN** (tecla programable de la izquierda).



## Recupera un número de teléfono

1. Selecciona  y presiona  > **Contactos**.
2. Usa tu tecla de navegación para revisar los contactos, o usa tu teclado para ingresar las primeras letras del nombre del contacto.
3. Para ver un contacto en la pantalla, resáltalo y presiona . Para llamar al número de teléfono principal de tu contacto, resáltalo y presiona .

**Nota:** Puedes también ver la lista de Contactos presionando **CONTACTOS** (tecla programable de la derecha) en modo de espera.




## Asigna un número para discado rápido

1. Agrega un número de teléfono a un contacto nuevo o existente.  
-0-  
Elige un contacto y presiona **OK** para ver la página de **DATOS DE CONTACTO** en pantalla.
2. Selecciona el número deseado y presiona **OPCIONES** (tecla programable de la derecha) > **Fijar Marcacion Rapida**.
3. Escoge una ubicación disponible (que no haya sido asignada) para discado rápido y presiona **DESIGNAR** (tecla programable de la derecha) o presiona **OK**.








## Crea un grupo

1. Selecciona  y presiona **OK** > **Contactos**.
2. Presiona **OPCIONES** (tecla programable de la derecha) > **Grupo Nuevo** para crear una categoría de grupo nueva.
3. Lee la información en pantalla y presiona **INICIAR** (tecla programable de la izquierda).
4. Agrega contactos múltiples (dos o más) a tu grupo nuevo seleccionando un nombre de la lista y presionando **OK**. Esta acción coloca una marca de cotejo al lado del nombre.
5. Presiona **CONTINUAR** (tecla programable de la izquierda) e ingresa un nombre para el grupo nuevo.
6. Presiona **ENVIAR** (tecla programable de la izquierda) para asignar los contactos seleccionados al grupo nuevo.

# Fotos y video



## Toma una foto

1. Selecciona  y presiona  > **Fotos** > **Cámara** para activar la cámara del teléfono. (También puedes presionar el botón de la cámara.)
2. Usando tu pantalla como visor, apunta el lente de la cámara a tu objetivo y presiona .
3. Presiona  o  para volver al modo de la cámara, o presiona **OPCIONES** (tecla programable de la derecha) para explorar otras opciones, incluyendo enviar la foto usando Fotomensajes Sprint.




## Grabar un video

1. Selecciona  > **Fotos** > **Videograbadora** para activar la videocámara.
2. Selecciona **Video Correo** or **Video Largo**.
3. Presiona , o presiona el botón de la cámara para comenzar la grabación.
4. Presiona , o el botón de la cámara de detener la grabación.
5. Presiona **Opcion** (tecla programable de la derecha) para explorar otras opciones, incluyendo enviar la video usando Fotomensajes Sprint.

**Nota:** El teclado debe estar abierto para activar el modo cámara o videocámara.

## **Cómo ver fotos y videos**

1. Selecciona  y presiona  > **Fotos** > **Mi Álbumes** > **Por teléfono o Tarjeta de Memoria**.
2. Usa tu tecla de navegación para ver y desplazarte por las fotos y videos.

## **Escoge configuraciones**

1. Selecciona  y presiona  > **Fotos** > **Ajustes e Info**.
2. Elige una de las opciones siguientes:
  - **Guard auto** para escoger **Telefono** o **Tarjeta** como la ubicación por defecto para guardar fotos o videos.
  - **Barra d Estado** para elegir si la barra de estatus será mostrada en pantalla cuando la cámara/ videocámara esté activa.
  - **Info de La Cuenta** para mostrar tu configuración actual de la cuenta de Fotomensajes mediante una conexión por Internet.

# Mensajería



## Envía un mensaje de texto

1. Selecciona  y presiona  > **Mensajes** > **Enviar Mensaje** > **Texto Mensaje**.





-0-

Presiona .

2. Selecciona un destinatario desde mensajes recientes o selecciona **Ir a Contactos** para seleccionar un destinatario desde tus contactos o presiona **NUE. DIRE** (tecla programable de la derecha) para ingresar un número de teléfono o una dirección de email.
3. Ingresa un número de teléfono móvil o una dirección de email y presiona **CONTINUA** (tecla programable de la izquierda).
4. Usa tu teclado para ingresar un mensaje o seleccionar **OPCIONES** (tecla programable de la derecha) para elegir entre mensajes preseleccionados o caritas felices.
5. Presiona **ENVIAR** (tecla programable de la izquierda).



## Enviar una foto o video

1. Selecciona  y presiona  > **Mensajes** > **Enviar Mensaje** > **ImágenesMail**.
2. Selecciona **Ir a Contactos** o **NUE. DIRE** (tecla programable de la derecha) para entrar en los beneficiarios y presiona .
3. Use las teclas de navegación para seleccionar de la lista: **En Telefono**, **Tarjeta de Memoria**, **Albumes de Memoria**, **Capturar Imagen Nueva**, o **Grabar Video Nuevo**.
4. Selecciona la foto o video que quieras enviar y presiona .
5. Sigue las instrucciones en pantalla. Puedes seleccionar un título y añadir un mensaje de texto o audio si deseas.
6. Presiona **Enviar** (tecla programable de la izquierda) para enviar la foto.

# Maneja tu cuenta






## En internet: [sprint.com](http://sprint.com)

- Realiza un pago, revisa tus facturas, suscríbete a facturación por Internet
- Revisa los minutos de uso y el saldo de tu cuenta
- Revisa o modifica los detalles de tu plan de servicio Sprint
- Obtén instrucciones detalladas y descarga contenido



## Desde tu teléfono Sprint

- Presiona  para revisar minutos de uso y el saldo de tu cuenta
- Presiona  para realizar un pago
- Presiona  para acceder a un resumen de tu plan de servicio Sprint u obtener respuestas a otras preguntas



## Desde cualquier otro teléfono

- Atención al Cliente Sprint: Marca 1-800-Sprint1 (1-800-777-4681)
- Atención al Cliente para Negocios: Marca 1-800-927-2199

# Información útil de Sprint



## Protección Total de Equipos

*La protección que necesitas para vivir sin preocupaciones*

No te preocupes si algo le pasa a tu teléfono; hay una manera fácil y rápida para que vuelvas a conectarte.

- **La cobertura incluye:**

Pérdida, robo, mantenimiento de rutina, daño físico o por líquido, problemas eléctricos o mecánicos; así como también fallas por uso y desgaste normales.

- **Para más información:**

Consulta el folleto de la Protección Total de Equipos disponible en cualquier tienda participante o visita [www.sprint.com/tep](http://www.sprint.com/tep)<sup>1</sup> para más detalles. Para inscribirte dentro de los 30 días posteriores a la activación, llama al 1-800-584-3666.

La Protección Total de Equipos es un servicio proveído por Asurion Protection Services, LLC, Continental Casualty Company (una compañía de CNA) agente con licencia para los clientes de Sprint.



## Sprint 411

Marca 411 para obtener información a nivel nacional, horarios de películas, hacer reservaciones en restaurantes, obtener indicaciones de rutas y más. Operadores que hablan español están disponibles. Favor de visitar [sprint.com](http://sprint.com) para obtener los precios y más detalles.

# Recursos



## Para tu teléfono

- Esta *Guía de Inicio* para dejarte completamente listo.
- **Guía de funciones** – Obtén el máximo de los servicios y las funciones disponibles en tu nuevo teléfono Sprint.
- **Guía del Usuario** – Consulta la *Guía del Usuario* global del teléfono Reclaim™.
- **Internet** – Visita [sprint.com/reclaimsupport](http://sprint.com/reclaimsupport)<sup>1</sup> para descargar la versión más reciente de la Guía del Usuario y acceder a ayuda técnica y otros recursos.



## Para el medio ambiente

Recicla tu teléfono viejo segura y convenientemente usando el sobre predirigido incluido en la caja con tu nuevo teléfono. Visita [sprint.com/recycle](http://sprint.com/recycle)<sup>1</sup> para más detalles.

*[sprint.com/begin](http://sprint.com/begin)*



Visita [sprint.com/begin](http://sprint.com/begin)<sup>1</sup> para descubrir todo lo que puedes hacer con tu teléfono y el servicio Sprint. Explora todas tus opciones, encuentra las maneras de personalizar tu experiencia e incluso vota por tus funciones favoritas. Es todo un nuevo comienzo.

<sup>1</sup> Disponible sólo en inglés