



Vamos

Todo lo que tienes que saber para empezar.

SAMSUNG

Restore™



¡Bienvenido!



Sprint está comprometido a desarrollar las tecnologías que te brindan la habilidad para obtener lo que quieras, cuando quieras, más rápido que nunca antes. Este folleto te introduce a lo básico para empezar a usar Sprint y tu nuevo Samsung Restore.™ Sólo ve directamente a cualquier función que te interese u hojear este folleto para informarte rápidamente. Verás qué fácil es navegar por Internet, enviar emails o mensajes de texto. También puedes descargar tu música favorita, ver películas o Sprint TV, obtener indicaciones de ruta paso a paso, elegir timbres y salvapantallas, y mucho más. Así que lázate a descubrirlo. Porque hay menos espera y más acción en el Now Network.™

Los servicios descritos en esta pieza podrían requerir la suscripción a un plan de servicio y/o podrían incurrir en cargos adicionales. No todos los servicios funcionarán en todos los equipos. La cobertura no está disponible en todas partes.

Mensaje importante acerca de su información confidencial. Generalmente, las políticas de Sprint no aplican a aplicaciones de terceros. Las aplicaciones de terceros podrían acceder a la información personal del cliente o requerir que Sprint revele su información como cliente al proveedor de la aplicación del tercero. Para saber cómo una aplicación de terceros recolecta, accede, usa o revela su información personal, favor de revisar las políticas del proveedor de la aplicación, las cuales pueden encontrarse usualmente en su sitio de Internet. Si usted no se siente a gusto con las políticas de la aplicación del tercero, no use la aplicación.

©2010 Sprint. SPRINT y el logotipo son marcas comerciales de Sprint. Samsung y Restore son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics America, Inc. y/o sus entidades relacionadas. Otras marcas son propiedad de sus respectivos propietarios. Las imágenes de pantallas simuladas.



Prepara tu teléfono


▶ Inserta la batería

- Inserta la batería en el compartimiento para batería y presiona ligeramente hasta que ajuste en su lugar haciendo clic.




▶ Carga la batería

1. Conecta el cargador del teléfono en un tomacorriente.
2. Conecta el otro extremo del cargador en el conector para electricidad o accesorios.

▶ Enciende el teléfono

- Presiona  para encender tu teléfono.

▶ Cambia al menú en español (opcional)

1. Selecciona  y presiona  > **Settings** > **Others** > **Language**.
2. Selecciona **Español** y presiona .

Activa tu equipo

▶ Activa tu equipo

- Si compraste tu equipo en una Tienda Sprint, probablemente ya está activado y listo para usar.
- Si recibiste tu equipo por correo y tienes una cuenta Sprint nueva o un número de teléfono nuevo, tu teléfono está diseñado para activarse automáticamente. Para confirmar tu activación, haz una llamada telefónica.
- Si recibiste tu equipo por correo y estás activando un nuevo teléfono, para un número existente en tu cuenta, visita www.sprint.com/activate¹ y completa las instrucciones en pantalla para activar tu equipo.

Cuando hayas terminado, haz una llamada telefónica para confirmar tu activación. Si tu equipo aún no está activado o no tienes acceso a Internet, comunícate con Atención al Cliente Sprint llamando al **1-888-211-4727** para obtener asistencia.

¹ Disponible sólo en inglés.




Sprint One Click




► Presentando Sprint One Click

Sprint One Click trae a la punta de los dedos todas tus funciones favoritas de tu teléfono Samsung Restore.™

Este diseño fácil de usar te permite acceder a funciones tales como **Mensajería** , **Navegación Sprint** , **Google** , e **Internet**  todo sin tener que salir de la pantalla principal.

► Conoce la pantalla principal

• **Carrusel** – La fila inferior de fichas, o iconos, en tu pantalla principal. El carrusel te da acceso instantáneo a tus funciones favoritas.


Para seleccionar una ficha, desplácese con el joystick óptico derecha o izquierda para mover el carrusel. La ficha del centro es la ficha seleccionada. (La ficha de **inicio**  es seleccionada en la ilustración que aparece arriba, mostrando la pantalla de inicio).

Para resaltar una opción sobre una ficha, desplácese con el joystick óptico arriba o abajo, y así la seleccionas.

► Personalize Your Carousel

El carrusel de tu teléfono contiene hasta 15 fichas. Añade, remueve y reorganiza las fichas cuantas veces quieras. Para más información, revisa la Sección 2B: Navegando la pantalla principal de tu Guía del Usuario en línea en sprint.com/restoresupport.


► Aprende más

Usa la guía integrada del teléfono para aprender todo lo que necesitas saber sobre Sprint One Click. Selecciona  y presiona **OPCIONES** (tecla programable de la izquierda) > **Tutoría**.

Correo de voz

► Configura tu correo de voz

Todas las llamadas que no sean contestadas son transferidas automáticamente a tu correo de voz, incluso si tu teléfono está en uso o apagado. Debes programar tu correo de voz y saludo personal tan pronto como tu teléfono sea activado.

1. Presiona y mantén presionado  y sigue las instrucciones del sistema para crear una contraseña y grabar tu nombre y saludo.




Contraseña

(no comparta): _____


Sprint recomienda enfáticamente la configuración de una contraseña de correo de voz. Sin una contraseña, cualquiera que tenga tu teléfono puede acceder a tus mensajes y realizar llamadas al exterior a través de tu cuenta de servicio móvil.

► Escucha tu correo de voz

Desde tu equipo:

- Para usar One Touch Message Access presiona y mantén presionada .
- Para usar el menú de tu teléfono, selecciona  y presiona  > **Mensajería** > **Correo de Voz** > **Llam buzón voz**.




Desde cualquier otro teléfono:

1. Marca tu número de teléfono móvil.
2. Cuando conteste tu correo de voz, presiona .
3. Ingresa tu contraseña.




Haz tu primera llamada

► Haz tu primera llamada telefónica



1. Ingresa un número de teléfono usando tu teclado numérico. (Si cometes un error al ingresar, presionala tecla  para borrarlo).
2. Presiona .
3. Cuando hayas terminado, presiona .

Contactos

► Guarda un número de teléfono

1. Ingresa un número de teléfono y presiona **OPCIONES** (tecla programable de la derecha) > **Guardar Contacto**.
2. Selecciona **Añadir Contacto Nuevo** o **Ent existente**.
3. Para **Añadir Contacto Nuevo**, selecciona una categoría para el número (tal como **Móvil, Casa, Trabajo, Pager, Fax, o Otro**) y entonces ingresa un nombre para la entrada. Para **Ent existente**, selecciona una entrada existente y entonces selecciona un tipo de teléfono y presiona .
4. Presiona **FIN** (tecla programable de la izquierda).

► Busca un número de teléfono

1. Presiona **CONTACTOS** (tecla programable de la derecha).
2. Usa el joystick óptico para desplazar por las entradas o usa tu teclado numérico o el teclado Qwerty para ingresar las primeras letras de la entrada del contacto.
3. Para mostrar una entrada, escóglala y presiona . Para llamar al número de teléfono preestablecido de la entrada, escógelolo y presiona .



Mensajería

Mantente conectado. De la manera que quieras.

Mantente en contacto a tu manera usando mensajería de texto y foto, o email. Acceso fácil a AOL, Hotmail, AIM Mail, Yahoo® Mail, o Gmail.



► Envía mensajes de texto



1. Selecciona  y presiona  > **Mensajería** > **Enviar Mensaje**.
2. Selecciona un destinatario desde mensajes recientes o selecciona **Ir a Contactos** para seleccionar un destinatario desde tus contactos o presiona **NUE. DIRE** (tecla programable de la derecha) para ingresar un número de teléfono o una dirección de email.

3. Ingresa un número de teléfono móvil o una dirección de email y presiona **CONTINUA** (tecla programable de la izquierda).
4. Usa tu teclado numérico o el teclado Qwerty para ingresar un mensaje o presiona **OPCIONES** (tecla programable de la derecha) para escoger mensajes o íconos preprogramados.
5. Presiona **ENVIAR** (tecla programable de la izquierda).

► Envía mensajes de foto

1. Sigue los pasos 1 – 3 para el envío de un mensaje de texto.
2. Selecciona **Añadir archivos adjuntos** > **Mi Álbumes, Tomar Foto Nueva, or Toma nuevo video**.
3. Usa el teclado o el teclado Qwerty para escribir un mensaje y presiona **ENVIAR** (tecla programable de la izquierda).

► Configurar el correo electrónico

1. Selecciona  y presiona  > **Mensajería** > **Correo**.
2. Selecciona **Yahoo! Mail, Hotmail, Gmail, AOL Mail, Work, o More...** y sigue las instrucciones en la pantalla.




Fotos y Video

*Vive el momento.
Después compártelo.*







*Capta y envía al
instante tus momentos
en fotos digitales y
clips de video.*



► Toma una foto

1. Presiona y mantén presionada el botón de cámara de lado para activar la cámara del teléfono.
2. Usando tu pantalla como un visor, enfoca el objetivo de la cámara hacia tu sujeto y presiona  o el botón de cámara.
3. Presiona el botón de cámara para volver al modo de cámara o presiona **OPCIONES** (tecla programable de la derecha) para explorar otras opciones, incluyendo para enviar la foto.

► Grabar un video

1. Selecciona  y presiona  > **Fotos & Videos** > **Videograbadora** para activar la videocámara.
2. Selecciona **Video Correo** o **Video largo**.
3. Usando tu pantalla como un visor, presiona , o presiona  para comenzar la grabación.
4. Presiona , o presiona  de detener la grabación.
5. Presiona **OPCIONES** (tecla programable de la derecha) para explorar otras opciones, incluyendo enviar la video.

► Comparte

1. Selecciona  y presiona  > **Fotos & Videos** > **Mis Fotos y Videos** > **Por teléfono** o **TarjMem!**.
2. Selecciona fotos o videos para enviar y luego presiona **ENVIAR** (tecla programable de la izquierda).
3. Selecciona **Contacto**, **Bluetooth** o **New Place...**
4. Sigue las instrucciones en pantalla para enviar tu foto o videoclip.

Timbres y Salvapantallas

Haz de tu teléfono algo especial.

*Personaliza tu teléfono
con una amplia
selección de timbres y
salvapantallas. Reconoce
específicamente quién
llama asignando timbres
únicos a tus contactos.*



► Juegos/Usa

1. Selecciona  y presiona  > **Mis Cosas** > **[Timbres o Protectores de pantalla]** y selecciona **Obtener Nuevo**.
2. Selecciona un artículo y presiona .



Juegos

No esperes. Diviértete.

*Miles de juegos
descargables para
cuando tu mundo esté
en pausa. Encuentra tu
favorito o prueba uno
nuevo desde la sección
de demos gratis.*



► Descarga





1. Selecciona  y presiona  > **Web (Internet)** > **Downloads** > **Games**.
2. Selecciona un artículo y presiona **IR** (tecla programable de la izquierda) para ver la página de resumen y selecciona **Buy**.
3. Escoge una opción para asignar al artículo descargado (o para empezar el juego o la aplicación).

Internet

En Internet. En tu teléfono.

Encuentra resultados deportivos, noticias y pronósticos del tiempo. Compra en Internet. Al tener acceso sobre la marcha, puedes navegar por versiones a todo color de tus sitios de Internet favoritos a todo color.

▶ Entra a internet

1. Selecciona  y presiona  > **Web** (Internet).
– 0 –
Selecciona .
2. Desde la página de inicio de Sprint, selecciona categorías, navega a sitios de Internet, lee blogs, descarga contenido y haz más.
 - Para ir a una categoría, márcala y presiona .
 - Para ver más opciones, presiona la tecla programable de la derecha desde cualquier página.



Sprint TV, películas y radio

Mira lo que te gusta. Donde te gusta.

TV en vivo y video on demand. Episodios completos y videoclips de tus programas de horario estelar, y películas favoritos. Más de 50 canales de noticias, entretenimiento, el tiempo, deportes, y música streaming.

▶ Mira

1. Selecciona  y presiona  > **Entretenimiento** > **Sprint TV**.
2. Selecciona un canal o categoría y presiona . Si te lo pide, selecciona **Preview** o selecciona **Subscribe** para comprar el acceso.
3. Selecciona un artículo y presiona  para verlo.






* La cobertura no está disponible en todas partes. El contenido y la lista están sujetos a cambio. Ciertos canales también están disponibles para uso ocasional. Visita sprint.com/tvguide para más información.


GPS

Todos los giros correctos, todo el tiempo.

Sprint Navegación te permite ver y escuchar indicaciones de ruta paso a paso a una dirección conocida o encontrar restaurantes, tiendas, bancos, o gasolineras cercanas. Recibe información sobre el tránsito y rutas alternas.

► Navigate

1. Selecciona  y presiona  > **Mapas** > **Sprint Navegación**.
- 0 -
Selecciona .
2. Sigue las instrucciones en la pantalla para registrar, lanzar y usar.

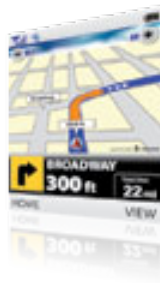












Maneja tu cuenta

► En Internet: sprint.com

- Realiza un pago, revisa tus facturas, suscríbete a facturación por Internet
- Revisa los minutos de uso y el saldo de tu cuenta
- Revisa o modifica los detalles de tu plan de servicio Sprint
- Obtén instrucciones detalladas y descarga contenido

► Desde tu teléfono Sprint

- Presiona    para revisar minutos de uso y el saldo de tu cuenta
- Presiona    para realizar un pago
- Presiona    para acceder a un resumen de tu plan de servicio Sprint u obtener respuestas a otras preguntas

- Presiona    para agregar una línea de servicio, actualizar tu teléfono, comprar accesorios o acceder a otros servicios de la cuenta

► Desde cualquier otro teléfono

- Atención al Cliente Sprint:
Marca **1-888-211-4727**
- Atención al Cliente para Negocios:
Marca **1-800-927-2199**



Información útil de Sprint

► Protección Total de Equipos

La protección que necesitas para vivir sin preocupaciones

No te preocupes si algo le pasa a tu teléfono; hay una manera fácil y rápida para que vuelvas a conectarte.

• La cobertura incluye:

Pérdida, robo, mantenimiento de rutina, daño físico o por líquido, problemas eléctricos o mecánicos; así como también fallas por uso y desgaste normales.

• Para más información:

Consulta el folleto de la Protección Total de Equipos disponible en cualquier tienda participante o visita sprint.com/tep¹ para más detalles. Para inscribirte dentro de los 30 días posteriores a la activación, llama al **1-800-584-3666**.

La Protección Total de Equipos es un servicio proveído por Asurion Protection Services, LLC, Continental Casualty Company (una compañía de CNA) agente con licencia para los clientes de Sprint.

► Sprint 411

Marca 411 para obtener información a nivel nacional, horarios de películas, hacer reservaciones en restaurantes, obtener indicaciones de rutas y más. Operadores que hablan español están disponibles. Favor de visitar sprint.com para obtener los precios y más detalles.

¹ Disponible sólo en inglés.



Recursos

► Para tu teléfono

- Esta Guía de Inicio para dejarte completamente listo.
- **Internet** – Visita sprint.com/restoresupport¹ para descargar la versión más reciente de la Guía del Usuario y acceder a ayuda técnica y otros recursos.

► Para el medio ambiente

Recicla tu teléfono viejo segura y convenientemente usando el sobre predirigido incluido en la caja con tu nuevo teléfono. Visita sprint.com/recycle¹ para más detalles.

sprint.com/begin

- Visita sprint.com/begin¹ para descubrir todo o que puedes hacer con tu teléfono y el servicio Sprint. Explora todas tus opciones, encuentra las maneras de personalizar tu experiencia e incluso vota por tus funciones favoritas. Es todo un nuevo comienzo.

¹ Disponible sólo en inglés.

