


Sprint 

*Vamos.*

*Todo lo que tienes que saber para empezar.*

 **LG LX370**

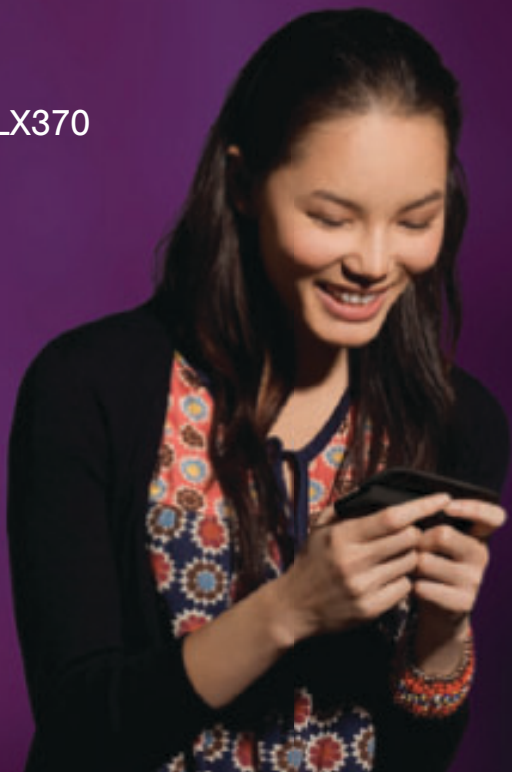

# Bienvenido

Sprint está comprometido a desarrollar las tecnologías que te brindan la habilidad para obtener lo que quieras, cuando quieras, más rápido que nunca antes.

Este folleto te introduce a lo básico para empezar a usar Sprint y tu nuevo LG LX370.

**Sólo en la Now Network™.**



## Prepara tu teléfono


### > Pon la batería

1. Quita la tapa del compartimiento para la batería. Usa los pulgares para presionar la tapa y desliza la tapa hacia abajo.
2. Alinea los contactos de la batería con los contactos del compartimiento, y luego presiónala suavemente hasta que se enganche en su lugar.
3. Vuelve a colocar la tapa de la batería.

### > Carga la batería

1. Conecta el cargador del teléfono en una toma de corriente.
2. Conecta el otro extremo del cargador al teléfono o al conector adicional.

### > Encienda el teléfono

- Presiona  y mantén presionada la tecla para encender el teléfono.

### > Cambia al menú en español

1. Selecciona  y presiona  > **Settings** > **Display** > **Language** (Idioma).
2. Selecciona **English** o **Español** y presiona .

# Activa tu teléfono

## > Activa tu teléfono




- Si compraste tu teléfono en una Tienda Sprint, probablemente ya está activado y listo para usar.
- Si recibiste tu teléfono por correo y tienes una cuenta Sprint nueva o un número de teléfono nuevo, tu teléfono está diseñado para activarse automáticamente. Para confirmar tu activación, haz una llamada telefónica.
- Si recibiste tu teléfono por correo y estás activando un nuevo teléfono para un número de teléfono que ya existe en tu cuenta, tendrás que ir a Internet para activar el número en tu teléfono nuevo.
  - Desde el navegador de Internet de tu computadora, visita [sprint.com/activate](http://sprint.com/activate)<sup>1</sup> y sigue las instrucciones en la pantalla para activar tu teléfono.

Cuando hayas terminado, haz una llamada telefónica para confirmar tu activación. Si tu teléfono aún no está activado o no tienes acceso a Internet, comunícate con Atención al Cliente Sprint llamando al 1-888-211-4727 para obtener asistencia.

<sup>1</sup> Disponible sólo en inglés.

# Haz tu primera llamada

## > Haz tu primera llamada telefónica


1. Ingresa un número de teléfono usando tu teclado. (Si cometes un error mientras marcas, presiona  para borrar.)
2. Presiona .
3. Cuando hayas terminado, presiona  o cierra el teléfono.

# Navega a través de tu teléfono

## > Presentando Sprint One Click


Sprint One Click trae a la punta de los dedos todas tus funciones favoritas de tu teléfono LX370.

Este diseño fácil de usar te permite acceder a funciones tales como **Mensajería** ✉, **Navegación Sprint** 📍, **Google** 🌐, e **Internet** 🌐 todo sin tener que salir de la pantalla principal. También te permite acceso resumido a información personalizada “burbujas” cuando estás en la pantalla de inicio 🏠.

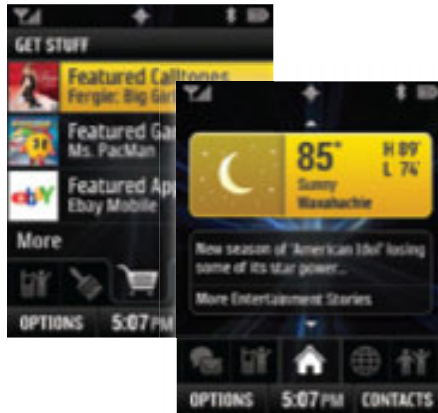

## > Conoce la pantalla principal











- **Carrusel** – La fila inferior de fichas, o iconos, en tu pantalla principal. El carrusel te da acceso instantáneo a tus funciones favoritas.  
Para seleccionar una ficha, presiona la tecla de navegación derecha o izquierda para mover el carrusel. La ficha del centro es la ficha seleccionada. (La ficha de inicio 🏠 es seleccionada en la ilustración que aparece arriba, mostrando la pantalla de inicio).  
Para resaltar una opción sobre una ficha, presiona la tecla de navegación arriba o abajo, y así la seleccionas.
- **Burbujas** – Ventanas con información resumida disponibles cuando se muestra la pantalla de inicio 🏠. Para acceder el menú principal del teléfono, selecciona 🏠 y presiona .

## Navega a través de tu teléfono

### > Personaliza tu pantalla de inicio

Añádele hasta ocho burbujas a tu pantalla de inicio para mostrar la información que quieres resumida.


1. Selecciona  y presiona **OPCIONES** (tecla programable de la izquierda) > **Personalizar Inicio** > **Añade una Burbuja**.
2. Resalta una burbuja [Fecha y Hora , Noticias , El Tiempo , Noticias de deporte , Finanzas , o Horóscopos ] y presiona **AÑADIR** (tecla programable de la izquierda) Sigue las instrucciones para personalizar tu selección.

  - Para utilizar las burbujas, presiona la tecla de navegación arriba o abajo para resaltar una burbuja y entonces presiona  para mostrar más información.

### > Personaliza tu carrusel

El carrusel de tu teléfono contiene hasta 15 fichas. Añade, remueve y reorganiza las fichas cuantas veces quieras. Para más información, revisa la **Sección 2B: Navegando la pantalla principal** de tu Guía del Usuario en línea.

### > Aprende más

- Usa la guía integrada del teléfono para aprender todo lo que necesitas saber sobre Sprint One Click. Selecciona  y presiona **OPCIONES** (tecla programable de la izquierda) > **Tutoría**.

## Buzon de voz



### > Programa tu buzón de voz

Todas las llamadas que no sean contestadas son transferidas automáticamente a tu correo de voz, incluso si tu teléfono está en uso o apagado. Debes programar tu correo de voz y saludo personal tan pronto como tu teléfono sea activado. Utiliza siempre una contraseña para protegerte contra el acceso no autorizado.

1. Presiona y mantén presionado el número **1**.
2. Sigue las instrucciones del sistema para crear una contraseña y grabar tu nombre y saludo.

### > Recupera tus mensajes

Desde tu teléfono:

1. Usando el acceso rápido mensajes, sólo presiona y mantén presionado el número **1**.
2. De lo contrario, usa las teclas del menú para seleccionar  y presiona  > **Mensajes** > **Correo de Voz** > **Llamar Correo de Voz**.

Desde cualquier otro teléfono:





1. Marca tu número de teléfono móvil.
2. Cuando tu correo de voz responda, presiona **\***.
3. Ingresas tu contraseña.

# Contactos

## > Guarda un número de teléfono

1. Ingresa un número de teléfono y presiona **OPCIONES** (tecla programable de la derecha) > **Guardar**.
2. Selecciona **Nueva Entrada** para crear un nuevo contacto o **Entrd Existente** para grabar el número de un Contacto que ya existe.
3. Selecciona una categoría para el número (**Móvil, Casar, Trabajo, Tarea, Biper, Fax, o Otro**), ingresa el nombre del contacto y agrega cualquier otra información que deseas guardar para dicho contacto.
4. Presiona **HECHO** (tecla de la izquierda).





## > Recupera un número de teléfono

1. Selecciona  y presiona  > **Contactos**.
2. Usa tu tecla de navegación para revisar los contactos, o usa tu teclado para ingresar las primeras letras del nombre del contacto.
3. Para ver un contacto en la pantalla, resáltalo y presiona . Para llamar al número de teléfono principal de tu contacto, resáltalo y presiona .





**Nota:** Puedes también ver la lista de Contactos presionando **CONTACTOS** (tecla programable de la derecha) en modo de espera.

# Fotos y video



## > Toma una foto

1. Selecciona  y presiona  > **Fotos > Cámara** para activar la cámara del teléfono. (También puedes presionar el botón Camera.)
2. Usando tu pantalla como visor, apunta el lente de la cámara a tu objetivo y presiona .
3. Presiona  otra vez para volver al modo de Camera, o presiona **OPCIONES** (tecla de la derecha) para explorar otras opciones, incluyendo enviar la foto usando Fotomensajes Sprint.





## > Graba un video

1. Selecciona  y presiona  **Fotos > Videocámara** para activar la videocámara.
2. Selecciona **Correo de Video** o **Video Largo**.
3. Utilizando la pantalla del teléfono como visor de búsqueda, apunta el lente hacia tu objetivo y oprime **GRABAR** (tecla programable de la izquierda), , o el botón de Cámara para empezar a grabar.
4. Presiona **HECHO** (tecla programable de la derecha), , o el buton de la cámara para terminar la grabación.
5. Presiona **OPCIONES** (tecla programable de la izquierda) para explorar opciones, incluyendo cómo enviar tu video usando Fotomensaje Sprint.

## > Envía un mensaje de texto

1. Selecciona  y presiona  > **Mensajes** > **Enviar Mensaje** > **Mensaje de Texto**.
2. Selecciona un destinatario desde mensajes recientes o selecciona **Ir a Contactos** para seleccionar un destinatario desde tus contactos, o presiona **NUEV DIRC** (tecla programable de la derecha) para ingresar un número de teléfono o una dirección de email.
3. Ingresa un número de teléfono móvil o una dirección de email y presiona **CONTINUAR** (tecla programable de la izquierda).
4. Usa tu teclado para ingresar un mensaje o seleccionar **OPCIONES** (tecla programable de la derecha) para elegir entre mensajes reseleccionados o caritas felices.
5. Presiona **ENVIAR** (tecla programable de la izquierda).

## > Envía una foto o video










1. Selecciona  y presiona  > **Enviar Mensaje** > **Fotomensaje**.
2. Selecciona Ir a contactos o **NUEV DIRC** (tecla programable de la derecha), y presiona .
3. Use las teclas de navegación para seleccionar de la lista: **En Telefono, Tarjeta de Memoria, Albumes de Memoria, Capturar Imagen Nueva, Grabar Video Nuev, o Sólo Texto**.
4. Resalta la foto o video que quieras enviar y oprime .
5. Sigue las instrucciones en pantalla. Puedes seleccionar un título y añadir un mensaje de texto o audio si deseas.
6. Presiona **(ES)SEND** (tecla programable de la izquierda).

# Maneja tu cuenta

## > En Internet: [sprint.com](http://sprint.com)

- Realiza un pago, revisa tus facturas, suscríbete a facturación por Internet
- Revisa los minutos de uso y el saldo de tu cuenta  
Revisa o modifica los detalles de tu plan de servicio Sprint
- Obtén instrucciones detalladas y descarga contenido

## > Desde tu Teléfono Sprint

- Presiona    para revisar minutos de uso y el saldo de tu cuenta
- Presiona    para realizar un pago
- Presiona    para acceder a un resumen de tu plan de servicio Sprint u obtener respuestas a otras preguntas

## > Desde Cualquier otro Teléfono

- Atención al Cliente Sprint: Marca 1-800-Sprint1 (1-800-777-4681)
- Atención al Cliente para Negocios: Marca 1-800-927-2199

# Información útil de Sprint

## > Protección Total de Equipos

*La protección que necesitas para vivir sin preocupaciones*

No te preocupes si algo le pasa a tu teléfono; hay una manera fácil y rápida para que vuelvas a conectarte.

### • La cobertura incluye:

Pérdida, robo, mantenimiento de rutina, daño físico o por líquido, problemas eléctricos o mecánicos; así como también fallas por uso y desgaste normales.

### • Para más información:

Consulta el folleto de la Protección Total de Equipos disponible en cualquier tienda participante o visita [www.sprint.com/tep](http://www.sprint.com/tep)<sup>1</sup> para más detalles. Para inscribirte dentro de los 30 días posteriores a la activación, llama al 1-800-584-3666.

La Protección Total de Equipos es un servicio proveído por Asurion Protection Services, LLC, Continental Casualty Company (una compañía de CNA) agente con licencia para los clientes de Sprint.

## > Sprint 411

Marca 411 para obtener información a nivel nacional, horarios de películas, hacer reservaciones en restaurantes, obtener indicaciones de rutas y más. Operadores que hablan español están disponibles. Favor de visitar [sprint.com](http://sprint.com) para obtener los precios y más detalles.





## Para tu teléfono

Esta *Guía de Inicio* para dejarte completamente listo.

**Guía de funciones:** Obtén el máximo de los servicios y las funciones disponibles en tu nuevo teléfono Sprint.

**Guía del Usuario:** Consulta la *Guía del Usuario* global del LG LX370.

**Internet:** Visita [sprint.com/support](http://sprint.com/support)<sup>1</sup> para descargar la versión más reciente de la *Guía del Usuario* y acceder a ayuda técnica y otros recursos.



## Para tu experiencia Sprint

**sprint.com/begin**<sup>1</sup>: Visita [sprint.com/begin](http://sprint.com/begin)<sup>1</sup> para descubrir todo lo que puedes hacer con tu teléfono y el servicio Sprint. Explora todas tus opciones, encuentra las maneras de personalizar tu experiencia e incluso vota por tus funciones favoritas. Es todo un nuevo comienzo.



## Para el medio ambiente

Recicla tu teléfono viejo segura y convenientemente usando el sobre predirigido incluido en la caja con tu nuevo teléfono. Visita [sprint.com/recycle](http://sprint.com/recycle)<sup>1</sup> para más detalles.

Recycle your old phone safely and conveniently using the addressed recycling envelope packaged with your new phone. Visit [sprint.com/recycle](http://sprint.com/recycle) for more details.



## For the Environment

Recycle your old phone safely and conveniently using the addressed recycling envelope packaged with your new phone. Visit [sprint.com/recycle](http://sprint.com/recycle) for more details.



## For Your Sprint Experience

**Web** – Go to [sprint.com/support](http://sprint.com/support) to download the latest version of the *User Guide*, and to access troubleshooting and other resources.

**User Guide** – View the comprehensive *User Guide* to the LG LX370.



## For Your Phone

**Features Guide** – Get the most from the services and features available on your new Sprint phone.

This *Get Started Guide* to get you up and running.

