

Vamos

Todo lo que tienes que saber para empezar

Samsung GALAXY S III
Android 4.4



¡Bienvenido!

Gracias por elegir Sprint. Este folleto te ayudará darle comienzo a tu Samsung Galaxy S® III, Android™ 4.4 habilitado* para Sprint Spark™ y HD Voice.

ReadyNow – Para obtener más ayuda en optimizar e iniciar tu nuevo equipo, aprovecha los recursos del exclusivo **Ready Now** en **sprint.com/readynow**¹. Podrás incluso programar citas en tu tienda Sprint más cercana.

Para obtener apoyo y recursos, visita **sprint.com/support**. Allí encontrarás guías, tutoriales y más para sacar el máximo provecho a tu equipo.

Nota: Los servicios y las aplicaciones disponibles están sujetos a cambio.

* La red LTE mejorada con Sprint Spark y HD Voice están disponible en mercados selectos.

Visita sprint.com/cobertura para más información.

¹Disponible sólo en inglés.

Usando esta guía

Esta “guía para comenzar” está diseñada para ayudarte a configurar y continuar usando tu nuevo Samsung Galaxy S® III. Se divide en cuatro secciones para ayudarte a encontrar la información que necesitas rápida y fácilmente.

- **Prepárate** – página 5 – Averigua lo que tienes que hacer antes de usar tu teléfono por primera vez, incluyendo insertar la batería y activar el servicio Sprint en tu teléfono.
- **Conceptos básicos Android** – página 8 – Aprende algunos conceptos básicos sobre cómo desplazarte por tu teléfono, utilizar la pantalla de inicio e ingresar texto. Si estás familiarizado con teléfonos Android™, probablemente puedes saltarte estas páginas (aunque un curso para refrescar nunca le ha hecho daño a nadie).

- **Usa tu teléfono** – página 15 – Aprovecha las funciones de tu teléfono y los servicios Sprint, desde los conceptos básicos (realizar llamadas) a los más avanzados (usar Google Play™, Wi-Fi™, y más).
- **Herramientas y recursos** – página 31 – Encuentra consejos útiles para tu teléfono y descubre recursos y otra información de ayuda Sprint. Para información adicional incluyendo la Guía del Usuario completa, videos, tutorías y foros de la comunidad, visita sprint.com/support¹.

¹Disponible sólo en inglés.

Tu Samsung Galaxy S III



Prepara tu teléfono

Antes de empezar: Visita sprint.com/readynow para aprender acerca de la transferencia de contactos, calendarios y más desde tu anterior teléfono.

Inserta la batería

1. Inserta una moneda u otro objeto plano dentro del compartimiento de la batería en la parte de atrás de tu teléfono.
2. Alinea los contactos de la batería con los que se encuentran dentro del compartimiento de la batería y presiona suavemente hasta que la batería se asiente.
3. Recoloca la tapa trasera.

Carga la batería

1. Inserta el cable USB en el cordón eléctrico.
2. Inserta el extremo pequeño del cable USB en el Cargador/Enchufe.
3. Conecta el cordón eléctrico a un enchufe de corriente alterna (AC, en inglés) estándar.

Enciende el teléfono

- Presiona y mantén presionado el botón encender/apagar.

Desbloquea la pantalla

- Desliza la pantalla con tu dedo para desbloquearla.

Enciende y apaga la pantalla

- Para apagar la pantalla rápidamente, presiona el botón encender/apagar.
- Para encender la pantalla y visualizar la pantalla de abrir la cerradura, presiona el botón encender/apagar.

Apaga el teléfono

- Presiona y sujeta el botón encender/apagar y después toca **Apagar > Aceptar** para apagar el teléfono.

Activa tu teléfono

Activa tu teléfono



Si compraste tu teléfono en una **Tienda Sprint**, probablemente ya está activado y listo para usar.



Si recibiste tu teléfono por correo y tienes una cuenta Sprint nueva o una línea nueva de servicio, tu teléfono está diseñado para activarse automáticamente cuando lo enciendas por primera vez. Verás una pantalla que pone **Hands Free Activation** (activación de manos libres) cuando lo enciendas. Para confirmar tu activación realiza una llamada.



Si has recibido tu teléfono por correo postal y lo estás activando para un número existente (estás cambiando teléfono), ve a sprint.com/activate¹ y sigue las instrucciones. Una vez que termines, haz una llamada para confirmar la activación.


Si tu teléfono aún no está activado, visita a sprint.com/support¹. Si no tienes acceso al Internet, llama al Atención al Cliente Sprint **1-888-211-4727** desde cualquier otro teléfono.

Configura tu teléfono


La aplicación de configuración te permite configurar varias opciones y aplicaciones, incluyendo configurar tu cuenta Google™.*

Optimizador de Conexiones Sprint

Después de la activación del teléfono, podrías ver una notificación del Optimizador de Conexiones Sprint (Sprint Connections Optimizer). Lee la notificación y toca **I Agree** (estoy de acuerdo) para permitir que tu teléfono se conecte automáticamente a la mejor red de datos disponible, incluyendo WiFi.

Nota: Puedes apagar el Optimizador de Conexiones Sprint en cualquier momento. Presiona  > **Configuración** > **Más redes** > **Redes móviles** > **Optimizador de conexiones**.

Completa la aplicación para configurar

1. Cuando veas la pantalla de Welcome (Bienvenido), selecciona un idioma y toca  para comenzar.

2. Verás una pantalla de configuración de Wi-Fi. Sigue las sugerencias para acceder a una red Wi-Fi disponible o toca **Omitir** para continuar.
3. Sigue las sugerencias en las pantallas siguientes para configurar tu teléfono.
 - **¿Tienes Google?** – Crea o accede a tu cuenta Google. Selecciona preferencias de Google adicionales como es sugerido incluyendo las opciones de ubicación de Google.
 - **Este teléfono pertenece a...** – Ingresa tu nombre para personalizar tu experiencia telefonica.
 - **Dropbox** - Elige entre crear una cuenta Dropbox o firmar usando una cuenta ya existente.

* No necesitas inscribirte para una cuenta Google para usar tu teléfono; sin embargo, para la descarga de aplicaciones de Google Play™, deberás enlazar tu teléfono a una cuenta Google.

Conceptos básicos Android: Explorando por tu teléfono

Desplázate por los menús y las pantallas de tu teléfono usando gestos

La pantalla táctil de tu teléfono te permite controlar todo por medio de varios tipos de toques o gestos.

Toca: Cuando quieres escribir usando el teclado en pantalla, seleccionar ítems tales como íconos de aplicaciones y configuraciones, o presionar botones en pantalla, sencillamente púlsalos con el dedo. Un toque suave funciona mejor.

Presiona y sujeta: Para abrir las opciones disponibles para un ítem (por ejemplo, un enlace en una página de Internet), sencillamente presiona y sujeta el ítem.

Tira: Mueve tu dedo de manera más liviana y rápida que cuando deslices. Este movimiento siempre debe ser en forma vertical, como cuando te desplazas por una lista de contactos o mensajes.

Pasa o desliza: Arrastra rápidamente el dedo, de manera vertical u horizontal, a través de la pantalla.

Arrastra: Presiona y sujeta el dedo con algo de presión antes de moverlo. No sueltes el dedo hasta que hayas llegado a la posición deseada.


Rota: Cambia automáticamente la orientación de la pantalla, de vertical a horizontal (apaisada), con girar el teléfono hacia un lado.

Swype: Esta función única te permite anotar una palabra deslizando un dedo de letra en letra, levantándolo sólo entre palabras. Consulta página 12 para ver las instrucciones de cómo usar este método para ingresar texto.

Tu pantalla de inicio

Visualizando tu pantalla principal

La pantalla principal de tu teléfono se extiende horizontalmente hasta siete pantallas completas. Esto te da espacio para personalizar tu teléfono y poner las cosas que necesitas al frente y al centro, a sólo un roce de distancia.

- Para visualizar la pantalla principal de inicio (al centro), presiona  desde cualquier pantalla.
- Para visualizar pantallas extendidas, pasa la pantalla hacia la izquierda o la derecha. Hay tres pantallas adicionales a cada lado de la pantalla principal de inicio.
- Para visualizar las miniaturas de todas las siete pantallas, pellizca la pantalla principal. Toca una miniatura para visualizar la pantalla.

Barra de estado

La barra de estado en la parte de arriba de tu pantalla de inicio te permite ver rápidamente el estado de tu teléfono (conexiones, potencia de la señal, batería, GPS) al igual que cualquier notificación actual.

Panel de notificaciones

Puedes expandir el área de notificación para proveer más información detallada sobre los iconos de notificación actuales en pantalla.

1. Toca la barra de estado para revelar la pestaña Notificaciones y después arrastra la pestaña a la parte de abajo de la pantalla para abrir el panel Notificaciones.
2. Toca una notificación para abrir la aplicación asociada.

Agrega objetos a tu pantalla principal

1. Toca y sujeta un espacio vacío en una de las pantallas principales.
2. Sigue estos pasos para agregar un atajo a una aplicación o widget:
 - **Aplicaciones y Widgets:** Toca **Aplicaciones y Widgets** y luego mantén tocado un aplicación o Widget y arrástrelo a la pantalla de inicio.
 - **Carpetas:** Toca **Carpeta** y luego ingresa un nombre para la carpeta y toca **Aceptar** para crear la carpeta.

Botones y teclas

Botones y teclas



Debajo de la pantalla táctil, encontrarás una fila de tres teclas estáticas que te dejan llevar a cabo funciones específicas. Encima de los botones, hay una fila de íconos que dependen del programa (estos siempre están disponibles desde la pantalla de inicio abierta).




- **Botón de inicio** (■) – Presiona para volver a la página de inicio.
- **Tecla menú** (☰) – Toca para abrir menús de contextos específicos.
- **Tecla atrás** (↶) – Toca para volver a la pantalla anterior.
- **Teléfono** (☎) – Toca para abrir la pantalla del teléfono.
- **Contactos** (👤) – Toca para abrir tu lista de contactos.
- **Mensajes** (✉) – Toca para abrir tu la aplicación de Mensajes.
- **Internet** (🌐) – Toca para lanza el navegador de Internet.
- **Aplicaciones** (📱) – Toca para visualizar la lista de aplicaciones.

Abre aplicaciones


Abre aplicaciones

- Si una aplicación se encuentra en una de tus pantallas principales, sólo tócala para abrirla.
- Si una aplicación no está disponible desde tu página de inicio, presiona  (si no te encuentras ya en la pantalla de inicio) toca  para visualizar la lista de aplicaciones y después toca la aplicación en la lista alfabética. Puede que tengas que desplazarte hacia el izquierdo o la derecha para encontrar la aplicación que estás buscando.

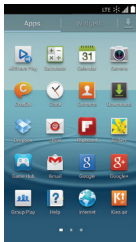

Accede a aplicaciones que has usado recientemente

Tu teléfono mantiene una lista activa de las aplicaciones que hayas usado más recientemente.

1. Presiona y sujeta  para abrir la ventana “recently-used applications” (aplicaciones usadas recientemente).
2. Toca un icono para abrir una aplicación.

Ingresar texto con los teclados en pantalla

Tus teclados QWERTY

Hay tres maneras de usar el teclado QWERTY en tu Galaxy S III: Dictado por voz de Google, Teclado Samsung (defecto) y Swype, el cual usa un método único de deslizarse para permitirte ingresar palabras enteras rápidamente. Cuando seleccionas un campo que requiera texto o números, un teclado en pantalla aparecerá para que puedas ingresar la información o tu mensaje. (Si no ves el teclado cuando, por ejemplo, estás ingresando información del contacto, sólo toca el campo en el que estás trabajando para subirlo y visualizarlo). Los teclados QWERTY del teléfono pueden usarse tanto en modalidad vertical como en modalidad horizontal.

Ingreso de texto con tu teclado Swype

1. Toca un carácter en pantalla, y después, mientras mantienes tu dedo en pantalla, arrastra hasta el próximo carácter de la palabra deseada.

2. Repite este proceso hasta que hayas trazado por encima de los caracteres deseados. Selecciona entre una lista en pantalla de posibles palabras correspondientes (si se te pide). Esto ocurre si tu Swype actual ha generado más de una posible palabra correspondiente.



Ingresar texto con los teclados en pantalla



Teclado Samsung



Nota: Para cambiar del teclado de Swype (defecto) a método tradicional, arrastra hacia abajo la barra de estado y toca **Seleccionar método de entrada** > **Teclado Samsung**.

Ingresar texto con el teclado QWERTY en pantalla es fácil: sólo toca las letras para ingresar las palabras.

1. Desde una pantalla donde puedas ingresar texto, toca el campo de ingreso para revelar el teclado en pantalla.
2. Si es necesario, selecciona una de las siguientes opciones de modalidad de texto:
 - **ABC** para usar caracteres alfabéticos del teclado en pantalla.
 - **123 Sym** para ingresar números al presionar los números en el teclado en pantalla.

3. Toca las teclas correspondientes en pantalla para comenzar a escribir una palabra.



Si cometes un error, toca  para borrar un carácter individual. Toca y sujeta  para borrar todas las palabras ingresadas previamente.

Nota: Para las opciones de entrada de texto adicionales, incluyendo Autopuntuar y T9 Trace, mantén tocado  y toca  y selecciona una opción.

Ingresar texto con los teclados en pantalla

Las configuraciones de tu teclado

Puedes personalizar tu teclado en pantalla para satisfacer tus necesidades:




Toca  > **Configuración** > la pestaña de **Mi dispositivo** > **Idioma e introducción** y toca  al lado del teclado. Selecciona una entre de las siguientes opciones:

- **Idiomas de entrada:** Seleccionar idiomas de entrada. Inglés es el idioma predeterminado.
- **Escritura inteligente:** Texto predictivo, Sustitución automática, Uso de mayúsculas automát., Espaciado automático, Autopuntuar.


- **Teclado swipe:** Ninguno, T9 Trace, Control del cursor.
- **Comentarios sobre teclas:** Sonido, Vibración, Vista previa caracteres.
- **Más configuraciones:** Tutorial, Restablecer configuración.

Usa tu teléfono: Realiza y contesta llamadas

Realiza tu primera llamada de teléfono

1. Si la pantalla está encendida, desliza la pantalla con tu dedo para desbloquearla.
2. Presiona  y toca **Teléfono**.
3. Toca los dígitos del número al cual deseas llamar, en el teclado del teléfono. (Los números aparecerán justo encima del teclado según los vayas ingresando. Toca  para eliminar uno o más dígitos.)
4. Toca .

Contesta una llamada entrante

- Arrastra  hacia la derecha.
- Arrastra **Rechazar llamada con mensaje** para responder a una llamada con un mensaje de texto.

Rechaza una llamada entrante



- Arrastra  hacia el izquierdo.

Silencia el timbre en una llamada

- Presiona el botón volumen en el lateral izquierdo del teléfono para silenciar el timbre.



Correo de voz

Todas las llamadas no contestadas se transfieren automáticamente a tu correo de voz, incluso si tu teléfono está en uso o apagado. Debes configurar tu correo de voz y saludo personal tan pronto como se active tu teléfono:

1. Presiona  y toca **Teléfono**.
2. Toca y sujeta  y sigue las instrucciones.
3. Sigue las instrucciones de voz para crear tu contraseña y grabar tu nombre y saludo.

Sprint recomienda enfáticamente configurar una contraseña de correo de voz. Sin una contraseña, cualquiera que tenga acceso a tu teléfono puede acceder a tus mensajes.

Recupera tus mensajes de correo de voz




1. Presiona  y toca **Teléfono**.
2. Toca y sujeta  y sigue las instrucciones.

Desde cualquier otro teléfono:



1. Marca tu número de teléfono móvil.
2. Cuando conteste tu correo de voz, toca *****.
3. Ingresa tu contraseña.

Mensajes

Envía un mensaje de texto


1. Presiona  y toca **Mensajes**.
2. Toca .
3. Ingresa el número de teléfono del destinatario en la casilla para texto **Introducir destinatario**. (Si el teléfono reconoce un contacto, verás una lista. Toca el contacto para completar la dirección).
4. Toca **Introducir mensaje** y escribe tu mensaje.
5. Cuando hayas acabado, toca .

Envía un mensaje con foto o video (mensajes multimedia)

1. Sigue los pasos 1 – 4 para enviar un mensaje de texto.
2. Toca .
3. Toca un tipo de archivo multimedia (Imágenes, Videos, Audio, etc.) y luego pulsa un álbum disponible.
4. Toca una foto o clip para seleccionarlo. (Por Audio, pulsa **Aceptar**.)
5. Si estás satisfecho con tu mensaje, toca .

Nota: Para información de tomar fotos y videos con tu teléfono, consulta “Cámara y video” en la página 23.

Accede a mensajes

1. Presiona  y toca **Mensajes**.
2. Desde la pantalla Todos los mensajes, toca en el mensaje que desea ver.

–o–

1. Abierto el Panel de notificaciones.
2. Toca en el mensaje que desea ver.

Todos tus mensajes de texto y MMS para un contacto están recopilados en una “conversación” en proceso, de esta forma, cuando visualizas un mensaje, puedes desplazar por medio de la historia completa de tus mensajes con esa persona.

Enfocar en manejando.

sprint.com/focusondriving¹





Focus on driving

Contactos


Contactos en tu teléfono te permite tener acceso a contactos de una variedad de fuentes y manejarlos, incluyendo Google y cuentas de correo electrónico corporativo (tal como Gmail™, Yahoo™ y Outlook®), contactos sincronizados de tu computadora y contactos ingresados a mano.

Guardar un número de teléfono

1. Presiona  y toca **Teléfono**.
2. Introduce un número de teléfono usando el teclado de la pantalla.
3. Toca  > **Añadir a Contactos** > **Crear contacto**.
4. Selecciona una cuenta para el contacto. Selecciona **Google** para guardar el contacto en tu cuenta de Google, la cuál será automáticamente actualizada en todos tus aparatos de Google. Selecciona **Dispositivo** para guardar el contacto en tu teléfono solamente.
5. Toca **Nombre** y escriba un nombre para la nueva entrada.



6. Toca **Móvil** (por defecto) para seleccionar una etiqueta (**Móvil, Privado, Trabajo, Trabajo Fax, Privado Fax, Localizador, Otro, Devolución de llamada, o Personalizar**).
7. Toca **Guardar** para guardar la entrada.

Recupera un número de teléfono



1. Presiona , toca **Contactos**, y luego toca **Buscar**.
2. Ingresa la primera letra o letras de una entrada.
3. Toca el contacto para que aparezca el número de teléfono principal del contacto.

Contactos

Agregar una nueva entrada a contactos

1. Presiona  y toca **Contactos**.
2. Toca .
3. Toca cualquier campo para abrir el teclado, e ingresa el nombre, número de teléfono, una dirección de correo electrónico y otros datos de contacto.
4. Toca **Guardar** para guardar la entrada.

Edita contactos

1. Presiona  y toca **Contactos** > [contacto que desea editar].
2. Presiona  y toca **Editar**.
3. Toca una opción:
 - [icono de imagen] para asignarle una foto a una información ingresada.
 - **Nombre** para editar el nombre actual.
 - **Teléfono** para agregar o borrar un número de teléfono.




- **Correo** para añadir la dirección de correo electrónico del contacto.
 - **Grupos** para asignar el contacto a un grupo.
 - **Tono de llamada** para asignar un timbre a un contacto.
 - **Alerta de mensaje** para asignar al contacto un Alerta de mensaje.
 - **Patrón de vibración** para asignar un patrón de vibración.
4. Toca **Guardar** para guardar tus actualizaciones.

Nota: Para añadir un número de teléfono, una dirección de correo electrónico u otro campo a un contacto existente, toca **Añadir otro campo** al final de la entrada y selecciona un tipo de datos (tal como Fonética, IM, Notas, etc.).

Correo electrónico






Las aplicaciones de email de tu teléfono te permiten acceder a múltiples cuentas de email simultáneamente y manejarlas en un solo lugar conveniente. Aunque haya una aplicación separada de Gmail™, la aplicación principal de email puede manejar tanto los servicios de email basados en Internet (Gmail™ y Yahoo™) como el email corporativo de trabajo (Outlook®). Este teléfono también puede configurarse manualmente para conectarse con otros sistemas de email.

Configura una cuenta Gmail

1. Presiona  y toca  > **Gmail** .
2. Sigue las instrucciones para configurar o acceder a una cuenta.






Nota: Aunque necesites una cuenta Gmail para usar ciertas funciones tales como Google Play™, no tienes que usar Gmail como la cuenta por defecto para tu teléfono.

Configura una cuenta de email

1. Presiona  y toca  > **Correo** .
2. Si ya está configurada otra cuenta de correo, toca  > **Configuración** >  **Añadir cuenta.**
3. Ingresa el **Cuenta** y la **Contraseña** por la cuenta de email.
4. Toca **Siguiente** y sigue las instrucciones en pantalla.






Correo electrónico

Configura una cuenta Microsoft Exchange ActiveSync








1. Presiona  y toca  > **Correo** .
2. Si ya está configurada otra cuenta de correo, toca  > **Configuración** >  **Añadir cuenta**.
3. Ingresa el **Cuenta** y la **Contraseña** y después toca **Config. manual**.
 - Ponte en contacto con tu administrador Exchange Server para la información de ingreso requerida.
4. Toca **Microsoft Exchange ActiveSync** (desde la pantalla “add email account” (agregar cuenta de email)).
5. Cuando se te pida proveer información adicional, desplaza la pantalla hacia abajo y toca **Siguiente**.
6. Ingresa un nombre de Dominio\nombre de usuario, contraseña e información de Servidor exchange.
7. Lee la exención de responsabilidad de activación en pantalla y si se te pide, toca **Aceptar**.
8. Configura tu **Programación de sincronización, Horario pico** y activa cualquier otra configuración de email y después toca **Siguiente**.
9. Identifica tu nueva cuenta con un nombre único y provee el texto para el nombre saliente y después toca **Realizado**.





Correo electrónico

Acceso a mensajes de email

1. Presiona  y toca  > **Correo**  o  > **Gmail** .
 - Si es necesario, toca la dirección de correo electrónico en la parte superior izquierda y toca la cuenta de email que quieras usar.
2. Desde el buzón de ingreso, toca el mensaje que quieras visualizar.




Envía un mensaje de email

1. Presiona  y toca  > **Correo**  o  > **Gmail** .
 - Si es necesario, toca la dirección de correo electrónico en la parte superior izquierda y toca la cuenta de email que quieras usar.
2. Toca  o .





3. Ingresa una dirección de email la casilla para correo **Para**.
4. Ingresa un asunto y un mensaje.
 - Para agregar adjuntos, toca  en la parte superior de la pantalla o toca  > **Adjuntar un archivo** y selecciona un adjunto.
5. Toca  o .

Cámara y video




Toma una foto

1. Presiona  y toca  > **Cámara**.
2. Usando tu pantalla como visor, apunta el lente de la cámara a tu objetivo y toca .

Visualiza fotos



1. Presiona  y toca  > **Galería** para ver las Álbumes.
2. Toca una foto y luego toca  para explorar otras opciones. Para compartir fotos, toca  en la parte superior de la pantalla.

Grabar un video




1. Presiona  y toca  > **Cámara**, y luego cambia la función de cámara a videocámara.
2. Usando tu pantalla como visor, apunta el lente de la cámara a tu objetivo y toca  para comenzar a grabar.

3. Toca  para terminar la grabación.

Mira vídeos

1. Presiona  y toca  > **Galería**.
2. Toca en el ícono de un vídeo para verlo.



Comparte fotos y videos

1. Presiona  y toca  > **Galería**.
2. Toca **Álbumes** y presiona y sujeta una foto o video para enviar.
3. Toca  y elige una opción para compartir, como **Agregar a Dropbox, Picasa, Bluetooth, Correo**, etc. Sigue las instrucciones en pantalla para enviar tu foto o videoclip.

Internet



Encuentra puntuaciones de deportes, noticias y pronósticos del tiempo. Haz compras por Internet. El acceso sobre la marcha te permite navegar por versiones a todo color de tus sitios de Internet favoritos.

Ve a Internet

1. Presiona  y toca **Internet**.
2. Desde la página de inicio Sprint, selecciona categorías, navega a sitios de Internet, lee foros, descarga contenido y más.
 - Toca una categoría para abrirla.
 - Para más opciones, presiona  desde cualquier página. Las opciones pueden incluir **Nueva ventana, Añadir a Favoritos, Añadir atajo a inicio, Guardar página, Compartir vía, Buscar en páginas, Modo de incógnito, Vista de escritorio, Brillo, Imprimir, Configuración y Ayuda.**
 - Para desplazarte, desliza tu dedo hacia arriba o hacia abajo por la página.
 - Para ampliar o reducir, pellizca la pantalla.

Descargando aplicaciones de Internet

Puedes descargar aplicaciones mientras navegas por Internet, pero deberás primero fijar permisos en las configuraciones para permitir aplicaciones de fuentes desconocidas. Las aplicaciones descargadas desde el App de Google Play™ Store (tienda) (ver página 26) no requieren permisos adicionales.

1. Presiona  >  y toca **Configuración** > la pestaña de **Más** > **Seguridad**.
2. Toca la casilla **Orígenes desconocidos**.
3. Cuando la casilla de diálogo Atención se abra, lee la exención de responsabilidad legal y toca **Aceptar**.




Nota: Todas las aplicaciones descargadas se guardan en tu teléfono. Tarjetas de memoria son opcionales y no están incluidas. Para obtener información acerca la instalación de una nueva tarjeta, por favor ver la Guía del usuario en sprint.com/support¹.

¹Disponible sólo en inglés.

Wi-Fi

Haz una conexión con una red Wi-Fi

Cuando estás al alcance de una red Wi-Fi disponible puedes usar la función Wi-Fi de tu teléfono para acceder a Internet y otros servicios de datos.




1. Presiona  >  y toca **Configuración**.
2. Toca la casilla de verificación **Wi-Fi** para encender Wi-Fi.
3. Toca **Wi-Fi** > **Buscar** para visualizar una lista de redes disponibles.
4. Toca una red Wi-Fi para hacer una conexión. Si es necesario, ingresa la clave de seguridad y toca **Conectar**.
 - Cuando estés conectado a una red Wi-Fi, tú verás el icono Wi-Fi () en la barra de estado.

Nota: Para activar y desactivar rápidamente el Wi-Fi, abre el panel de Notificaciones desde cualquier pantalla y toca **Wi-Fi**. También puedes activar o desactivar el **Ubicación, Sonido, Pantalla rotación, Bluetooth, Ventana múltiple, Screen mirroring, S Beam™, NFC** y **Sincronizar** desde el panel de menú.

Google Play y Servicios móviles Google™








Google Play™ es el lugar para encontrar nuevo apps, juegos, películas y más.

Usa Google Play para las descargas

1. Desde tu pantalla principal toca  > **Play Store** .
2. La primera vez que visitas Play Store, toca **Aceptar** para aceptar los Términos de Servicio.
3. Navega por las aplicaciones y juegos destacados o toca  para iniciar una búsqueda.
4. Toca una aplicación o juego para leer una descripción y reseñas por usuarios.
5. Toca **INSTALAR** (para aplicaciones gratuitas) o el precio (para aplicaciones pagadas) y sigue las instrucciones en pantalla.

Nota: Deberás tener una cuenta Google (Gmail) configurada en tu teléfono para comprar y descargar aplicaciones de Google Play.

Servicios móviles Google

- **Gmail** – El servicio de correos Google. Tu cuenta Gmail te permite acceso a muchos servicios relacionados a Google al igual que al Google Play.
- **Google+™ Hangouts™** – El servicio Google de mensajería instantánea. Presiona  y toca  > **Hangouts**  para comenzar a usar el servicio.
- **Google Maps™** – El programa Google para ubicación. Presiona  y toca  > **Maps**  para comenzar a usar el servicio.
- **YouTube™** – Ver y compartir videos. Presiona  y toca  > **YouTube**  para navegar por medio de y ver videos disponibles. Ingresa con tu cuenta Gmail para cargar tus propios videos.

Bluetooth

Empareja y haz una conexión con un equipo capacitado para Bluetooth*

1. Verifica que tu Bluetooth esté activo. (Presiona  >  y toca **Configuración** y desliza el interruptor de Bluetooth en "ON" para encender Bluetooth. El ícono de Bluetooth aparece en el área de notificaciones cuando Bluetooth está activo.)
2. Desde la página de configuraciones Bluetooth, toca la casilla al lado del nombre del teléfono. Tu teléfono debe estar visible para emparejarse exitosamente con un equipo externo.
3. Toca **Buscar**. (Tu equipo mostrará una lista de equipos Bluetooth descubiertos al alcance).
4. Toca un equipo de la lista para iniciar el emparejamiento.
5. Ingresa la contraseña o código de identificación personal (PIN, por sus siglas en inglés) y toca **Aceptar**.
6. Una vez hayas emparejado con un equipo, deberá iniciarse tu conexión.

Comparte contactos, archivos o fotos usando Bluetooth

1. Abre la aplicación que contiene el archivo que quieras compartir (por ejemplo, presiona  and y toca  > **Contactos**).
2. Localiza el archivo que quieras compartir.
 - Puedes enviar fotos y videos directamente desde la cámara o desde Galería, eventos en calendario, contactos (como vCards), pistas de música y grabaciones de voz. No todos los equipos podrán recibir todos los tipos de archivos.
3. Dependiendo de la aplicación, toca  > **Bluetooth** o presiona y sujeta el archivo y selecciona **Compartir vía** o **Enviar** > **Bluetooth**.
4. Toca el nombre del equipo al cual estás enviando el archivo. (Si recibes un aviso, toca **Aceptar** para encender Bluetooth.)

Música



Agregando música a tu archivo de música

Antes de escuchar música con aplicaciones de música en tu teléfono, deberás cargar canciones a tu archivo Música.

1. Usa el cable USB suministrado para conectar tu teléfono a un puerto USB disponible en tu computadora.
2. Cuando el ícono de USB está visible en el estado de Notificaciones, abre el panel de Notificaciones y asegúrate de que el modo seleccionado sea **Conectado como dispositivo de medios**.
3. En tu computadora, localiza el almacenamiento interno de tu teléfono y abre o crea el archivo Música.
4. Copia archivos de música de tu computadora al archivo de música.

5. Cuando acabes, sigue los procedimientos de tu computadora para eliminar la unidad de disco con seguridad y después desconecta el teléfono del cable USB.

Escuchar música



1. Presiona  y toca  > **Música**.
 2. Toca **Canciones**, **Lista de reproducción**, **Álbumes**, **Artistas**, o **Carpetas**.
 3. Toca una canción para comenzar a reproducir.
 - Usa los controles en la parte de abajo para tocar, pausar o saltar canciones.
- Nota:** Tu teléfono incluye opciones de música adicionales, incluyendo Google Play™ Music (Play Music).

Redes de sociales: Facebook, Twitter y Más

Puedes configurar y acceder a todas tus aplicaciones favoritas de redes sociales en cualquier momento.

Configura cuentas de redes sociales


Antes de utilizar tus cuentas de redes sociales, podrías tener que descargarlas desde la aplicación Google Play Store.

1. Presiona  y toca  > **Play Store** .
2. Navega o busca la aplicación que quieras para instalarla, como **Facebook for Android**, **Twitter** o **Instagram**.
3. Toca el ícono de la aplicación y luego toca **Instalar**. Sigue los pasos en la pantalla para descargar e instalar la aplicación.

Usar tus cuentas de redes sociales

1. Presiona  y toca  > **Facebook** (o **Twitter**, **Instagram**, etc.).

2. Sigue las instrucciones en pantalla para acceder a tu cuenta, por ejemplo, introduciendo tu nombre de cuenta y contraseña.
3. Envía actualizaciones de estatus, comparte fotos, lee actualizaciones y más, desde tu teléfono.

Nota: Toca  para acceder a los ajustes de tus aplicaciones, dependiendo en el tipo de cuenta.

Consejo: Puedes agregar widgets a tu pantalla de inicio para muchas aplicaciones de redes sociales. Toca y mantén tu dedo tocando en un espacio vacío, toca **Aplicaciones y Widgets** y toca y sujeta la aplicación deseada o widget y luego arrastra al espacio vacío.

Aplicaciones de Sprint




Scout™

Scout™ de Telenav es un navegador personal diario que te ayuda a llegar a donde vas. Te permite ver y escuchar las direcciones vuelta a vuelta, y puede proporcionar información personalizada importante de tráfico y rutas alternas.

Obtén Scout

1. Presiona  y toca  > **Play Store** .
2. Toca **APLICACIONES** > **SPRINT** > **Scout** .
Sigue las instrucciones para descargar la y instalar la aplicación.

Usa Scout




1. Presiona  y toca  > **Scout** .
2. Sigue las instrucciones en pantalla para acceder a la navegación, iniciar y usar.

Nota: Antes de usar cualquier programa de navegación asegúrate de que tu teléfono está configurado para permitir la detección de localización y después selecciona las fuentes que quieras usar.

Presiona  y toca  > **Configuración** > la pestaña de **Más** > **Ubicación** y deslice el interruptor a ON o OFF.

Sprint Zone



Mejora tu experiencia Sprint. La aplicación gratis Sprint Zone facilita mucho administrar tu cuenta, obtener consejos y trucos para tu teléfono, encontrar aplicaciones recomendadas y mucho más.

1. Presiona  y toca  > **Sprint Zone** .
2. Desde la página de Internet Sprint Zone, deslízala hacia arriba o hacia abajo y a cualquier campo para revisar tu cuenta, leer las últimas noticias acerca de tu teléfono, cargar una aplicación y más.

Herramientas y recursos: ajustes

Explora maneras de personalizar tu teléfono, fija permisos, actualiza tu software y más en el menú Ajustes.

Acceder ajustes

1. Presiona  y toca  > **Config.**

–O–

Presiona  y toca  > **Configuración.**

2. Selecciona la categoría de configuraciones que tú quieres cambiar.

Las categorías incluyen:

- **Categoría de configuración principal** – Conexiones, Mi dispositivo, Cuentas y Más.
- **Conexiones** – Wi-Fi Calling, Wi-Fi, Zona portátil, Bluetooth, Uso de datos, Más redes, NFC, S Beam, Dispositivos cercanos y Screen Mirroring.




- **Mi dispositivo** – Pantalla de bloqueo, Pantalla, Indicador de pantalla, Sonido, Modo de pantalla de inicio, Llamadas, Modo de bloqueo, Modo manos libres, Modo de ahorro de energía, Accesorio, Accesibilidad, Idioma e introducción, Movimiento, Pantalla inteligente y Control de voz.
- **Cuentas** – Añadir cuenta, Cloud, y Realizar copia de seguridad.
- **Más** – Ubicación, Seguridad, Administrador de aplicaciones, Aplicaciones predetermin., Batería, Almacenamiento, Fecha y hora, Activar este dispositivo, Actualización de sistema, y Acerca del dispositivo.

Para obtener información detallada acerca de la ajustes, consulte la Guía del usuario en sprint.com/support¹.

¹Disponible sólo en inglés.

Consejos para ahorrar batería

Maneja la luminosidad de la pantalla y el tiempo de pantalla activa

- Presiona  y toca  > **Configuración** > la pestaña de **Mi dispositivo** > **Pantalla** > **Brillo** o **Tiempo de espera de la pantalla** para modificar la configuración de la luminosidad del fondo según deseado.
- Para apagar la pantalla, presiona el botón encender/apagar en la parte de arriba del teléfono. El teléfono continuará funcionando.
- Encendido del Ahorro de energía. Toca  > **Configuración** y cambia el **Modo de ahorro de energía** a la posición "ON" (encendido).

Maneja las funciones móviles de tu teléfono

Haz inválidos el Wi-Fi, Bluetooth y funciones GPS del teléfono cuando no las estés usando.

- Utiliza las opciones de activar y desactivar en el panel de Notificaciones para desactivarlas cuando no estén en uso. Abre el panel de Notificaciones y toca **Wi-Fi**, **Bluetooth**, o **Ubicación** para activar o desactivar estas opciones.

Para más consejos útiles sobre el cuidado y seguridad de baterías, consulta la Guía del Usuario en sprint.com/support¹.














¹Disponible sólo en inglés.

Maneja tu cuenta

En Internet: www.sprint.com

- Realiza un pago, revisa tus facturas, suscríbete a facturación por Internet.
- Revisa los minutos de uso y el saldo de tu cuenta.
- Revisa o modifica los detalles de tu plan de servicio Sprint.
- Obtén instrucciones detalladas y descarga contenido.

Desde tu teléfono Sprint

- Toca      para revisar minutos de uso y el saldo de tu cuenta.
- Toca     para realizar un pago.
- Toca     para acceder a la zona Sprint donde puedes revisar tu cuenta, actualizar tu teléfono, ver videos de tutorías o ponerte en contacto con el Servicio de Atención al Cliente Sprint.


Desde cualquier otro teléfono

- Atención al Cliente Sprint:
Marca **1-888-211-4727**
- Atención al Cliente para Negocios:
Marca **1-888-788-4727**

Recursos

Recursos para tu teléfono

- Ésta guía de introducción para activar y comenzar a usar tu nuevo móvil.
- **Ready Now** – Visita sprint.com/readynow¹ para obtener ayuda adicional y así comenzar a usar tu nuevo móvil. Encontrarás más información sobre la configuración básica y activación, maximizando el rendimiento y personalización de tu móvil. Además, podrás incluso programar citas de atención personalizada Ready Now en tu Tienda Sprint más cercana.
- **Apoyo en línea** – Para ayuda acerca de la vida útil de tu móvil, visita sprint.com/support¹. Allí encontrarás videos, tutoriales, sugerencias para resolver problemas y la guía completa del usuario para tu Samsung Galaxy S III.

- **Comunidad** – Visita community.sprint.com¹ para unirte a las discusiones acerca de todo lo relacionado con Sprint. Allí la gente colabora mutuamente para sacar el máximo provecho de nuestros servicios móviles, con consejos, foros, blogs, y las últimas noticias.
- **En tu móvil** – Presiona  y toca **Sprint Zone**  para acceder a los servicios de la cuenta, noticias Sprint, información telefónica, aplicaciones sugeridas, solución de problemas y más.

¹Disponible sólo en inglés.

Sostenibilidad

En Sprint, la responsabilidad con el medio ambiente es más que habladorías. Trabajamos continuamente para reducir nuestro impacto de carbono y reducir nuestro uso de recursos naturales.

¿Dónde está mi *Guía del Usuario*?

En un intento por aumentar nuestros esfuerzos de responsabilidad, hemos puesto materiales educativos expandidos en Internet para ti. Visitar sprint.com/support¹ desde cualquier computadora para encontrar su guía de usuario completa y más.

¹Disponible sólo en inglés.

¿Qué más ha estado haciendo Sprint?

Muchos recursos. Para saber exactamente lo que estamos haciendo, usa tu móvil para escanear el código QR (ver bajo estas líneas) o visita sprint.com/green¹ para más información.





Para leer el código, descarga e instala un lector de código QR[®] desde la App Store de Google Play, ejecuta el lector, y apunta la cámara del móvil hacia la imagen.



Esta guía está impresa con tintas de soyas y contiene hasta un 30% de papel de postconsumo.

Los servicios descritos en esta guía pueden requerir una suscripción a un plan de servicio y/o pueden incurrir cargos adicionales. No todos los servicios trabajarán en todos los teléfonos. La cobertura Sprint no está disponible en todos los mercados. Visita sprint.com/cobertura para más detalles.

Partes de esta guía reproducen trabajo creado y compartido por Google y usado de acuerdo con los términos descritos en Creative Commons 3.0 Attribution License (licencia de atribución).

Mensaje de confidencialidad importante. Este teléfono es capaz de determinar su/tu localización geográfica. Para preparar controles de acceso y uso de tu información de localización por otros, presiona  y toca  > **Configuración** > la pestaña de **Más** > **Ubicación** y deslice el interruptor a ON o OFF. Sigue cualquier instrucción que aplique. Estas configuraciones para el uso de localización de información pueden ser encendidas o apagadas. Para algunas aplicaciones y servicios que selecciones, un teléfono debe ser encendido y preparado para permitir recopilación de información de localización para que pueda funcionar.

Por favor, ten en cuenta que si usas una aplicación de terceros, la aplicación podría recopilar tu información personal o requerir que Sprint revele tu información de cliente, incluyendo localización de información (cuando aplique), a la aplicación del proveedor o de otro tercero. Las políticas de Sprint no aplican a estas aplicaciones de terceros. Por favor, revisa cuidadosamente los términos de uso de la aplicación y/o las políticas del proveedor de la aplicación para más información sobre cómo la aplicación coleccionará, accederá, usará o revelará tu información antes de usar una aplicación de terceros. Los términos de uso y otras políticas generalmente están disponibles en el sitio de Internet del proveedor de la aplicación.

©2014 Sprint. Sprint y el logotipo son marcas comerciales de Sprint. Samsung, Galaxy S, Multi Window y S Beam son marcas comercial registradas de Samsung Electronics Co. Ltd. Gmail, Hangouts, Google Maps, YouTube, Android, Google, Picasa, Google Mobile Services, Google Mobile Wallet y Google Play son marcas comerciales de Google, Inc. Otras marcas son propiedad de sus respectivos propietarios. Las imágenes de pantallas simuladas.