



Sprint

# Vamos



**SAMSUNG**  
**Galaxy S6 edge**

# ¡Bienvenido!

Gracias por elegir Sprint. Este folleto te ayudará a comenzar a utilizar tu Samsung Galaxy S®6 edge compatible\* HD Voice (voz de alta definición).

**ReadyNow**- Para obtener más ayuda sobre la instalación y el funcionamiento de tu nuevo teléfono, visita la sección de recursos exclusivos **Ready Now** en **[sprint.com/readynow](http://sprint.com/readynow)**<sup>1</sup>.

Visita **[sprint.com/support](http://sprint.com/support)**<sup>1</sup> para recibir asistencia y recursos continuos. Ahí encontrarás guías del usuario, instrucciones de uso y otros recursos que te ayudarán a aprovechar al máximo las funciones de tu teléfono.

**Nota:** Los servicios y las aplicaciones disponibles están sujetos a cambios en cualquier momento.

\*La capacidad de Voz HD se encuentra disponible en mercados selectos. Para más información, visita **[sprint.com/cobertura](http://sprint.com/cobertura)**.



# Tu Galaxy S 6 edge



# Activa tu teléfono

---

## Carga la batería

La batería del teléfono debe estar lo suficientemente cargada para empezar, pero es buena idea cargarla completamente antes de continuar. Inserta el USB en el puerto y conecta el cargador en el tomacorriente.

## Antes de encender tu teléfono:



Si compraste el teléfono en una tienda de Sprint, probablemente ya se encuentre activado y listo para usar.



Si recibiste el teléfono por correo postal y se trata de una nueva cuenta o un nuevo número de Sprint, el teléfono se activará automáticamente cuando lo enciendas por primera vez. Verás una pantalla de **Activación Manos Libres** al inicio. Cuando termine el proceso, toca **OK** para continuar. Para confirmar tu activación, haz una llamada.



Si recibiste el teléfono por correo postal y lo vas a activar con el mismo número de teléfono anterior (sólo cambias de teléfono y no de número), visita [sprint.com/activate](http://sprint.com/activate)<sup>1</sup> y sigue las instrucciones. Cuando hayas terminado, haz una llamada para confirmar tu activación.

Si tu teléfono aún no se activa, visita [sprint.com/support](http://sprint.com/support)<sup>1</sup> para obtener ayuda. Si no tienes acceso a Internet, llama a Atención al Cliente de Sprint al **1-888-211-4727** desde otro teléfono.

# Configura tu teléfono

Enciende tu teléfono y completa el proceso de las pantallas de configuración




Presiona y sostén la tecla de encender/bloquear para encender el teléfono. Desde la pantalla de Bienvenido, selecciona un idioma y toca **Iniciar**. Sigue las pantallas de configuración para:

- Configurar una conexión Wi-Fi®.
- Aceptar el acuerdo de licencia del usuario u otros acuerdos.
- Conectarte a (o configurar) una cuenta de Google™.
- Conectarte a (o configurar) una cuenta de Samsung.
- Personalizar tu teléfono.

Cuando termines la configuración, verás la pantalla de inicio de tu teléfono.

**Samsung Smart Switch:** si quieres transferir datos como fotos, mensajes, música y más, desde tu antiguo smartphone a tu nuevo Samsung Galaxy S 6 edge, de una manera fácil, rápida y segura, Samsung Smart Switch™ te puede ayudar. Visita [samsungsmartswitch.com](http://samsungsmartswitch.com).

# Tu pantalla de inicio

Presiona  desde cualquier pantalla para volver a la pantalla de inicio.


## Notificaciones

Desliza hacia abajo para abrir el menú



## Menú en acoplamiento

Toca para abrir aplicaciones

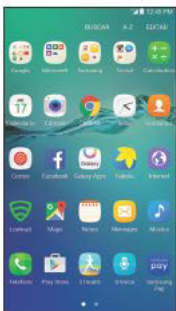


Desliza para ver más pantallas

# Pantalla Edge

---

La pantalla Edge proporciona un atajo para llamar o enviar textos o correos electrónicos a tus contactos favoritos y tiene una notificación con luz de color para llamadas y mensajes entrantes.

Para personalizar la posición de tu pantalla de Edge y la información y las notificaciones que aparecen en la misma, desde la pantalla de inicio, toca **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Pantalla Edge** .



Desliza para ver las pantallas Edge

Cuando tu pantalla está apagada, desliza hacia arriba o hacia abajo para ver flujos de información

Deslízate de izquierda a derecha para ver Apps edge, Tasks edge, People edge, flujos de información y más

# Llamadas telefónicas

Desde Inicio, toca **Teléfono**  > **Marcador**  para abrir la aplicación Teléfono.

## Realiza una llamada

**Pestañas de pantalla teléfono**

**Teclado del teléfono**

Toca para marcar números

**Tecla de llamada**

Toca para realizar la llamada



## Contesta una llamada

**Contestar**  
Desliza a la derecha



**Rechazar**  
Desliza a la izquierda





# Correo de voz

---

Desde Inicio, toca **Aplicaciones**  > **Correo de voz** . Sigue las indicaciones para configurar el correo de voz.

**Sprint recomienda enfáticamente que configures una contraseña de correo de voz.**

# Mensajería de texto

---

Desde Inicio, toca **Mensajes**  y después toca .

Ingresas o seleccionas un destinatario


Escribe un mensaje

Toca para adjuntar una foto o un video (MMS)

Toca para adjuntar un emoticono

**Enviar**



Toca para enviar el mensaje

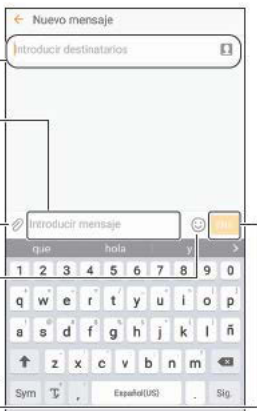

# Configura correo electrónico

Desde Inicio, toca **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Cuentas**  > **Añadir cuenta** y después selecciona un tipo de cuenta. Sigue las indicaciones para ingresar información de tu cuenta.

**Importante:** Antes de configurar una cuenta de Microsoft Exchange ActiveSync, ponte en contacto con el administrador Exchange Server de tu compañía para la información de ingreso requerida.

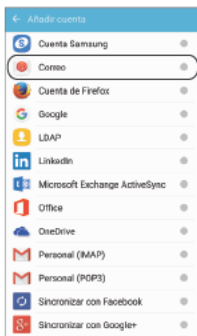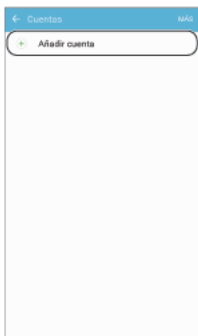


**Nota:** La pantalla Cuentas (arriba a la izquierda) mostrará todas las cuentas ya establecidas, incluyendo cuentas Google y Samsung que pudieran haberse establecido durante la configuración inicial.

# Correo electrónico

## Correo electrónico - Enviar correo

Desde Inicio, toca **Aplicaciones**  > **Correo**  y después selecciona una cuenta para ver el buzón de entrada.

### Bandeja entrada

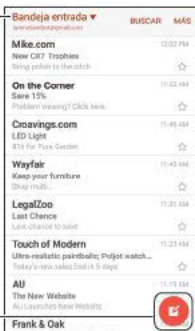

### Redactar

Toca para empezar un nuevo correo

### Adjuntar

Pulsa para añadir un adjunto

Ingresa destinatarios y asunto

Escribe el mensaje

### Enviar

Toca para enviar el correo



# Contactos

Desde Inicio, toca **Aplicaciones**  > **Contactos**  para abrir la aplicación Contactos.



**Agrega contacto**

## Agrega un contacto

Selecciona una cuenta

Introduzca un nombre

Agrega una foto

Ingrese información

Asigne grupos

Agrega varios números o direcciones de correo electrónico



# Cámara

---

## Toma una foto

Desde Inicio, toca **Cámara**  para abrir la aplicación Cámara.

## Ajustes de la cámara



**Cambia la cámara**  
(frontal o posterior)

**Cámara**  
Toca para tomar una foto

**Videocámara**  
Toca para grabar videos

**Galería**  
Toca para ver fotos recientes

**Modo**  
Toca para seleccionar un modo de cámara

Toca  para compartir fotos o videos










# Maneja tu cuenta

---

## Por Internet

- Inicia sesión en tu cuenta en **sprint.com/mysprint**<sup>1</sup> encontrarás información sobre la administración de tu cuenta, guías del usuario, instrucciones de uso y mucho más.

## En tu teléfono

- Toca  \*  2  para acceder a la Zona de Sprint desde donde puedes controlar tu cuenta, actualizar tu teléfono, mirar videos instructivos o comunicarte con Servicio de Atención al Cliente de Sprint.
- Toca  \*  3  para realizar un pago.
- Toca  \*  4  para ver el uso de tus minutos y el saldo de la cuenta.

# Ayuda

---

## Asistencia en Internet

- Para recibir asistencia continua durante la vida útil de tu teléfono, visita **sprint.com/support**<sup>1</sup> donde encontrarás videos, instrucciones de uso, solución de problemas y la guía del usuario completa para tu Samsung Galaxy S 6 edge.
- Visita **community.sprint.com**<sup>1</sup> para debatir y compartir opiniones sobre todo lo relacionado con Sprint. En este espacio, todos se ayudan entre sí compartiendo sugerencias, foros, blogs y las últimas noticias para aprovechar al máximo los servicios móviles.

## Servicio al cliente

- Servicio al cliente de Sprint:  
Marca **1-888-211-4727**
- Servicio al cliente comercial de Sprint:  
Marca **1-888-788-4727**

# Obtén ayuda en tu teléfono

---

## Sprint Zone

- Desde Inicio, toca **Aplicaciones**  > **Sprint** > **Sprint Zone**  para acceder a instrucciones de usuario, guías y mucho más.

## Sprint y la sostenibilidad

---

En Sprint, la responsabilidad ambiental no son sólo palabras. Si deseas obtener más información sobre el compromiso de Sprint con la sostenibilidad y el medioambiente, visita [sprint.com/green](http://sprint.com/green)<sup>1</sup>.

Esta guía se imprime con tinta de soya y contiene 30% de papel reciclado.



## No te distraigas al conducir

---






Todo puede esperar. Si tu auto está en movimiento, tú debes concentrarte en conducir. Visita [sprint.com/drive](http://sprint.com/drive)<sup>1</sup> para obtener información acerca de la aplicación GRATUITA **Drive First** de Sprint y otros recursos.

**#itcanwait**

<sup>1</sup>Disponible sólo en inglés.

Los servicios descritos en este folleto podrían requerir una suscripción a planes de servicios y/o se podrían aplicar cargos adicionales. No todos los servicios funcionarán en todos los móviles. Para más detalles, visita [sprint.com/cobertura](http://sprint.com/cobertura).

**Mensaje importante sobre la privacidad.** Este móvil tiene la capacidad de determinar la ubicación geográfica. Para configurar los controles de acceso y uso de tu información de localización por parte de terceros, desde Inicio, toca **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Privacidad y seguridad**  > **Ubicación**, y luego toca el ícono Off/On para que esté en la posición On. Toca **Método de localización** y selecciona una de las opciones en la lista. Sigue las indicaciones correspondientes. Estas configuraciones para el uso de la información de localización pueden activarse y desactivarse. Para algunas aplicaciones y servicios que selecciones, debes activar el uso de la información de localización que permite la recopilación de dicha información para que la aplicación o el servicio funcionen.

Ten en cuenta que si usas una aplicación de terceros, la misma puede recopilar tu información personal o solicitar a Sprint que divulgue tu información de cliente, incluida la información de localización (en su caso), al proveedor de la aplicación o a algún otro tercero. Las políticas de Sprint no rigen las aplicaciones de estos terceros. Antes de utilizar una aplicación de tercero, lee detenidamente los términos de uso de dicha aplicación o las políticas del proveedor de la aplicación para saber exactamente de qué manera la aplicación recopilará, accederá, utilizará o divulgará tu información. Los términos de uso y otras políticas suelen estar disponibles en el sitio web del proveedor de la aplicación.

Las imágenes de pantalla son simulaciones. La apariencia del teléfono pudiera variar. Este teléfono y el software relacionado no están destinados para ser usados en el diagnóstico de enfermedades u otros padecimientos, ni para curar, aliviar, tratar o prevenir enfermedades.

©2016 Sprint. Sprint y el logotipo son marcas comerciales de Sprint. El logotipo de HD Voice es una marca comercial de la GSM Association. Samsung y Galaxy S son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics Co., Ltd. Gmail, Google Maps, YouTube, Android, Google, Google Mobile Services y Google Play son marcas comerciales de Google, Inc. Otras marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.

