



# Vamos



**SAMSUNG**  
**Galaxy S6 edge+**

# ¡Bienvenido!

Gracias por elegir Sprint. Este folleto te ayudará a comenzar a utilizar tu Samsung Galaxy S6 edge+ compatible\* con HD Voice (voz de alta definición).

**ReadyNow** – Para obtener más ayuda sobre la instalación y el funcionamiento de tu nuevo teléfono, visita la sección de recursos exclusivos **Ready Now** en **sprint.com/readynow**<sup>1</sup>.

Visita **sprint.com/support**<sup>1</sup> para recibir asistencia y recursos continuos. Ahí encontrarás guías del usuario, instrucciones de uso y otros recursos que te ayudarán a aprovechar al máximo las funciones de tu teléfono.

**Nota:** Los servicios y las aplicaciones disponibles están sujetos a cambios en cualquier momento.

\*La capacidad de Voz HD se encuentra disponible en mercados selectos. Para más información, visita **sprint.com/cobertura**.



# Tu Galaxy S6 edge+

---



# Activa tu teléfono

---

## Carga la batería

La batería del teléfono debe estar lo suficientemente cargada para empezar, pero es buena idea cargarla completamente antes de continuar. Inserta el USB en el puerto y conecta el cargador en el tomacorriente.

## Antes de encender tu teléfono:



**Si compraste el teléfono en una tienda de Sprint**, probablemente ya se encuentre activado y listo para usars.



**Si recibiste el teléfono por correo postal y se trata de una nueva cuenta o un nuevo número de Sprint**, el teléfono se activará automáticamente cuando lo enciendas por primera vez. Verás una pantalla de **Activación Manos Libres** al inicio. Cuando termine el proceso, toca **OK** para continuar. Para confirmar tu activación, haz una llamada.




**Si recibiste el teléfono por correo postal y lo vas a activar con el mismo número de teléfono anterior (sólo cambias de teléfono y no de número)**, visita [sprint.com/activate](http://sprint.com/activate)<sup>1</sup> y sigue las instrucciones. Cuando hayas terminado, haz una llamada para confirmar tu activación.

Si tu teléfono aún no se activa, visita [sprint.com/support](http://sprint.com/support)<sup>1</sup> para obtener ayuda. Si no tienes acceso a Internet, llama a Atención al Cliente de Sprint al **1-888-211-4727** desde otro teléfono.

# Configura tu teléfono

---

Enciende tu teléfono y completa el proceso de las pantallas de configuración

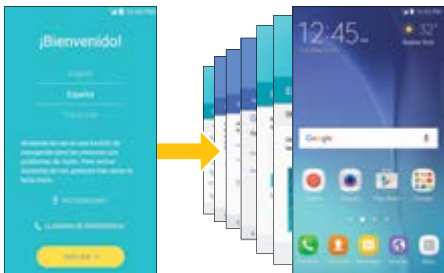

Presiona y sostén la tecla de encender/bloquear para encender el teléfono. Desde la pantalla de Bienvenido, selecciona un idioma y toca **Iniciar**. Sigue las pantallas de configuración para:


- Configurar una conexión Wi-Fi®.
- Aceptar el acuerdo de licencia del usuario u otros acuerdos.
- Conectarte a (o configurar) una cuenta de Google™.
- Conectarte a (o configurar) una cuenta de Samsung.
- Personalizar tu teléfono.

Pueden aparecer opciones adicionales. Durante activación y configuración, el teléfono también puede comprobar si hay actualizaciones que pueden requerir el reinicio. Sigue las instrucciones para finalizar la configuración.

Cuando termines la configuración, verás la pantalla de inicio de tu teléfono.

# Tu pantalla de inicio

---

Presiona  desde cualquier pantalla para regresar a la pantalla de inicio.


## Notificaciones

Desliza hacia abajo para abrir el menú



## Menú en acoplamiento

Toca para abrir aplicaciones

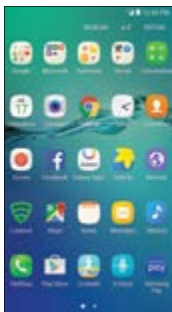

◀ Desliza para ver más pantallas ▶

# Pantalla Edge

---

Acceso a los contactos y aplicaciones favoritas, ver notificaciones, vista previa de noticias, y mucho más con la pantalla Edge.




Desliza la pestaña para ver las pantallas Edge

Cuando tu pantalla está apagada, desliza hacia arriba o hacia abajo para ver flujos de información

Deslízate de izquierda a derecha por flujos nuevos



Desde las pantallas Edge, deslice para ver Apps edge, Tasks edge, People edge, flujos de noticias y más. Toca  para acceder ajustes y ayuda.

# Llamadas

---

Desde inicio, toca **Teléfono**  > **Teclado**  para abrir la aplicación Teléfono.

## Realiza una llamada

**Pestañas de pantalla teléfono**

**Teclado del teléfono**

Toca para marcar números

**Tecla de llamada**

Toca para realizar la llamada



## Contesta una llamada

**Contestar**  
Desliza a la derecha

**Rechazar**  
Desliza a la izquierda





# Correo de voz

---

Desde inicio, toca **Aplic.**  > **Correo de voz** . Sigue las indicaciones para configurar el correo de voz.

**Sprint recomienda enfáticamente que configures una contraseña de correo de voz.**

# Mensajería

---

Desde inicio, toca **Mensajes**  y después toca .

Ingresa o selecciona un destinatario


Escribe un mensaje

Toca para adjuntar una foto o un video (MMS)

Toca para adjuntar un emoticono

## Enviar

Toca para enviar el mensaje


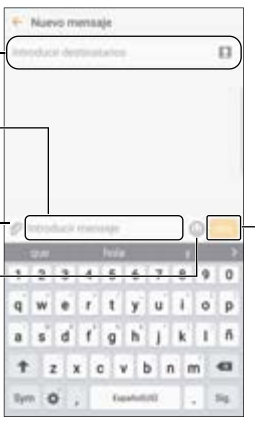


# Configura correo electrónico

---

Desde inicio, toca **Aplic.**  > **Ajustes**  > **Cuentas**  > **Añadir cuenta** y después selecciona un tipo de cuenta. Sigue las indicaciones para ingresar información de tu cuenta.

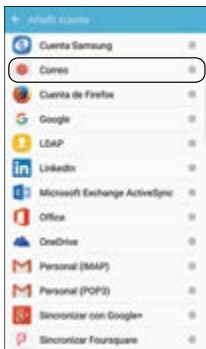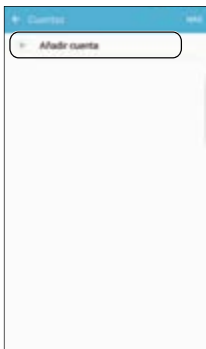

**Importante:** Antes de configurar una cuenta de Microsoft® Exchange ActiveSync®, ponte en contacto con el administrador Exchange Server de tu compañía para la información de ingreso requerida.



**Nota:** La pantalla Cuentas (arriba a la izquierda) mostrará todas las cuentas ya establecidas, incluyendo cuentas Google y Samsung que pudieran haberse establecido durante la configuración inicial.

# Correo electrónico

## Correo electrónico - Enviar correo

Desde inicio, toca **Aplic.**  > **Correo**  y después selecciona una cuenta para ver el buzón de entrada.

### Bandeja entrada

Toca para cambiar las vistas

### Redactar

Toca para empezar un nuevo correo



### Adjuntar


Toca para añadir un adjunto

Ingresa destinatarios y asunto

Escribe el mensaje

### Enviar

Toca para enviar el correo

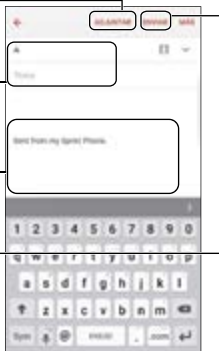

# Contactos

Desde inicio, toca **Aplic.**  > **Contactos**  para abrir la aplicación Contactos.



 **Agrega contacto**

## Agrega un contacto

Selecciona una cuenta

Introduzca un nombre

Agrega una foto

Ingresa información

Asigne grupos

Agrega varios números o direcciones de correo electrónico



# Cámara

---

## Toma una foto

Desde inicio, toca **Aplic.**  > **Cámara**  para abrir la aplicación Cámara.


### Ajustes de la cámara



**Cambia la cámara**  
(frontal o posterior)

**Cámara**  
Toca para tomar una foto

**Videocámara**  
Toca para grabar videos

**Galería**  
Toca para ver fotos recientes  
Toca  para compartir fotos o videos

**Modo**  
Toca para seleccionar un modo de cámara










# Maneja tu cuenta

---

## Por Internet

- Inicia sesión en tu cuenta en **sprint.com/mysprint**<sup>1</sup> encontrarás información sobre la administración de tu cuenta, guías del usuario, instrucciones de uso y mucho más.

## En tu teléfono

- Toca  \*   para acceder a la Zona de Sprint desde donde puedes controlar tu cuenta, actualizar tu móvil, mirar videos instructivos o comunicarte con Servicio de Atención al Cliente de Sprint.
- Toca  \*   para realizar un pago.
- Toca  \*   para ver el uso de tus minutos y el saldo de la cuenta.

# Ayuda

---

## Asistencia en Internet

- Para recibir asistencia continua durante la vida útil de tu teléfono, visita **sprint.com/support**<sup>1</sup> donde encontrarás videos, instrucciones de uso, solución de problemas y la guía del usuario completa para tu Galaxy S6 edge+.
- Visita **community.sprint.com**<sup>1</sup> para debatir y compartir opiniones sobre todo lo relacionado con Sprint. En este espacio, todos se ayudan entre sí compartiendo sugerencias, foros, blogs y las últimas noticias para aprovechar al máximo los servicios móviles.

## Servicio al cliente

- Servicio al cliente de Sprint:  
Marca **1-888-211-4727**
- Servicio al cliente comercial de Sprint:  
Marca **1-888-788-4727**

# Obtén ayuda en tu teléfono

---

## Sprint Zone

- Desde inicio, toca **Aplic.**  > **Sprint Zone**  para acceder a instrucciones de usuario, guías y mucho más.

## Sprint y la sostenibilidad

---

En Sprint, la responsabilidad ambiental no son sólo palabras. Si deseas obtener más información sobre el compromiso de Sprint con la sostenibilidad y el medioambiente, visita [sprint.com/green](http://sprint.com/green)<sup>1</sup>.

Esta guía se imprime con tinta de soya y contiene 30% de papel reciclado.



## No te distraigas al conducir

---



Todo puede esperar. Si tu auto está en movimiento, tú debes concentrarte en conducir. Visita [sprint.com/drive](http://sprint.com/drive)<sup>1</sup> para obtener información acerca de la aplicación GRATUITA **Drive First** de Sprint y otros recursos.

**#itcanwait**

<sup>1</sup>Disponible sólo en inglés.

Los servicios descritos en este folleto podrían requerir una suscripción a planes de servicios y/o se podrían aplicar cargos adicionales. No todos los servicios funcionarán en todos los móviles. Para más detalles, visita [sprint.com/cobertura](http://sprint.com/cobertura).

**Mensaje importante sobre la privacidad.** Este teléfono tiene la capacidad de determinar la ubicación geográfica. Para configurar los controles de acceso y uso de tu información de localización por parte de terceros, desde inicio, toca **Aplic.**  > **Ajustes**  > **Privacidad y seguridad**  > **Ubicación**. Toca el ícono **Off/On** para que esté en la posición On, toca **Método de localización** y selecciona una de las opciones en la lista. Sigue las indicaciones correspondientes. Estas configuraciones para el uso de la información de localización pueden activarse y desactivarse. Para algunas aplicaciones y servicios que selecciones, debes activar el uso de la información de localización que permite la recopilación de dicha información para que la aplicación o el servicio funcionen.

Ten en cuenta que si usas una aplicación de terceros, la misma puede recopilar tu información personal o solicitar a Sprint que divulgue tu información de cliente, incluida la información de localización (en su caso), al proveedor de la aplicación o a algún otro tercero. Las políticas de Sprint no rigen las aplicaciones de estos terceros. Antes de utilizar una aplicación de tercero, lee detenidamente los términos de uso de dicha aplicación o las políticas del proveedor de la aplicación para saber exactamente de qué manera la aplicación recopilará, accederá, utilizará o divulgará tu información. Los términos de uso y otras políticas suelen estar disponibles en el sitio web del proveedor de la aplicación.

©2016 Sprint. Sprint y el logotipo son marcas comerciales de Sprint. El logotipo de HD Voice es una marca comercial de la GSM Association. Samsung y Galaxy S son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics Co., Ltd. Gmail, Google Maps, YouTube, Android, Google, Google Mobile Services y Google Play son marcas comerciales de Google, Inc. Otras marcas son propiedad de sus respectivos propietarios. Las imágenes de pantalla son simuladas. La apariencia del equipo puede variar.